




Philips Sonicare
ProtectiveClean
4500&AirFloss Pro/Ultra
Электрическая зубная
щетка и компактный
ирригатор

С ручкой 6100 ProtectiveClean

1 насадка
1 чистящая насадка

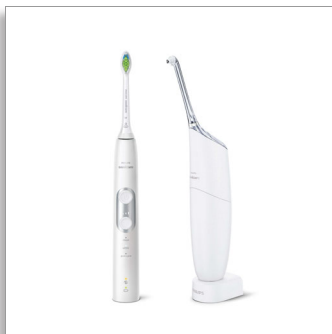

HX8424/47

Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

Улучшает состояние полости рта

- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**
- Удаляет до 99,9 % налета***
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

Обеспечивает тщательное очищение

- 3 режима, 3 уровня интенсивности

Технология высшего качества

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Высокоэффективная насадка
- Настраиваемый режим тройного распыления

Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Простой способ развить здоровую привычку
- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!
- Полная уверенность в свежести дыхания и чистоте полости рта — каждый день

PHILIPS
sonicare

Особенности

Индивидуальный уход




Эта зубная щетка обеспечивает индивидуальный уход благодаря трем настройкам интенсивности и трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен. Три уровня интенсивности переключаются слева направо — наиболее высокого до низкого.

Удаляет до 99,9 % налета



AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках**.

Более здоровые десны

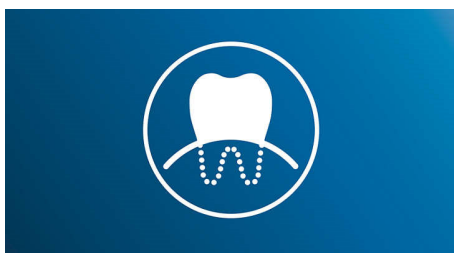

Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для

здоровья десен, как и зубная нить.**
Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

Помогает предотвратить развитие кариеса



Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

Технология использования мельчайших капель воды




Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

Высокоэффективная насадка



Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

Режим тройного распыления

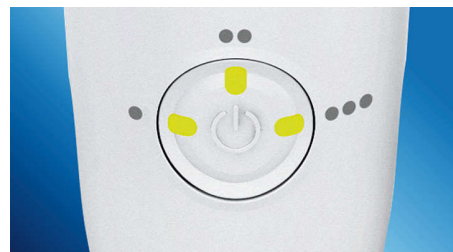

Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

Чистка всего за 60 секунд



С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

Характеристики

Дизайн и отделка

- Цвет: Белый с серым оттенком, Белый

Мощность

- Напряжение: Универсальное зарядное устройство

Технические характеристики

- Батарея: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

Обслуживание

- Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Удобство использования

- Индикатор батареи: Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Насадки: Легко фиксируются и снимаются
- Время работы батареи: 1-3 недели****

В комплекте

- Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.
- Насадки: W2 Optimal White, 1 шт.
- Зарядное устройство: 1
- Насадка-концентратор: 1
- Щетка AirFloss Ultra: 1

Качество чистки

- Высокое качество: Удаляет до 99,9 % налета**
- Польза для здоровья: Очищение полости рта за 60 секунд, Улучшение состояния десен за 2 недели*

- Клинически доказанные результаты: Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити., для улучшения состояния десен., для предотвращения образования налета., для уменьшения кровоточивости;
- Настраиваемые режимы: Автоматического или ручное распыление, Режим однократного/двойного/тройного распыления***
- Для максимального эффекта: Меняйте насадки каждые 6 месяцев
- Эффект осветления: Более белые зубы за 1 неделю

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- 3 уровня интенсивности: Высокий, Низкий, Средняя
- Gum Care (Уход за деснами): Мягкий массаж десен
- Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали

Функция подключения BrushSync

- C2 Optimal Plaque Control: Синхронизация с режимом Clean (Чистка)
- G2 Optimal Gum Care: Синхронизация с режимом Gum Care (Уход за деснами)
- W2 Optimal White: Синхронизация с режимом White

Технология интеллектуального датчика

- BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку
- Технология BrushSync: Синхронизация зубной щетки и, чистящих насадок



Дата выпуска 2023-01-15

Версия: 1.0.3

EAN: 08 71010 38928 54

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* или вам вернут деньги

** при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

*** На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных

**** AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.

***** В зависимости от выбранного режима распыления