

PHILIPS

Placă de îndreptat
părul

Seria 8000

Tehnologie personalizată

Menține rezistența părului*

Păstrează până la 70% din
hidratare**

De 4 ori mai mulți ioni, păr
lucios***



BHS830/00



Îndreptare personalizată a părului cu SenseIQ

Dovedit că menține până la 93% din rezistența părului*

Placa Philips pentru îndreptare personalizată a părului Philips Seria 8000 cu tehnologia SenseIQ, ce conservă hidratarea naturală a părului. Rezultatul? Un păr puternic și o strălucire sănătoasă ori de câte ori te coafezi.

Ușor de utilizat

- Coafare confortabilă datorită husei pliabile
- Îndreptare ușoară cu 3 moduri de coafare
- Coafare cu precizie datorită vârfului rece
- Alunecă fără să tragă de păr
- Coafare rapidă

Îngrijire pentru părul tău

- Îngrijire unică pentru părul tău
- Menține rezistența părului
- Sistem Tetra Ionic pentru păr strălucitor

Tehnologie SenseIQ

- Adaptează căldura pentru a preveni supraîncălzirea
- Îndreptare personalizată
- Detectează temperatura părului


Repere

Personalizare




Tehnologie SenseIQ pentru o experiență personalizată de îndreptare a părului. Detectează. Senzorul digital activ măsoară temperatura părului de peste 20.000 de ori într-o sesiune de coafare. Adaptează. Microprocesorul inteligent reglează automat temperatura pentru a preveni supraîncălzirea părului. Îngrijește. Tehnologia noastră de detectare și adaptare protejează părul în timpul coafării, conservând până la 70% din hidratarea sa naturală**.

Rezistență

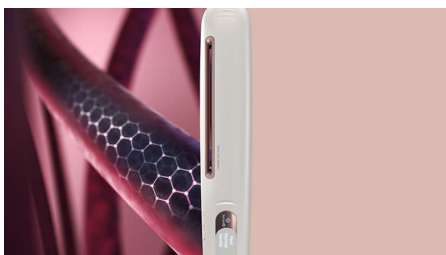

Dovedită că menține până la 93% din rezistența esențială a părului*, placa de îndreptat părul cu SenseIQ păstrează sănătatea părului la interior și îi dă un aspect elegant și strălucitor la exterior.


Sistem Tetra Ionic

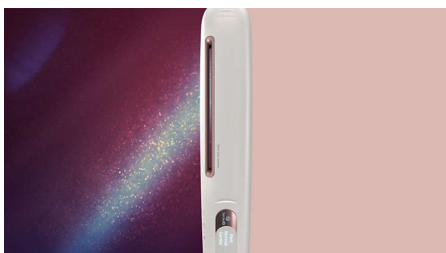

Oferă-i părului un tratament ionic hrănitor cu sistemul Tetra Ionic. Designul patentat eliberează milioane de ioni utilizând 4 jeturi speciale amplasate pe ambele părți ale dispozitivului de îndreptat părul. Moleculele

hrănitoare îndepărtează electricitatea statică, netezesc și conferă părului un luciu plin de strălucire.

Detectează

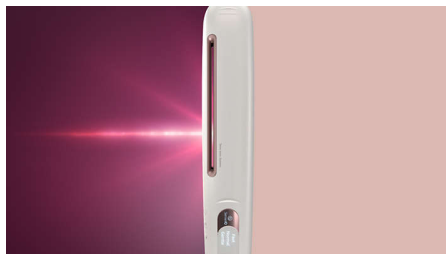

Părul unic necesită îngrijire unică. Așa că, mișcare după mișcare, placa Philips SenseIQ se adaptează părului tău. Senzorul digital activ măsoară temperatura părului de peste 20.000 de ori la o sesiune de coafare, pentru a-ți oferi o experiență personalizată de fiecare dată.

Adaptează



Microprocesorul inteligent este creierul din spatele tehnologiei SenseIQ. Acesta analizează și reglează încontinuu temperatura. Adaptând căldura la părul tău, placa de îndreptat previne supraîncălzirea și deteriorarea lui, oferind de fiecare dată cea mai bună performanță de coafare.

Îngrijește




Oferă-i părului îngrijirea exclusivă pe care o merită. Placa de îndreptat părul cu tehnologie SenseIQ conservă până la 70%** din hidratarea naturală a părului, pentru a asigura un păr neted, cu aspect sănătos și plin de strălucire.

Alunecă fără să tragă de păr




Dispozitivul de îndreptat alunecă lin pe suprafața părului fără a trage sau agăța firele, datorită plăcilor foarte fine care au fost tratate special împotriva fricțiunii.

Îndreptare ușoară

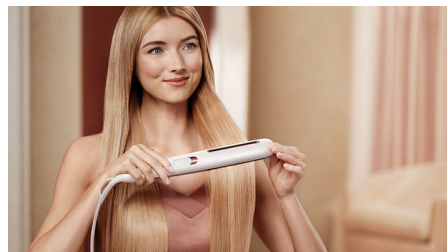

La simpla atingere a unui buton, selectezi ușor unul dintre cele trei moduri, în funcție de tipul de păr: Modul Rapid. Se încălzește la 210 °C pentru părul greu de îndreptat, inclusiv părul gros, aspru sau creț. Modul Normal. Se încălzește la 190 °C pentru utilizare pe păr texturat sau ușor ondulat. Modul Delicat. Se încălzește la 170 °C pentru utilizare pe păr fin, deschis la culoare, blond sau vopsit. Pentru protecția părului, SenseIQ este activat automat în toate modurile.

Coafare cu precizie

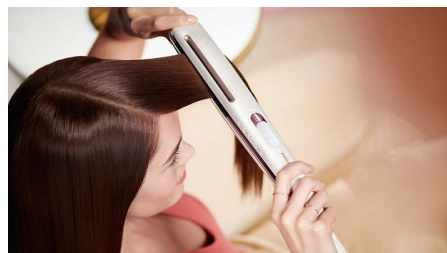

Vrei să obții onduleuri? Nicio problemă. Așază o şuviță de păr între plăci și întoarce placa de îndreptat părul spre interior sau spre exterior în timp ce alunecă. Prinde vârful rece cu mâna liberă pentru control și precizie suplimentare.

Specificații

Accesorii

Capac de protecție împotriva căldurii
Husă pliabilă, termorezistentă

Specificații tehnice

Tensiune: 110-240 V
Lungime cablu: 2 m
Timp de încălzire: 15 sec.
Dimensiune plăci: 25x110 mm
Setări de căldură: 14

Temperatură de coafare: 120 °C - 230 °C
Oprire automată de siguranță: Da, după 30 min

Caracteristici

Cablu de alimentare cu articulație
Indicator pentru starea de utilizare
Cârlig pentru depozitare
Setări: 3 moduri: Rapid, Normal, Delicat
Afișaj LED

Service

Garanție internațională 2 ani

Tehnologii de îngrijire

Îngrijire cu ioni: Da, 4 jeturi ionice
Plăci mobile
Tehnologie SenseIQ

