

PHILIPS



Face + Body

OneBlade Pro

Lithium-Ionen-Akku

Präzisionskamm mit 14
Einstellungen

Nass oder trocken verwendbar

LED-Digitalanzeige



QP6650/30

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge Dein Style. Ganz einfach.

Der Philips OneBlade Pro Face + Body trimmt, rasiert und stylt jede Haarlänge. Sie erhalten eine Klinge für das Gesicht und eine Klinge für den Körper inkl. Hautschutzaufsatz. Mit Philips OneBlade benötigen Sie nur ein Tool für Ihren Style.

Einfache Bedienung

- Eine Klinge hält bis zu 4 Monate
- Nass oder trocken verwenden
- Rasieren Sie präzise Kanten und scharfe Linien
- Aufladen und los

Mehr Komfort bei jeder Anwendung

- Einzigartige OneBlade-Technologie
- Rasieren
- Schützt empfindliche Bereiche vor Schnittverletzungen
- Einfach in jede Richtung trimmen

Präzise Kanten

- Stylen

Gleichmäßiges Trimmen

- Erhalten Sie genau die Länge, die sie wollen
- Trimmen

Besonderheiten

Einzigartige OneBlade-Technologie



Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.

Trimmen (Face + Body)



Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie zwischen 14 einstellbaren Längen, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom Stoppelbart über den Dreitagebart bis hin zu längeren Bärten. Trimmen Sie die Haare unterhalb Ihres Halses mit dem Trimmeraufsatz für den Körper (3 mm).

Stylen



Mit der doppelseitigen Klinge erhältst du in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass du jedes Haar sehen kannst, das du schneidest.

Rasieren

Der OneBlade schneidet nicht so nah an der Haut wie traditionelle Klingen, sodass diese unversehrt bleibt. Führen Sie den Rasierer gegen die Haarwuchsrichtung und rasieren Sie mühelos jede Haarlänge.

Hautschutz



Bringen Sie den aufsteckbaren Hautschutzaufsatz an: Er schützt die Haut an besonders empfindlichen Körperstellen.

Aufsteckbarer Trimmeraufsatz für den Körper




Befestigen Sie einfach den 3-mm-Kammaufsatz, um Haare in jede beliebige Richtung zu trimmen.

Präzisionskamm mit 14 Einstellungen



Ein Nass- und Trockenrasierer, mit dem Sie Ihre bevorzugte Haarlänge mit 14 verschiedenen Einstellungen von 0,4 mm bis 10 mm trimmen können.

Zweiseitige Klinge

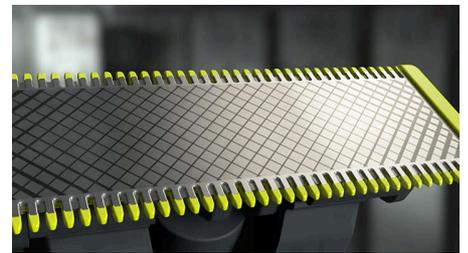

OneBlade folgt den Konturen des Gesichts, sodass Sie jeden Bereich auf einfache und angenehme Art trimmen, stylen und rasieren können. Verwenden Sie die doppelseitige Klinge, und bewegen Sie sie in jede Richtung, um Kanten und klare Linien zu stylen.

Besonderheiten

Langlebige OneBlade Klinge



Tausche deine Klinge für optimale Leistung im Handumdrehen alle 4 Monate aus. Sobald die Klinge abgenutzt ist, wird der Indikator am Rasierer grün.

Nass und trocken



Verwenden Sie diesen wasserfesten Rasierer am Waschbecken oder nehmen Sie ihn mit unter die Dusche. Der OneBlade ist leicht zu reinigen und kann mit oder ohne Schaum verwendet werden.

Lithium-Ionen-Akku für 120 Min. Laufzeit



Eine einzelne Ladung dauert eine Stunde und liefert 120 Minuten konstante Leistung.

Daten

Leistungsstarkes Trimmen und Rasieren

Schersystem: Technologie zur Konturenanpassung, Zweifach-Schutzsystem

Bartschneidesystem: Technologie zur Konturenanpassung

Zubehör

Kamm: Präzisionskamm mit 14 Längeneinstellungen (0,4 bis 10 mm), Aufsteckbarer Hautschutzaufsatz, Aufsteckbarer Trimm Aufsatz für den Körper

Stativ: Ladestation

Zusätzliche austauschbare Klinge

Reisetui: Reisetui

Leistung

Automatische Spannungsanpassung: 100 bis 240 V

Batterietyp: Lithium-Ionen

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde

Akkulaufzeit: 120 Minuten

Max. Stromverbrauch: 5.4 W

Design

Farbe: Chromdesign

Handstück: Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

Service

2 Jahre Garantie: Für das Handstück

Ersatzklinge: Alle 4 Monate ersetzen*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken

Ladezeit: Wiederaufladbar

Anzeige: Vollständige LED-Digitalanzeige, Reisesicherungsanzeige

