

PHILIPS

SenseIQ-ga
automaatne koolutaja

8000 Series

Nutikas koolutussüsteem

2x rohkem juukseid korraga*

Säilitab 95% juuste tugevusest**

Sirged juuksed lokki 8 sekundiga



BHB886/00



Hoolitseb teie lokkide eest ja seda kõike automaatselt

Vältige juuste ülekuumenemist ilusaid lokke tehes

Tutvustame SenseIQ tehnoloogiaga Philipsi automaatset koolutajat. SenseIQ muudab sekundiga sirged juuksed lokkis kiharateks, säilitades samal ajal 95% teie juuste loomulikust tugevusest**. Ilusate ja loomulike lokkide tegemiseks igas stiilis.

Lihntne kasutada

- Nutikas koolutussüsteem võimaldab juukseid lihtsasti soengusse seada
- Automaatne tagasiside tänu valmis lokkide helile
- Rulli puhastamise tarvik hoiab seadme puhta ja siledana
- Pikem rullik ühe korraga 2 korda rohkemate juuste töötlemiseks*
- 3 kuumuse- ja 3 taimeriseadistust erinevatele lokitüüpidele
- Nutikad lokikaitssed jälgivad juuste loomulikku kuju

Hooldus sinu juustele

- Ennetab staatilise elektri teket, et juuksed oleksid siledad, ilma kahuta ja läikivad
- juuste õrnaks koolutamiseks

SenseIQ tehnoloogia

- Kohandab lokkide tegemise temperatuuri
- Hoolitseb teie juuste eest
- Tuvastab juuste temperatuuri

Esiletõstetud tooted

Tuvastamine



Selle aktiivne digitaalne andur mõõdab teie juuste temperatuuri ühe seansi ajal rohkem kui 36 000 korda***, pakkudes teile iga kord personaalset kogemust.

Kohandumine



Nutikas mikroprotsessor on SenseIQ tehnoloogia ajuks. See analüüsib ja kohandab pidevalt automaatse koolutaja töötemperatuuri. Tänu temperatuuri kohandamisele aitab automaatne koolutaja ennetada juuste ülekuumenemist ning pakkuda just sellist tulemust, mida ootate.

Nutikas koolutussüsteem




Glamuursed püsivad lokid vaid ühe nupuvajutusega. Võimas koolutustehnoloogia koolutab iga juuksekiudu nagu professionaalne juuksur. Salongikvaliteediga tulemus kodust lahkumata.

Hoolitsemine




Teie juuksed vääriavad parimat hoolitsust. Tänu Philipsi automaatsele koolutajale saavad teie juuksed lõpuks selle. Meie ainulaadne süsteem säilitab 95% teie juuste loomulikust tugevusest**, säilitades samal ajal kolm korda rohkem niiskust****. Tugevad ja terved juuksed, millel on elastsus ja särav välimus.

Pikemad lokitangid

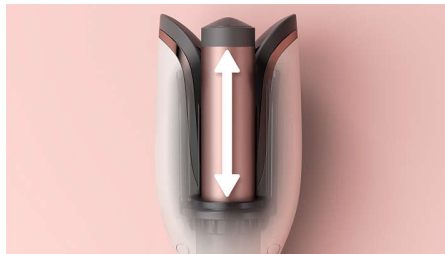

Sellel automaatsel koolutajal on avatud kuju ja pikemad lokitangid. Nüüd saate samal ajal kaks korda rohkem juukseid soengusse seada*.

Nutikad lokikaitsed

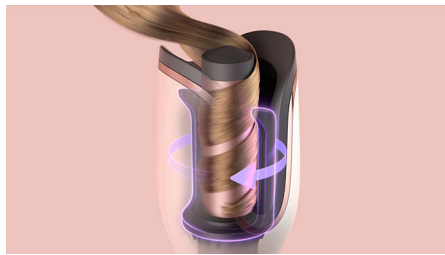


Meie ainulaadsed nutikad lokikaitsed tagavad glamuursed ja kauakestvad lokid. Need jälgivad juukse kuju, keerates juuksed õrnalt lokitangide ümber.

Ioonhooldus



Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad, läikivad ja käharateta juuksed.

Eriti sile koolutuspead

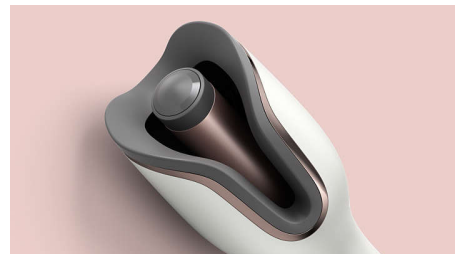

Ülilise lokkide tegemise rull on mõeldud selleks, et juuksed saaksid sellel liuelda. Ei mingit hõõrumist ega tõmbamist. Lihtsalt ilusad lokid mugavalt.

Erinevate stiilide seadistused



Kergetest lainetest vetruvate lokkideni. Garanteerime iga valiku korral glamuurse tulemuse. Temperatuuri (170 °C – 190 °C – 210 °C), aja (12 s – 10 s – 8 s) ja koolutamise seadete valimine tagab iga kord soovitud tulemuse.

Spetsifikatsioon

Juuksetüüp

Juuksetüüp

Tarvikud

Rulli puhastamise tarvik

Tehnilised andmed

Pinge: 110–240 V

Kuumenemisaeg: 30 sekundit

Juhtme pikkus: 2 m

Stiliseerimistemperatuur: 170 °C – 190 °C – 210 °C

Taimeri sätted: 8 s – 10 s – 12 s

Koolutamise suunad: Parem – vahelduv – vasak

Omadused

Automaatne väljalülitus: 60 min pärast

Pöörlev juhe

Kuumade pindade kate: Eriti sile pind

Hoiustamiskonks

Automaatne pöörlemine

Pöörlemissuunad

Hooldus

Ülemaailmne garantii: 2 aastat



* vs Philips HPS940

** 170 °C juures 12 sekundit, keskmised tulemused pärast 3-kuulist kasutust

***50 x/s x keskmine 12 min seanss

****vs Philipsi koolutaja BHB864, et saavutada samasugused soengukujundamise tulemused.