

# PHILIPS

## Face + Body

### OneBlade Pro 360

Újratölthető lítiumion  
akkumulátor

Formázó fésű 14 hosszfokozattal

Nedves és száraz használat

LED-es digitális kijelző



QP6651/61



Bármilyen hosszú szőrzet könnyű  
trimmelése, formázása, borotválása\*

A szőrt vágja el, a bőrt nem

A Philips OneBlade Pro Face + Body segítségével bármilyen hosszú szőrzet trimmelhető, formázható és borotválható. Egy archoz való pengét és egy bőrvédővel ellátott, testhez való pengét tartalmaz. Nincs szükség többé megannyi eszközre – a OneBlade-re mindent rábízatsz.

#### **Egyszerűen használható**

- Rápattintható testszőrzetfésű (3 mm)
- 120 perces lítiumion akkumulátor
- A LED-es digitális kijelző az akkumulátor és az utazózár állapotát mutatja
- Lassabban kopó penge
- Teljesen vízálló

#### **Kényelmes borotválkozás**

- Egyedülálló OneBlade technológia
- Innovatív 360 penge
- Borotválj le
- Rápattintható bőrvédő az érzékeny területekhez

#### **Éles pengék**

- Formázd tökéletesre
- Kétoldalas penge: precíz és jól irányítható

#### **Egyenletes trimmelés**

# Fénypontok

## Egyedülálló OneBlade technológia




A Philips OneBlade az arc szőrtelenítéséhez tervezett forradalmi technológiával rendelkezik. Segítségével bármilyen hosszú szőrzet borotválható. A kettős védelem – a csúszást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiájának köszönhetően a gyorsan mozgó penge (12000 vágás percenként) rendkívül hatékony – még hosszabb szőrzet esetén is.

## Innovatív 360 penge



Az innovatív 360 penge minden irányban mozog, hogy igazodjon az arc vonalához. Kialakításának köszönhetően folyamatosan érintkezik a bőrrel, és jól irányítható. Könnyedén borotválja és trimmeli a nehezen elérhető helyeket is – kevesebb mozdulattal és nagyobb kényelemmel.\*

## Trimmeld rövidebbre

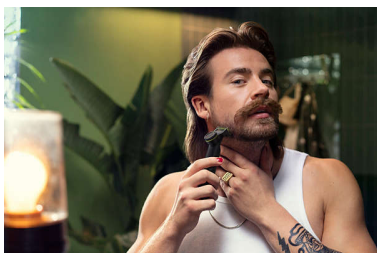

Vágd a szakállad egyenes hosszúságúra a mellékelt állítható precíziós fésűvel. Válassz egyet a 14 választható méret közül, és élvezd bármilyen stílust a délutáni borostától a hosszú szakállig.

## Formázd tökéletesre




Hozz létre pontos kontúrokat a kétoldalú pengével. Bármelyik irányba borotválhatsz, így jól láthatsz minden egyes szőrszálat. Pillanatok alatt formázd tökéletesre az arcszőrzeted!

## Borotválj le



A OneBlade nem vág annyira közel a bőrfelszínhez, mint a hagyományos borotva, így kíméletes marad a bőrhöz. Haladj a növekedési iránnyal szemben, és borotválj bármilyen hosszúságú szőrt könnyedén!

## Felpattintható testszőrzetfésű

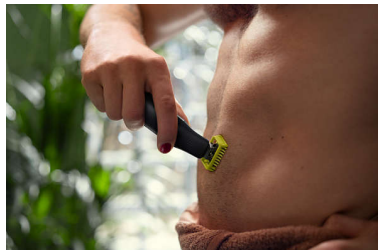

A testszőrzetfésű (3 mm) felhelyezésével bármilyen irányban könnyedén trimmelhetsz.

## Rápattintható bőrvédő




A bőrvédő felhelyezésével extra védőréteggel láthatod el az érzékeny területeket.

## Formázó fésű 14 hosszfokozattal



A sokoldalú precíziós formázó fésű használatakor 0,4 mm-től 10 mm-ig terjedő hosszbeállítások közül választhatsz, hogy a kívánt hosszúságra tudd vágni arcszőrzeted.

## Kétoldalú penge

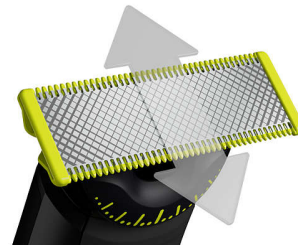

A OneBlade borotva követi az arc körvonalait, lehetővé téve az egyszerű és kényelmes borotválkozást az arc egész területén. A kétoldalú pengével akár a szőr növekedésével ellentétes irányban is borotválhatsz, így elérhetővé válik a pontos körvonalú, tökéletes arcszőrzet.

# Műszaki adatok

## Vágási és borotválkozási teljesítmény

**Borotválkozási rendszer:** Kontúrkövető technológia, Kettős védelem, 360 penge  
**Vágó rendszer:** Kontúrkövető technológia

## Tartozékok

**Állvány:** Töltőállvány  
**Fésű:** Fésű 14 hosszfokozattal (0,4 mm-től 10 mm-ig), Rápattintható bőrvédő, Felpattintható testszűrőzfésű  
**További cserélhető penge**  
**Utazótok:** Utazótok  
**Karbantartás:** Védősapka

## Tápellátás

**Elem típusa:** Litium-ion  
**Automatikus feszültségválasztás:** 100–240 V  
**Töltés:** Teljes feltöltés 1 óra alatt  
**Működési idő:** 120 perc  
**Maximális energiafelhasználás:** 5.4 W

## Kialakítás

**Markolat:** Ergonomikus fogás és markolat  
**Szín:** Króm

## Szerviz

**Cserélhető fej:** 4 havonta cserélje\*\*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430  
**2 év garancia**

## Egyszerű használat

**Töltés:** Újratölthető  
**Kijelző:** Utazózájelző, LED-es digitális kijelző  
**Nedves és száraz használatra egyaránt**

