

PHILIPS

Glattejern

5000 Series

ThermoShield-teknologi

50 % hurtigere glatning

35 % glattere bevægelige plader

2x ionisk pleje



BHS530/00



Style med færre varmeskader*

med ThermoShield-teknologi

Style dit hår med ThermoShield-teknologi. Giver en ensartet temperatur fra hårrød til spids, færre varmeskader og sundt hår. Få mere glansfuldt hår med 2x ionisk pleje for at skabe masser af smukke frisurer uden krus.

Nem at anvende

- Letlæseligt, innovativt temperaturdisplay
- Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 30 sekunder
- 105 mm lange plader til hurtig og nem glatning
- Cool tip til nemmere og mere sikker brug
- Varmebestandig måtte, der kan rulles ud, medfølger

Flot, stilet frisure

- Glat eller krøl for at få forskellige frisurer
- Temperaturområde fra 120 °C op til 230 °C

Pleje og beskyttelse

- Keramiske plader med arganolie giver en jævn glideevne
- 35 %*** glattere bevægelige plader til nænsom styling
- ThermoShield-teknologi giver færre varmeskader
- 50 % hurtigere glatning**
- 2 x ionisk pleje*** for blankt hår uden krus

Vigtigste nyheder

ThermoShield-teknologi




ThermoShield-teknologi giver dig mulighed for at style med færre varmeskader. Dens sensor regulerer temperaturen, så dit hår får den ultimative, ensartede styling, som det fortjener, fra rod til spids.

50 % hurtigere glatning



Glatte plader får glattejernet til at glide let gennem håret, så du skal bruge mindre tid på styling og mere tid på at nyde det fantastiske resultat.

35 % glattere bevægelige plader

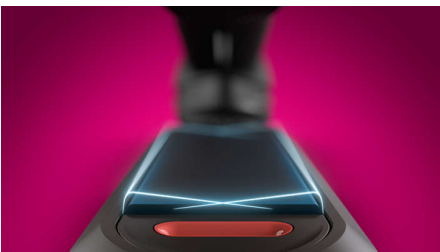

35 % glattere plader med bevægelig teknologi, så hvert strøg glider let. De avancerede keramiske bevægelige plader bevæger sig for at justere trykket på håret. Dette sikrer jævn varme og tryk på håret for god styling.

2x ionisk pleje



Dette effektive ioniske system intensiverer dit hårs glans med dobbelt så meget ionisk pleje pr. styling-session. Opladning af håret med millioner af negative ioner pr. kubikcentimeter eliminerer statisk elektricitet, plejer håret og glatter det. Så du kan nyde et levende og glansfuldt hår uden krus.

Plader med arganolie



Glattejernet bruger keramiske plader, der er tilsat arganolie, som gør stylingen hurtig og ubesværet med en glidebevægelse, der føles lige så silkeblød, som dit hår ser ud.

Lav dine yndlingsfrisurer



Fra glinsende og smartt glat hår til afslappede bølger eller krøller, der vækker opsigt – du kan gøre det hele. Hvad bliver det i dag?

Bredt temperaturområde



Vælg mellem temperaturområde fra 120 °C op til 230 °C for at sikre et holdbart resultat og samtidig minimere risiko for skader på håret.

105 mm lange plader



De længere 105 mm plader giver mulighed for bedre kontakt med håret og hjælper dig med at opnå perfekte glatteresultater på kortere tid.

Innovativt temperaturdisplay



Den unikke kombination af et 360° temperaturhjul og LED-display giver dig fuldstændig kontrol over temperaturen.

Specifikationer

Tilbehør

Varmebestandig måtte, der kan rulles ud

Tekniske specifikationer

Spænding: 110-240 V

Ledningslængde: 1,8 m

Opvarmningstid: 30 sek

Pladestørrelse: 25 x 105 mm

Varmeindstillinger: 12

Type af temperaturkontrol: Temperaturhjul,

LED-indikator

Stylingtemperatur: 120 °C - 230 °C

Auto-sluk: Ja, efter 30 min.

Design

Farve: Metallisk, lys pink

Funktioner

Ledning med kugleled

Indikator for klar til brug

Plademateriale: Keramiske plader tilsat

arganolie

Opbevaringskrog

Pladelås

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Plejende teknologier

Ionisk pleje: 2x ioner

Bevægelige plader

