

PHILIPS

IPL uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea IPL serije
7000

Za tijelo, lice i bikini

3 nastavka: tijelo, lice, bikini

> 250 000 bljeskova

Korištenje s kabelom



SC1998/00



Uživajte u 12 mjeseci glatke kože bez dlačica*
Čak 85% manje dlačica u 3 tretmana**

Svilenkasto glatka koža bez dlačica s našom Lumea IPL serije 7000. Tretmani uklanjanja dlačica su nježni i učinkoviti uz nastavke za svako područje tijela.

Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu

- Tretirajte samo 2x mjesečno za brze rezultate
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima kako bi bilo sigurno i učinkovito
- Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo

- Sveobuhvatno IPL rješenje za lice, tijelo i bikini
- Pogodno za širok raspon nijansi kože i boja dlačica

Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dlačica

- Senzor nijanse kože i 5 postavki intenziteta
- Optimizirajte svoju rutinu uz aplikaciju Philips Lumea IPL

Istaknute značaj.

2x mjesečno za brze rezultate




Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga slijede korekcije samo jednom mjesečno. Tretman obje potkoljenice traje svega 15 minuta.

Senzor nijanse kože



Birajte između 5 postavki intenziteta za ugodno iskustvo. Senzor nijanse kože sprječava tretiranje područja kože koja su previše tamna za IPL tretman.

Izuzetno dugačak kabel

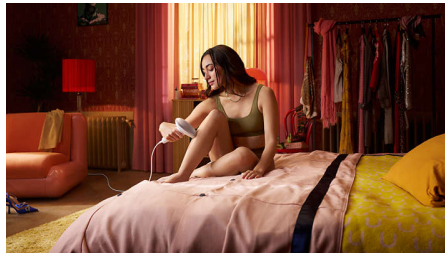


Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.

3 odgovarajuća nastavka



Nastavci za lice, tijelo i bikini precizno i nježno tretiraju dlačice, čak i na osjetljivim područjima. Nastavak za lice ima integrirani filter za svjetlo za precizan tretman.


Razvijeno s dermatolozima

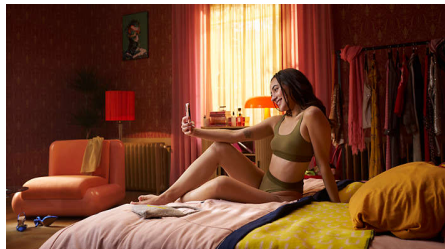

Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumea IPL za jednostavnu i učinkovitu

upotrebu u sigurnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

Aplikacija Philips Lumea IPL

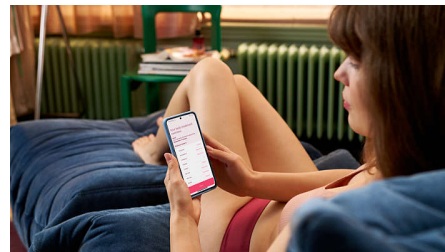

Naša besplatna aplikacija pomaže vam da isplanirate i držite se rasporeda tretmana, a zatim vas vodi kroz svaki tretman korak po korak. Preuzelo ju je više od 2,1 milijuna korisnika.

Za razne tipove kože i dlačica



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do srednje smeđe (I – IV).

Specifikacije

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filtar: Štiti kožu od UV zračenja
5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa

Način primjene

"Slide and Flash": Za brzu primjenu

"Stamp and Flash": Za primjenu na manjim područjima

Žično/bežično: Korištenje s kabelom

Tehničke specifikacije

Snažna žarulja: Napravljen da traje, 250.000 svjetlosnih impulsa što odgovara 20 godina trajanja lampe**

Napon: 100 – 240 V

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus 1 dodatna godina jamstva nakon registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute

Pohrana: Torbica

Adapter: 24 V / 1500 mA

Vrijeme primjene

Potkoljenica: 15 min

Pazusi: 2,5 min

Bikini linija: 4 min

Lice: 2 min

Tehnički podaci za nastavke

Nastavak za tijelo: Veličina prozora: 4,0 cm²,
Tretman za tijelo: noge, ruke, trbuh i pazuhe

Nastavak za lice: Veličina prozora: 2 cm²,
dodatni filtar, Tretman za lice: gornja usna,
brada i linija čeljusti

Nastavak za bikini zonu: Veličina prozora:
2 cm², Tretman za bikini područje

