



Philips Series 2200
Volautomatische
espressomachines -
Refurbished

- 3 koffievataties
- LatteGo
- Zinkbruin
- Aanraakdisplay

EP2235

3 koppen koffie van verse bonen, nooit eerder zo eenvoudig

Maak met één druk op de knop heerlijke koffievataties, zoals espresso, koffie en cappuccino. Met de LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in enkele seconden schoon te maken*

Stem de koffievataties af op uw smaak

- Zijdezacht en glad melkschuim met het snelle LatteGo-systeem
- Geniet van 3 koffievataties in een handomdraai
- Eenvoudig aan te passen aan uw smaak met maalmolenniveaus in 12 stappen
- Eenvoudig uw koffie selecteren met een intuïtief touchdisplay
- Pas de sterkte en de hoeveelheid aan via My Coffee Choice

Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen

- Houd uw bonen langer vers dankzij de aroma-afdichting
- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup**

Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken

- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- Tot wel 5000 kopjes*** zonder ontkalken dankzij AquaClean
- LatteGo is supergemakkelijk schoon te maken: 2 delen, geen buizen
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen om het u gemakkelijk te maken

PHILIPS

Kenmerken

LatteGo-melksysteem




Maak uw koffie af met een zijdezachte laag melkschuim.

Door het gebruik van cyclonische opschuimtechnologie genereert LatteGo een krachtige stroom microbellen met een snelheid van 394 meter per seconde, wat resulteert in een rijk en stevig schuim.

Intuïtief touchdisplay

Geniet met slechts één druk op de knop van de onweerstaanbare smaak en het aroma van koffie van verse bonen. Met ons intuïtieve touchdisplay kunt u eenvoudig uw favoriete koffie selecteren.

Perfekte temperatuur en aroma

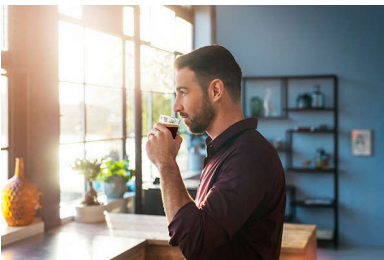

Het Aroma Extract-systeem creëert de optimale balans tussen koffiezettemperatuur en aroma. Dit doet het door de watertemperatuur tussen de 90 en 98 °C te houden, terwijl de doorstroomsnelheid wordt gereguleerd. Zo kunt u genieten van heerlijke koffie.

My Coffee Choice (Mijn koffiekeuze)

Pas de sterkte en de hoeveelheid van uw drankje aan met het menu van My Coffee Choice. Kies eenvoudig uit drie verschillende instellingen om uw voorkeuren aan te passen.

3 aromatische koffievataties



Geniet van uw favoriete koffie op speciale momenten. Of u nu zin hebt in een espresso, een kop zwarte koffie of een koffie met melk, uw volautomatische koffiemachine levert het perfecte resultaat zonder gedoe en in een mum van tijd!

12 standen voor maalmolen



Onze duurzame keramische molens kunnen in 12 verschillende standen worden gezet, zodat u uw bonen kunt malen zoals u wilt: van ultrafijn tot grof.

100% keramische molens



Haal de volle smaak van uw koffie naar boven met onze duurzame keramische molen. Onze molens met scherpe randen halen het beste aroma en de beste smaak uit uw bonen. Ze zijn gemaakt van 100% keramisch materiaal,

waardoor ze minimaal 20.000 koppen meegaan.

2-delig buisvrij melksysteem



Ons 2-delige melksysteem heeft geen buizen of verborgen delen en kan in de vaatwasser of onder de kraan* in minder dan 15 seconden worden schoongemaakt.

AquaClean-filter



Door het filter op verzoek van de machine te vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes*** uw machine niet te ontkalken en krijgt u helder en zuiver water.

Afneembare zetgroep



De zetgroep is het hart van iedere volautomatische koffiemachine en moet regelmatig worden schoongemaakt. Doordat de zetgroep afneembaar is, kunt u deze grondig schoonmaken door hem af te spoelen onder de kraan.

Specificaties

Algemene specificaties

- Verstelbare tuihoogte: 85-145 mm
- Melkoplossing: LatteGo
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden:
Compatibel met AquaClean-filter
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen: Lekbak, LatteGo
- Gebruikersinterface: Touch screen display

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Roemenië
- Ontworpen in: Italië

Technische specificaties

- Spanning: 230 V
- Snoerlengte: 100 cm
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit melkbeker: 0,26 L
- Capaciteit koffiediklade: 12 servings
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Capaciteit bonenreservoir: 275 g
- Productgewicht: 8 kg
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Pompdruk: 15 bar
- Kleur en afwerking: Zwart, Zinkbruin
- Afmetingen van het product: 247x366x434 mm

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 3
- Moleninstellingen: 12
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Aroma instellen vóór het zetten
- Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Heet water, Cappuccino, Koffie
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

- Afneembare zetgroep
- Aroma-afdichting
- Begeleid ontkalken
- AquaClean

Service

- 2 jaar garantie

Duurzaamheid

- Eco-stand
- Energielabel: Klasse A
- Energieverbruik koffiezetten: 1500 W
- Recyclebaar verpakkingsmateriaal: >95 %



Publicatiedatum
2023-02-22

Versie: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievatianten en van het afspoelen en schoonmaken.

* Op basis van consumententests in Duitsland waarbij vooraanstaande volautomatische espressomachines (koffie + melk) met één druk op de knop werden vergeleken (2017)

* op basis van 70-82 °C