



Philips AquaTrio
Systém vysávání a vytírání

3 v 1

Technologie trojitě akcelerace
Aqua Cyclone
Všechny tvrdé podlahy



FC7070/01

Vysává, vytírá a vysouší jedním tahem

Šetří 50 % námahy. Šetří až 50 % času.*

Nové vysavače Philips AquaTrio FC7070/01 zároveň vysávají, vytírají a vysouší tvrdé podlahy, čímž vám ušetří až 50 % času a námahy. Rychle se otáčející mikrovláknové kartáče důkladně odstraní nečistoty, skvrny a tekutiny jedním tahem, takže rychle dosáhnete dokonalých výsledků.

Vynikající výkon

- Podlaha uschne až o 50 % rychleji*
- Jedinečná technologie trojitě akcelerace pro skvělé výsledky
- Kvalita z hlediska alergenů testována institutem ECARF

Snadné použití a účinnost

- Jedna nádržka na vodu vystačí na vyčištění více jak 60 m² plochy
- Kontrolka plné nádržky na špinavou vodu / prázdné nádržky na čistou vodu
- Ideální na tvrdé podlahy**
- Přístroj se samočinným proplachem a vyplachovací zásuvkou
- Účinnost není nijak závislá na teplotě vody ani množství čistícího prostředku
- Ušetříte až 50 % energie. Ušetříte až 70 % vody***


Stálý čistící výkon

- Oddělené nádržky na čistou a špinavou vodu

PHILIPS


Přednosti

Technologie trojitě akcelerace

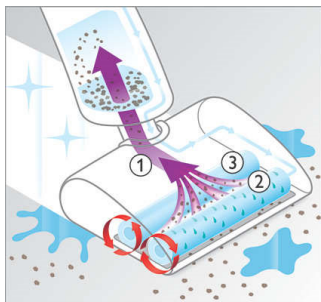

Technologie trojitě akcelerace zajišťuje tři simultánní akce čištění: – Cyklonové vysávání: efektivně nasaje prach a volné nečistoty – Mokrý vytírání: první rychle se otáčející kartáč efektivně odstraňuje skvrny a rozlité tekutiny – Sušení: druhý rychle se otáčející kartáč absorbuje zbývající vodu, takže zkrátí dobu sušení až o 50 %*

Rychle se otáčející kartáče

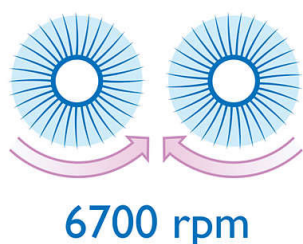


Výkonné a jemné mikrovláknové kartáče s vysokými otáčky 6 700 ot./min odstraňují efektivně nečistoty a skvrny na podlaze a dokonce dokážou vyčistit škvíry. Kartáče se za provozu samy čistí díky stálému přísunu vody a odstředivým silám, které na ně působí a vytlačují vodu a nečistoty odstraněné z podlah z vláken pryč do nádržky na špinavou vodu. Chcete-li dosáhnout optimálního čistícího výkonu, vyměňte kartáče AquaTrio každých 6 měsíců.

Certifikát ECARF




Technologie AquaTrio s vodní filtrací je certifikovaná jako protialergická Evropským centrem pro výzkum alergie. Systém Aqua Cyclone obalí špinu a prach, alergeny se zachytí do vody a už se nemohou roznášet vzduchem. Technologie AquaTrio odstraní 99,95 % alergenů z chlupů koček a psů, roztočů a pylu a zajistí tak domácí prostředí přívětivé k alergikům.

Funguje s/bez čistícího prostředku

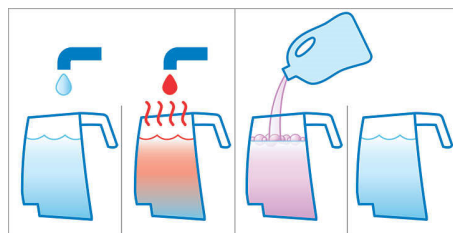

Funkce AquaTrio přináší vynikající výsledky i při použití vody z kohoutku. Pokud je však třeba, můžete přidat i zvolený čistící prostředek. Můžete také použít studenou nebo teplou vodu. Je to na vás!


Vyčistí více než 60 m²

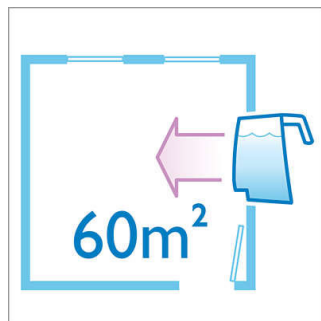

Jedna plná nádržka s obsahem 700 ml vystačí na vyčištění více jak 60 m² plochy tvrdé

podlahy, ošetření velkých ploch při použití minimálního množství vody.

Kontrolka úrovně nádržek

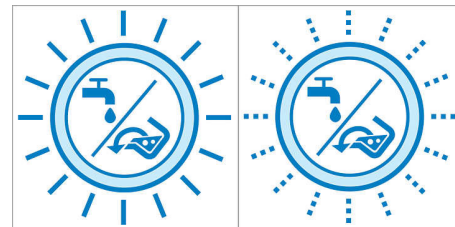


Kontrolka LED se rozsvítí, pokud je třeba vyprázdnit nádržku na špinavou vodu nebo začne blikat v případě, že je třeba doplnit nádržku na čistou vodu. Přístroj se zastaví.

Přístroj se samočinným proplachem

Vysavač Philips není nutné čistit po každém použití. Philips AquaTrio se vyčistí sám. Stačí vložit jej do speciálně navržené vyplachovací zásuvky, nalít do něj hrníček vody z vodovodu a na pár sekund zapnout.

Ušetřete 50 % energie / 70 % vody***

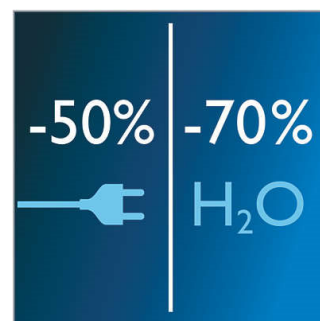

Vysoce efektivní použití umožňuje ušetřit až 50 % spotřeby energie v porovnání s vysáváním běžným vysavačem. Můžete také spotřebovat až o 70 % méně vody než při vytírání mokrým mopem.

Specifikace

Hmotnost a rozměry

- Rozměry balení (D x Š x V): 790 x 390 x 395 mm
- Hmotnost s obalem: 10,8 kg

Výkon

- Příkon (IEC): Max. 500 W
- Mechanický výkon: 6 700 ot./min
- Mopovací jednotka: 2 otočné kartáče z mikrovlákna

Použitelnost

- Akční radius: 8,5 m
- Délka kabelu: 8 m
- Objem nádrže na čistou vodu (max.): 0.65 L
- Čistící prostředky, které lze použít: čirý čistící prostředek nebo pouze voda
- Kapacita nádržky na špinavou vodu (max.): 0.8 L
- Velikost zpracovaného povrchu na nádrž: více než 60 m²

- Čistá voda: kontrolka doplnění: Ano, kontrolka LED
- Výměna kartáče během čištění: Není třeba
- Filtry, které je třeba čistit: Žádné
- Napájení: Kabel
- Doba spouštění: Ihned
- Vhodné pro dřevo a parkety

Hubice a příslušenství

- Včetně příslušenství: Flushing tray
- Šířka hubice: 320 mm

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (D x Š x V): 305 x 320 x 1150 mm
- Hmotnost výrobku: 7,3 kg

Filtrace

- Filtrační systém: Cyclonic. No filter to clean



Datum vydání 2022-08-11

Verze: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

** Při vytírání mopem

*** V porovnání s vysavačem o příkonu 2 200 W a klasickým vytíráním