



Philips Hairclipper series
9000

Hårklipper med kraf-
fig ProMotor, 400
lengdeinnst.

Selvslipende blad, trenger aldri
olje

400 lengder, 0,5-42 mm
180 min trådløs bruk / 1 t lading



HC9490/15

PRO Precision

Vår beste hårklipper til nå

Denne hårklipperen, HC9490/15 i serie 9000, er vår mest avanserte hårklipper. Den har 400 lengdeinnstillinger med en presisjon på 0,1 mm, motorisert trimmekammer og smart minnefunksjon, slik at du får full kontroll og kan klippe helt nøyaktig. Philips hårklipper i serie 9000 er vår hittil beste hårklipper.

Lett å bruke

- Husker tre lengdeinnstillinger per kam
- 180 minutter med trådløs bruk etter én times lading
- Enkel lading og oppbevaring

Ytelse

- Titanblad som varer lenger
- Elektriske hårklippere som gir konsekvent resultat, hver gang
- Tilpasser seg enkelt tykt hår
- Ekstra slitesterk ProMotor gir mer effektiv kutting*
- Dobbeltslipt kutteenhet klipper dobbelt så raskt*
- Garanti for kjøpsbeskyttelse

Stor presisjon og full kontroll

- Grensesnitt med presisjonshjul
- Kutt håret til ønsket lengde
- Enkelt å velge og låse i 400 lengdeinnstillinger: 0,5 til 42 mm

PHILIPS

Hårklipper med kraftig ProMotor, 400 lengdeinnst.

Selvslipende blad, trenger aldri olje

Høydepunkter

Grensesnitt med presisjonshjul



Grensesnittet med presisjonshjul sørger for nøyaktige lengdeinnstillinger. Bruk presisjonshjulet for enkelt å velge mellom mer enn 400 lengdeinnstillinger. Gå raskt gjennom lengdene, eller gå langsomt gjennom hvert trinn på 0,1 mm.

400 låsbare lengdeinnstillinger



Bruk presisjonshjulet for å velge og låse den lengden du ønsker, med mer enn 400 lengdeinnstillinger fra 1 til 42 mm, med nøyaktig 0,1 mm mellom hver lengde. Eller du kan bruke den uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.

Titanblader




De avanserte titanbladene er hardere enn stål, noe som gir dem maksimal holdbarhet.

Motoriserte kammer




Lås inn ønsket lengdeinnstilling med ned til 0,1 mm nøyaktighet, og hold den der med et motorisert lengdeinnstillingssystem som er utformet for presisjon.

ProMotor

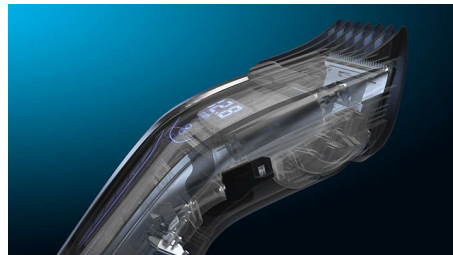

Hårklipperen leveres med en slitesterk ProMotor som er utformet for å gi mer effekt. Den øker kuttehastigheten, slik at selv tykt hår klippes jevnt.

DualCut-teknologi

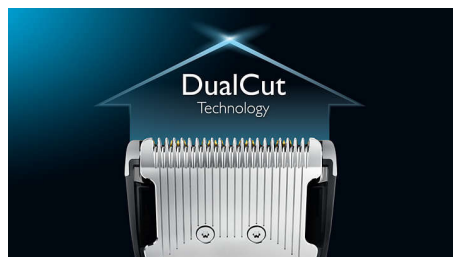

Kutt gjennom alle hårtyper med den avanserte DualCut-teknologien som kombinerer et dobbeltslipt klippeelement med teknologi med lav friksjon. Det nyskapende klippeelementet er utformet for å klippe håret dobbelt så raskt som vanlige Philips-klippere, med ekstra visshet om robust stålbeskyttelse for optimal holdbarhet.

HC9490/15

Minnefunksjon



Denne smarte hårklipperen husker den siste klippelengden du brukte, og kan lagre tre andre lengdeinnstillinger for hver kam du setter på. Velg ønsket lengde og trykk og hold inne minneknappen, så legger hårklipperen innstillingen til i minnet. Du kan gjøre dette for tre forskjellige lengder.

Ladestativ og oppbevaringsetui



Hårklipper 9000 fra Philips har et ladestativ og en reiseveske for å gjøre den ekstra praktisk og enkel.

Tre justerbare hårkammer



Opplev presisjonsklipping med 3 justerbare hårkammer. Du velge å låse inn mer enn 400 forskjellige hårlengder mellom 1 og 42 mm, eller bruk hårklipperen uten kam for å få en tett klipp på 0,5 mm.

Hårklipper med kraftig ProMotor, 400 lengdeinnst.

HC9490/15

Selvslipende blad, trenger aldri olje

Spesifikasjoner

Strømsystem

- Motor: Automatisk turbo, ProMotor
- Batteritype: Li-ion
- Drift: Bruk med ledning og trådløs
- Driftstid: 180 minutter
- Ladetid: 1 time

Tilbehør

- Veske
- Tilbehør: Tre hårkammer
- Stativ: Ladestativ

Service

- To års verdensomspennende garanti

Klippesystem

- Kutteelement: Titanblader
- Klipper, bredde: 41 mm
- Antall lengdeinnstillinger: 400
- Utvalg av lengdeinnstillinger: Fra 0,5 til 42 mm
- Presisjon (størrelsen på trinnene): Med 0,1 mm
- Lengdevalg: Motoriserte kammer, Presisjons hjul

Brukervennlighet

- Rengjøring: Avtakbar kutteenhet
- Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring
- Minnefunksjon



Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 7.7.1

EAN: 87 10103 70109 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips