




**Philips AquaTrio Cordless
Kablosuz Islak-Kuru Dik
Süpürge 9000 Serisi**

Dik süpürge ve yüksek hızlı mop

Toz, kir, kuru ve ıslak lekeler için
Özel yalnızca elektrikli süpürge
ayarı
45 dakikaya kadar çalışma süresi,
Dik Süpürge ve Mop** ayarında
25 dakika

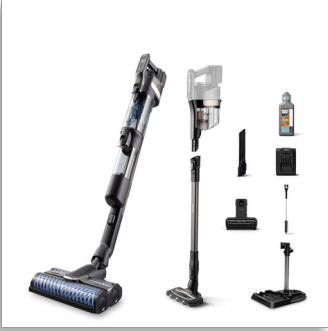

XW9383/01

Yüksek performanslı ıslak süpürmeyle tanışın

Ultra hızlı fırçalarla silin, sıvıları çekin ve süpürün

Aqua Trio 9000 tek cihazla tam bir temizlik sağlar. Islak süpürme özelliği ile, sert zeminlerde tek seferde tozu, kiri, lekeleri, sıvıları süpürür ve temizler. Ayrıca halı, kilim ve yumuşak zeminler için yalnızca süpürme ayarı da mevcuttur.

Elektrikli süpürge ve mop, tek seferde iki kat güç***

- AquaSpin teknolojisi tek seferde zemininizi süpürüp siler
- Patentli teknolojiye sahip kendi kendini temizleyen Power Brush Fırçalar
- Kirli su ile temiz su asla birbirine karışmaz
- Aqua Difüzyon Sistemi kirli suyu hemen hapseder
- Cihaz ve Power Brush Fırçalar otomatik olarak kendi kendine temizlenir

Güçlü kir toplama için yalnızca elektrikli süpürge ayarı

- Etkili ve güçlü kir toplama için özel elektrikli süpürge
- Alçak nesnelerin altında derin noktalara erişim sağlar
- Daha fazla rahatlık için çıkarılabilir el tipi süpürge

Temizlikten en yüksek verimi alın

- Kullanım sırasında ve sonrasında baş vurabileceğiniz yönlendirmeler için dijital LCD akıllı ekran

PHILIPS

Kablosuz Islak-Kuru Dik Süpürge 9000 Serisi

Dik süpürge ve yüksek hızlı mop Toz, kir, kuru ve ıslak lekeler için, Özel yalnızca elektrikli süpürge ayarı, 45 dakikaya kadar çalışma süresi, Dik Süpürge ve Mop** ayarında 25 dakika


Ozellikler

LED'li yalnızca elektrikli süpürge ayarı




Kuru süpürme özelliği için başlığı değiştirin ve cihazı kolayca kuru süpürme için kullanmaya başlayın. Her hareketle %98'e kadar toz ve kiri yakalayarak tüm zeminlerinizde hassas ve güçlü bir çekim sağlamak için tasarlanmıştır****. Başlıktaki LED ışıklar, tespit edilmesi zor yerleri aydınlatarak, özellikle mobilyaların altında veya ekstra ışığa ihtiyaç duyduğunuz her yerde ince toz, tüy, saç ve kırıntı gibi partikülleri kolayca fark etmenizi sağlar.

Dijital LCD akıllı ekran

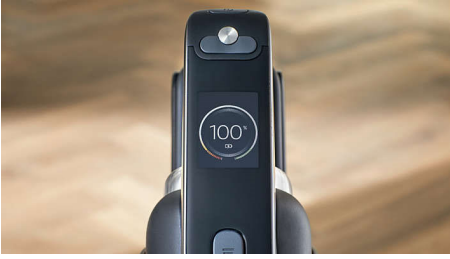

Dijital LCD akıllı ekran, temizlik sırasında ve sonrasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlar. Pil gücü durumu, temizleme modları, bakım desteği ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı bilgi almak için LCD ekrana bakın.

AquaSpin teknolojisi

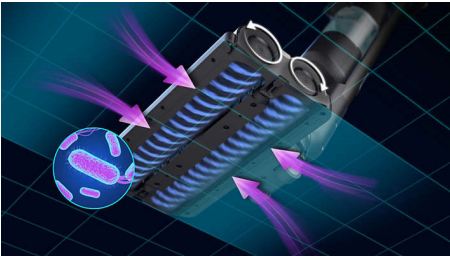

Benzersiz AquaSpin başlık, sert zeminlerinizi aynı anda hem süpürüp hem silerken başlığın ön ve arka kısımlarıyla her hareketle tüm kiri toplar. Süpürme işleminden sonra silmenize gerek kalmaz. Böylece meşgul olduğunuz

günlerde kendinize zaman ayırabilir ve daha az efor sarf edebilirsiniz. AquaSpin teknolojisi; sert zeminlerdeki tozu, kiri, kuru ve ıslak lekeleri ve bakterileri tek seferde %99,9'a varan oranlarda***** gidermek için tasarlanmıştır.

Derin noktalara erişim




Alçak mobilyaların altında bile derin noktalara erişim özelliğiyle her türlü zeminde olağanüstü manevra kabiliyetinin keyfini çıkarın.

Uzun süreli çalışma



Güçlü lityum iyon pil, elektrikli süpürge ve mop ayarıyla normal modda tek seferde 25 dakikaya kadar temizlik için uzun ömürlü güç sağlar. Yalnızca elektrikli süpürge ayarıyla normal modda 45 dakika ve Turbo modunda 25 dakika temizlik yapabilirsiniz. Ek bir pille çalışma süresini iki katına çıkarılabilir ve 90 dakikaya kadar sürekli kullanım sağlayabilirsiniz*****.

Kendi kendini temizleyen Power Brush Fırçalar

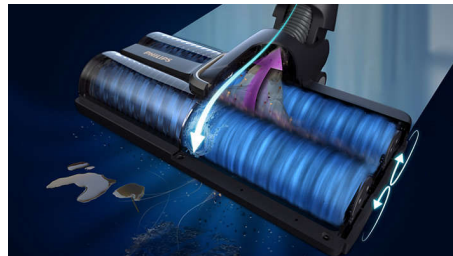

İki adet ultra yumuşak, güçlü mikrofiber Power Brush Fırçalar 4500 dev/dk'da zıt yönlerde

XW9383/01

döner. Bu yüksek hızda, kirler zeminden toplanarak doğrudan cihazın içine doğru çekilir, Power Brush Fırçalar da bu sayede sürekli olarak temiz kalır. Kirli moplari bir sonraki temizlikte kullanabilmek için yıkayıp sıkmanız gerek kalmaz! Optimum temizlik performansı için Power Brush Fırçaların her 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Çıkarılabilir el tipi süpürge



Yalnızca elektrikli süpürge ayarı sayesinde kablosuz, dikey elektrikli süpürgeyi kolayca kullanışlı bir el tipi süpürgeye dönüştürebilirsiniz. El tipi süpürge; döşeme, raf ve masa yüzeylerini hiç zorlanmadan temizleyebilmenizi sağlamasının yanı sıra hızlı rötuşlar ya da araç temizliği için de idealdir.

Sürekli temiz su akışı



Özel temiz su haznesinden zemine sürekli temiz su akışı sağlanır ve ultra hızlı dönen iki Power Brush ile hızla tekrar emilir. Bu, zemininizin her bir noktasının yalnızca temiz su ile temizlenmesini sağlar ve %50'ye kadar daha hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olur*****. Bir daha asla kirli su dolu bir kovayı taşımanıza gerek kalmayacak! Deterjan kullanırken Philips Zemin Temizleyici (kullanım başına 10 ml) kullanılması önerilir.

Kablosuz Islak-Kuru Dik Süpürge 9000 Serisi

Dik süpürge ve yüksek hızlı mop Toz, kir, kuru ve ıslak lekeler için, Özel yalnızca elektrikli süpürge ayarı, 45 dakikaya kadar çalışma süresi, Dik Süpürge ve Mop** ayarında 25 dakika

XW9383/01

Teknik Özellikler

Performans

- Motor: Hibrit Güç Motoru (HPM)
- Siklon: PowerCyclone 12
- Pil tipi: Lityum-iyon pil
- Değiştirilebilir piller
- Elektrikli süpürge ve mop ile normal modda çalışma süresi: 25 dakika
- Yalnızca elektrikli süpürge ile normal modda çalışma süresi: 45 dakika
- Yalnızca elektrikli süpürge ile turbo modunda çalışma süresi: 25 dakika
- Şarj süresi: 4 saat
- Hava akımı (maks.): 840 l/dk
- Pil voltajı: 25,2 V

Kullanım

- Temiz su haznesi kapasitesi: 450 ml
- Kirli su haznesi kapasitesi: 400 ml
- Kullanılabilir deterjanlar: Philips Zemin Temizleyici XV1792
- Kirli su haznesi dolu göstergesi
- Pil başına yüzey alanı: 185 m²'ye kadar

Filtreleme

- Filtre sistemi: 3 aşamalı siklonik hareket

Başlıklar ve aksesuarlar

- Standart başlıklar: AquaSpin başlığı, LED başlık
- Dahili aksesuarlar: Temizlik sonrası ve depolama istasyonu, Mini Turbo fırça, Uzun aralık başlığı,, Temizleme fırçası, Duvara montaj aparatı, Parke Temizleyici

Tasarım

- Renk: Koyu Siyah

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

Ürün ağırlığı ve boyutu

- Elektrikli süpürge ve mop ayarında boyutlar: 25 x 27 x 114 cm (U x G x Y)
- Yalnızca elektrikli süpürge ayarında boyutlar: 30 x 26 x 118 cm (U x G x Y)
- Elektrikli süpürge ve mop ayarında ağırlık: 4,2 kg
- Yalnızca elektrikli süpürge ayarında ağırlık: 3,0 kg
- Temizlik Sonrası ve Depolama istasyonu boyutları: 48 x 34,5 x 52 cm (U x G x Y)



Yayın tarihi 2023-12-05

Sürüm: 19.19.1

EAN: 87 10103 98208 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 3 yapılandırılmalı tek kablosuz çözüm (yalnızca elektrikli süpürge, elektrikli süpürge ve aktif mop, el tipi süpürge); dökülen sıvılar dahil farklı kir tiplerini hem önden hem arkadan yakalama özelliği ve sürekli temizlenen fırçalar.

* * 45 dk: Normal modda, yalnızca elektrikli süpürge ayarında geçerlidir; 25 dk: Normal modda, elektrikli süpürge ve mop ayarında geçerlidir.

* ** Süpürme ve silme işlevlerinin bir arada kullanıldığı yapılandırmayı belirtir

* *** Elektrikli süpürge ve mop ayarında (yoğun ayar), yalnızca su kullanılarak Staphylococcus aureus bakterisi türüyle test edilmiştir

* **** Manuel bir mop ile karşılaştırılarak ölçülmüştür. Dahili test.

* ***** Yalnızca elektrikli süpürge ayarında, sert zeminlerde. Kaba kir toplama için dahili test

* ***** Aynı olarak satılır