



简体中文

重要安全信息

仅可将本产品用于预期用途。使用本产品及其电池和附件之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。误用可能会导致危害或严重伤害。随附的附件可能因产品而异。

警告

- 保持 USB 线缆和电源部件（需单独购买）干燥 (图 1)。
- 要为本产品充电，请仅使用飞利浦 IPX-4 电源部件 HQ87（可通过飞利浦服务热线单独购买）。
- 警告符号注释：禁止在打开的水龙头下进行清洗 (图 1)。
- 该产品具有防水性能 (图 2)。适合在沐浴或淋浴时使用，也可以放在水龙头下清洗。出于安全原因，该产品在使用时不能连接电线。
- 符号注释：适合于在洗澡或淋浴时使用 (图 2)。允许在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 请勿改装电源部件。
- 请勿在包含电动空气清新器的墙壁插座上或其周围使用电源部件，以免电源部件受到不可修复的损坏。
- 请勿使用已经损坏的产品。请用新的飞利浦部件更换损坏的部件。
- 本产品也可以由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有所障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。切勿让儿童玩弄本产品。不要让儿童在无人监督的情况下对本产品进行清洁和保养。

- 本产品仅用于剃除或修剪颈部以下部位（内阴唇除外）的毛发。
- 请勿在无梳齿的情况下在比基尼线以外的私密部位使用本产品，否则可能会造成损伤。
- 除茧圆盘仅可用于脚部。
- 请勿在发炎或受伤的皮肤、静脉曲张部位、粉刺或痣（有毛发）上使用本产品。
- 为避免损伤或伤害，请勿将正在运转的产品靠近头发、眉毛、睫毛、衣服等。
- 出于卫生考虑，仅能由一个人使用本产品。
- 用水清洁产品前，请先将电源插头拔掉。
- 请仅使用冷水或温水清洁产品。
- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体清洁设备。
- 请仅使用飞利浦原装附件或消耗品。
- 充电、使用和存放本产品的温度应介于 10° C 至 35° C 之间。
- 请将产品和电池远离火源，切勿将其暴露于阳光直射处或高温下。
- 如果产品异常发热或发出异味、变色或充电时间比平时长，请停止使用并停止为其充电，并联系飞利浦。
- 切勿将产品及其电池放置在微波炉中或电磁炉上。
- 为防止电池发热或释放有毒有害物质，切勿打开、改装、刺穿、损坏或拆卸产品或电池。切勿使电池短路、过度充电或反向充电。
- 如果电池损坏或出现泄漏，请避免与皮肤或眼睛接触。如果不慎接触，请立即用清水冲洗并就医。

电磁场 (EMF)

本 Philips 产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

更换

每年更换一次剃毛刀头的修剪部件，如果每周使用两次以上，应提前更换。如果修剪部件损坏或修剪性能下降，也应更换修剪部件。

支持

有关常见问题等所有产品支持，请访问 www.philips.com/support。正常使用会出现磨损的部件（例如修剪部件和除茧圆盘）不在国际保修条款的涵盖范围之内。

故障处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	解决方法
产品无法正常工	确保您以正确的角度握住该产品，逆着毛发生长的方向缓慢平滑地移动产品。
作。	每次使用后，需要清洁刀头和配件。

按下开/关按钮无法启动产品。

产品仍然连接在电源插座上。本产品只能在不接电源的情况下使用。断开产品与电源插座之间的连接，然后启动产品。

在使用产品后，我的皮肤发生过敏反应。

可能会出现轻微的皮肤刺激反应，比如皮肤发红。这是正常现象。为了避免刺激皮肤，请确保逆着毛发生长的方向轻柔地移动本产品。不要太过用力。如果皮肤过敏现象超过三天仍未消失，建议您咨询医生。

用另一只手撑开您的皮肤。当您在腋下部位使用本产品时，请抬起手臂并将手置于脑后以使皮肤绷紧。

回收

- 此符号表示电器产品和电池不能与一般的生活垃圾一同弃置 (图 3)。
- 请遵守您所在国家/地区有关分类回收电器产品和电池的规定。

取出内置充电电池

丢弃产品时，必须仅由有资质的专业人员取出内置充电电池。取出电池之前，请确保产品与电源插座断开连接并且电池电量已完全耗尽。

当您使用工具打开产品时以及在您弃置充电电池时，请采取必要的安全保护措施。

处理电池时，请确保您的双手、产品和电池都是干燥的。

为避免电池拆卸后发生意外短路，切勿让电池端子接触金属物体（例如硬币、发夹、戒指）。切勿用铝箔包裹电池。在丢弃之前，请用胶带将电池端子粘住或将电池放在塑料袋中。

- 1 用螺丝刀卸下产品的后面板和/或前面板。拆下各个螺丝和/或部件，直到看见装有充电电池的印刷电路板为止。
- 2 卸下充电电池。

PHILIPS

产品：飞利浦电动剃毛器 IPX7
 型号：BRL146
 额定电压：2.4V
 额定输入功率：2W
 充电电压/电流：5V /1.5A
 生产日期：请见产品本体
 产地：中国广东珠海

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
 珠海市金湾区三灶镇定湾二路365号
 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008制造

保留备用
发行日期: 17/02/2022

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Circuit Board 电路板	X	O	O	O	O	O
Electrical contact pins 电接触片	X	O	O	O	O	O
Internal metal parts 内部金属件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 *该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。
 *该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。


PHILIPS


BRL166
BRL146
BRL136
BRL126



© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
保留所有权利
3000.077.3470.1 (17/02/2022)

> 75% 循环再造纸
保留备用



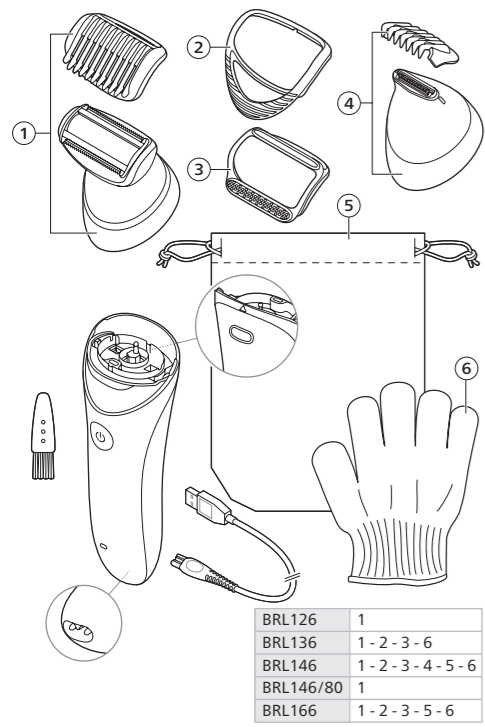

BRL126	1
BRL136	1-2-3-6
BRL146	1-2-3-4-5-6
BRL146/80	1
BRL166	1-2-3-5-6

www.philips.com/parts-and-accessories

