

# PHILIPS

Робот-пылесос

SmartPro Compact

Супертонкий корпус (6 см)

2-этапная система очистки

Время работы — 130 минут



FC8710/01



## Тщательная уборка даже под низкой мебелью

Благодаря умной системе обнаружения Smart Detection и тонкому корпусу 6 см

Philips SmartPro Compact — это робот-пылесос, который выполняет уборку за вас. Благодаря системе Smart Detection робот-пылесос выбирает оптимальный режим для тщательной уборки дома. Плоская конструкция позволяет проводить очистку даже под низкой мебелью.

### Делает уборку самостоятельно

- Автоматически возвращается на базовую станцию для зарядки
- Вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа
- Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий
- Мощный литийионный аккумулятор для автономной работы до 130 минут

### Убирает там, куда другие не доберутся

- Тонкий корпус 6 см для уборки под низкой мебелью

### Дополнительные аксессуары в комплекте

- Дистанционное управление роботом-пылесосом

### Тщательная очистка

- 2-этапная система очистки для устранения мусора и пыли
- 4 режима для уборки различных участков
- Насадка повторяет контуры для уборки полов с неровной поверхностью
- Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки
- Простой в очистке фильтр позволяет сохранять высокую мощность всасывания

# Особенности

## Система Smart Detection



Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 18 шт.), гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

## Функция составления расписания



Новый робот-пылесос оснащен функцией расписания на целый день, поэтому вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа.

## Автоматически возвращается на базовую станцию



При низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос Philips автоматически возвращается на док-станцию для выполнения зарядки, после чего он будет снова готов к работе.

## Компактная конструкция




Благодаря тонкому корпусу 6 см робот-пылесос легко убирает накопившуюся пыль под мебелью.

## 2-этапная система очистки



С помощью боковых щеток и вакуума пылесос очищает полы от грязи и пыли. Выходной фильтр улавливает даже мелкие частицы пыли. Собирает пыль и грязь

## Простой в очистке фильтр

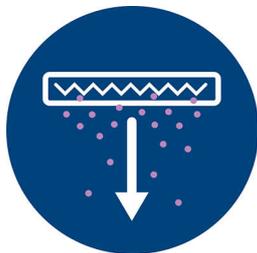


Выполнять очистку нашего уникального фильтра со специальным внешним слоем намного проще по сравнению с обычными фильтрами. Регулярная очистка фильтра позволяет роботу-пылесосу сохранять высокую мощность всасывания в течение долгого времени.

## Датчик пыли



Благодаря датчику пыли робот-пылесос автоматически распознает области, в которых скопилось много пыли, и задерживается в них на несколько секунд дольше для выполнения более тщательной очистки.

## Насадка повторяет контуры

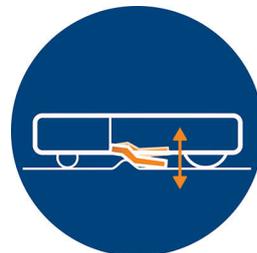

Робот-пылесос оснащен подвижной насадкой, которая повторяет контуры напольного и коврового покрытий для максимально эффективной уборки.

## 4 режима уборки



4 режима для уборки различных участков. При обнаружении относительно большого пространства робот-пылесос выбирает программу Z и совершает зигзагообразные движения. После обнаружения препятствия робот-пылесос едет по прямой линии, а при соприкосновении с каким-либо предметом выбирается произвольное направление движения. В режиме "По спирали" робот совершает спиралевидные движения, постепенно увеличивая радиус. В режиме "Вдоль стен" прибор перемещается по периметру помещения параллельно стенам.

# Характеристики

## Насадки и аксессуары

**Прочие аксессуары:** Адаптер питания от сети переменного тока, Боковые щетки (1 пара), Фильтр — 1 шт., Базовая станция, Пульт дистанционного управления

## Дизайн

**цвет:** Насыщенный черный и серебристый металлик

## Высокое качество

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Напряжение батареи:** 12.8 В

**Время работы:** 130 мин

**Время зарядки:** 4 часов

**Уровень шума:**

58 дБ

**Энергопотребление в режиме ожидания:** 0.62 Вт

## Фильтрация

**Вместительность пылесборника:** 0.25 л

## Удобство использования

**Режимы уборки:** 4

**Преодолеваем пороги:** 13 миллиметра

**Расписание на 24 часа**

**ИК-датчики**

**Типы напольных покрытий:** Твердые напольные покрытия

**Система Smart Detection:** 18 датчиков

**Датчик пыли**

## Размеры и масса

**Размеры:** 60,1 x 330 миллиметра

**Вес продукта:** 1,73 кг

**Вес с упаковкой:** 3,2 кг

