

PHILIPS

HU2510



Manual do utilizador

Índice

1	Importante	1
	Segurança	1
	Campos eletromagnéticos (CEM)	3
	Reciclagem	3
2	O seu humidificador	4
	Visão geral do produto	5
3	Introdução	6
	Preparar para humidificação	6
4	Utilização do humidificador	6
	Ligar e desligar o humidificador	6
	Nível de água	7
	Reabastecer de água	7
5	Limpeza e manutenção	8
	Limpar o corpo do humidificador	8
	Limpar o depósito de água	8
	Limpar o filtro de humidificação	8
6	Substituir o filtro de humidificação	9
7	Resolução de problemas	10
8	Garantia e assistência	12
	Encomendar peças ou acessórios	12

1 Importante

Segurança

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Não pulverize materiais inflamáveis, como inseticidas ou fragrâncias, em redor do aparelho.
- Não limpe o aparelho com água nem com outro líquido ou detergente (inflamável) para evitar choques elétricos e/ou risco de incêndio.
- A água no depósito de água não é adequada para beber. Não beba esta água e não a utilize para alimentar animais ou para regar plantas. Quando esvaziar o depósito de água, despeje a água pelo ralo.

Aviso

- Tenha em atenção que os níveis de humidade elevados podem promover o crescimento de organismos biológicos no ambiente.
- Não permita que a área à volta do humidificador fique húmida ou molhada. Se houver humidade, reduza o volume de saída do humidificador. Se não for possível reduzir o volume de saída do humidificador, utilize-o de forma intermitente. Não permita que materiais absorventes, tais como carpetes, cortinas, panos ou toalhas de mesa, fiquem húmidos.
- Nunca deixe água no reservatório quando o aparelho não estiver a ser utilizado.
- Esvazie e limpe o humidificador antes de o guardar. Limpe o humidificador antes da próxima utilização.
- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem elétrica local antes de o ligar.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal com qualificação equivalente para se evitarem situações de perigo.

- Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Não introduza os dedos nem objetos na saída de ar ou na entrada de ar para evitar ferimentos físicos ou avarias do aparelho.
- Certifique-se de que não caem objetos estranhos no aparelho através da saída de ar.

Atenção

- O aparelho só se destina a utilização doméstica sob condições de funcionamento normais.
- Coloque e utilize sempre o aparelho sobre uma superfície seca, estável, plana e horizontal.
- Não bloqueie a entrada e a saída de ar.
- Não coloque nada sobre o aparelho e não se sente nem fique de pé no aparelho.
- Utilize apenas o filtro original Philips especialmente concebido para este aparelho. Não utilize nenhum outro filtro.
- Não utilize água das saídas de ar na parte superior do aparelho.
- Encha o depósito de água apenas com água fria da torneira. Não utilize água subterrânea ou água quente.
- Não coloque nenhuma substância que não seja água no depósito de água. Não adicione fragrâncias ou substâncias químicas à água. Utilize apenas água (da torneira, purificada, mineral ou qualquer tipo de água potável).
- Evite choques entre o aparelho (em particular contra a entrada e saída de ar) e objetos rígidos.
- Não utilize o aparelho junto de equipamentos a gás, dispositivos de aquecimento ou lareiras.

- Não coloque o aparelho diretamente por baixo de um ar condicionado, a fim de evitar que a condensação pingue para o aparelho.
- Não utilize este aparelho quando tiver usado repelentes de insetos de aplicação por pulverização ou em locais com resíduos oleosos, incenso em combustão ou fumos químicos.
- Não utilize o aparelho em ambientes húmidos ou com temperaturas ambiente elevadas, como a casa de banho, o WC ou a cozinha, ou numa divisão com grandes alterações de temperatura.
- Desligue sempre o aparelho da corrente quando quiser deslocá-lo, limpá-lo, enchê-lo com água, substituir o filtro ou efetuar outros trabalhos de manutenção.
- Não lave o filtro na máquina de lavar roupa ou na máquina de lavar loiça; caso contrário, o filtro ficará deformado.
- Quando o aparelho não é utilizado durante um longo período de tempo, podem crescer bactérias e bolor no filtro. Limpe o depósito de água e seque o filtro de humificação. Verifique o filtro antes de começar a utilizar o aparelho novamente. Se o filtro estiver muito sujo e com manchas escuras, substitua-o.

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).



Siga as normas do seu país para a recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos. A eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

2 O seu humidificador

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips!


Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

O humidificador Philips fornece ar fresco e humidificado à sua casa para melhorar a saúde da sua família.

Oferece-lhe um sistema de evaporação avançado com tecnologia NanoCloud, utilizando um filtro de humificação especial que adiciona moléculas de H₂O ao ar seco e produz ar húmido saudável, sem formação de vapor de água. O filtro de humificação retém bactérias, cálcio e outras partículas da água. Fornece apenas ar humidificado puro em sua casa. Acabou-se o ar seco no Inverno ou proveniente do ar condicionado.

Leia este manual do utilizador atentamente antes de instalar e utilizar o humidificador. Guarde-o para consultas futuras.

Visão geral do produto

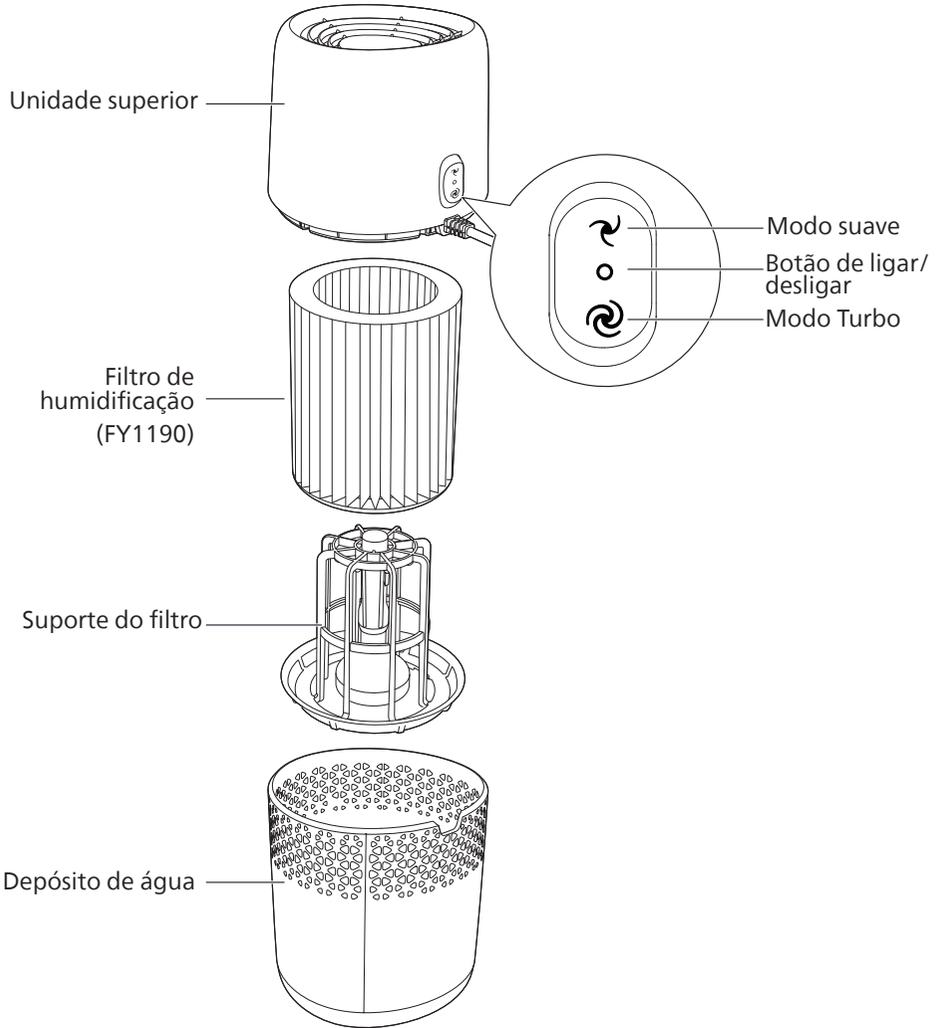


3 Introdução

Preparar para humidificação

Nota:

- Para obter o melhor resultado de humidificação, mergulhe o filtro em água durante 30 minutos antes de o utilizar.

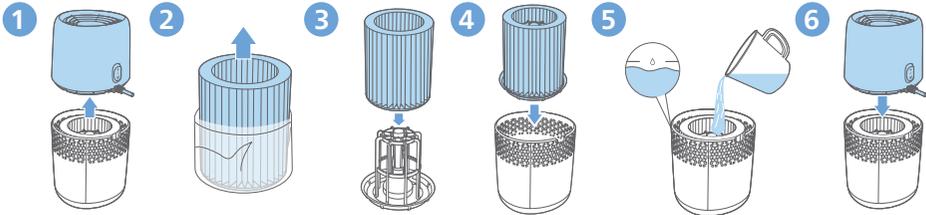

- 1 Segure ambos os lados da unidade superior e levante-a.
- 2 Retire o material de embalagem do filtro de humidificação novo.
- 3 Monte o novo filtro de humidificação à volta do suporte do filtro.
- 4 Coloque o filtro de humidificação e o suporte do filtro novamente no depósito de água.
- 5 Encha o depósito de água com água fria da torneira até que a água atinja a indicação do nível máximo de água.
- 6 Volte a colocar a unidade superior no depósito de água.


4 Utilização do humidificador

Ligar e desligar o humidificador

- 1 Ligue a ficha do humidificador à tomada elétrica.
- 2 Prima ou para ligar o humidificador.
 - : modo suave
 - : modo turbo
- 3 Prima o botão de ligar/desligar para desligar o humidificador.

Nota:

- Se o nível de água no depósito estiver muito baixo, o humidificador para de humidificar. A luz indicadora acende-se.
- O humidificador liberta um vapor invisível muito fino, pelo que é normal que não consiga ver o vapor.

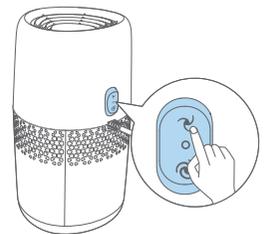

Nível de água

Quando não há água suficiente no depósito de água, o indicador  acende-se e o humidificador para de funcionar. O humidificador volta a funcionar quando voltar a encher o depósito de água com água.

Nota:

- É normal encontrar água no depósito.

Reabastecer de água

Nota:

- Ao encher com água, não exceda o nível máximo de água ou poderá causar fugas de água a partir das entradas de ar.
- Não agite o depósito de água quando o deslocar ou poderá causar fugas de água a partir das entradas de ar.
- Não encha com água através das saídas de ar na parte superior do humidificador.

1 Desligue o humidificador e retire a ficha da corrente.



2 Retire a unidade superior segurando-a em ambos os lados.

3 Encha o depósito de água com água fria da torneira até que a água atinja a indicação do nível máximo de água.

4 Volte a colocar a unidade superior no depósito de água.

5 Limpeza e manutenção

Nota:

- Desligue sempre o humidificador da corrente antes de o limpar.
- Evite verter água nas entradas e saídas de ar.
- Nunca utilize agentes de limpeza abrasivos, agressivos ou inflamáveis, como lixívia ou álcool, para limpar qualquer parte do humidificador.

Limpar o corpo do humidificador

Limpe regularmente o interior e o exterior do humidificador para evitar a acumulação de pó.

- 1 Limpe o pó do corpo do humidificador com um pano macio e seco.
- 2 Limpe a entrada e a saída de ar com um pano macio e seco.


Limpar o depósito de água

Limpe o depósito de água todas as semanas para o manter limpo.

- 1 Retire o filtro de humidificação e o suporte do filtro.
- 2 Adicione um pouco de detergente da louça misturado com água no depósito de água.
- 3 Limpe o interior do depósito de água com um pano macio e limpo.
- 4 Esvazie o depósito de água num lavatório.
- 5 Coloque o filtro de humidificação e o suporte do filtro novamente no depósito de água.

Limpar o filtro de humidificação


Limpe o filtro de humidificação todas as semanas para o manter limpo.

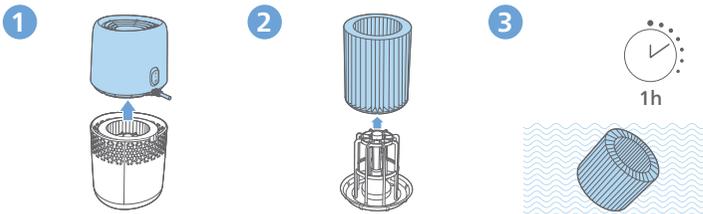

- 1 Retire o filtro de humidificação e o suporte do filtro do depósito de água.
- 2 Retire o filtro de humidificação do suporte do filtro.
- 3 Mergulhe o filtro de humidificação num agente de limpeza (por exemplo, solução de ácido cítrico diluída) durante uma hora.

Nota:

- Utilize um produto de limpeza médio ou ácido (4 L de água com 24 g de ácido cítrico).

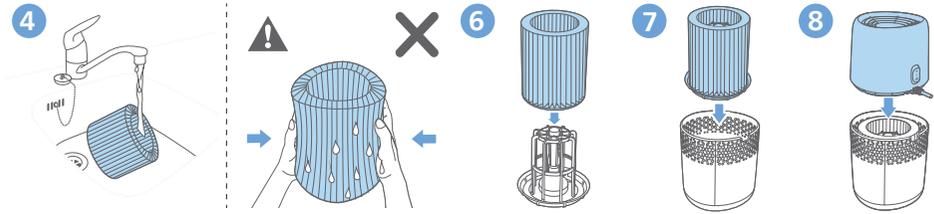

- 4 Enxague o filtro de humidificação em água corrente. Não aperte nem esprema o filtro ao limpá-lo.
- 5 Deixe a água em excesso escorrer do filtro de humidificação.
- 6 Monte o filtro de humidificação à volta do suporte do filtro.
- 7 Coloque o filtro de humidificação e o suporte do filtro novamente no depósito de água.
- 8 Volte a colocar a unidade superior no depósito de água.

Nota:


- Não aperte nem esprema o filtro. Isso pode danificar o filtro e afetar o desempenho de humidificação.
- Não seque o filtro sob luz solar direta, a menos que esteja montado novamente no suporte do filtro.

6 Substituir o filtro de humidificação

Nota:

- Utilize apenas filtros de humidificação Philips FY1190 originais.
- Desligue sempre o humidificador da tomada antes de substituir o filtro de humidificação.
- Registe o seu produto em www.philips.com para obter mais informações sobre como substituir o filtro.
- Não seque o filtro sob luz solar direta, a menos que esteja montado novamente no suporte do filtro.

Substitua o filtro de humidificação a cada 6 meses para um desempenho ideal. Se o filtro estiver em boas condições, pode utilizá-lo durante um período de tempo mais longo. Certifique-se de que substituiu o filtro de humidificação pelo menos uma vez por ano.

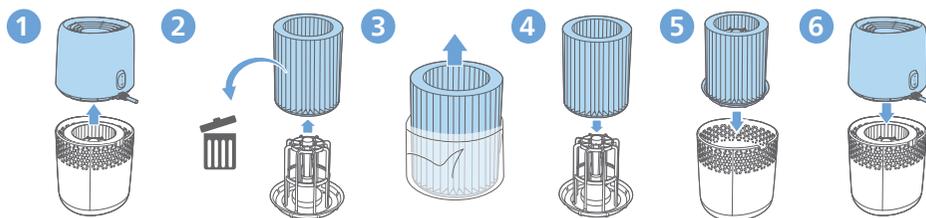

- 1 Retire o filtro de humidificação e o suporte do filtro do depósito de água.
- 2 Retire o filtro de humidificação do suporte do filtro. Elimine o filtro usado.
- 3 Retire o material de embalagem do filtro de humidificação novo.
- 4 Monte o novo filtro de humidificação à volta do suporte do filtro.
- 5 Coloque o filtro e o suporte do filtro novamente no depósito de água.
- 6 Volte a colocar a unidade superior no depósito de água.

7 Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não for possível resolver o problema com a ajuda das informações abaixo, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Solução possível
O humidificador não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o humidificador está ligado a uma fonte de alimentação. • Certifique-se de que o depósito de água está cheio com água e de que a unidade superior está colocada corretamente no depósito de água.
O ar não está humidificado.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o depósito de água está cheio com água e de que a unidade superior está colocada corretamente no depósito de água.
O depósito de água apresenta fugas.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o humidificador não está demasiado cheio de água. • Certifique-se de que o humidificador está bem montado/ligado sempre que o limpar ou depois de retirar a unidade superior e/ou o depósito de água para o encher. • Certifique-se de que o depósito de água está colocado corretamente. Se o problema persistir, contacte o centro de apoio ao cliente no seu país.

Problema	Solução possível
O nível de humidade não muda no higrómetro.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que montou o filtro de humificação à volta do suporte do filtro. • O filtro de humificação está sujo. Enxague e/ou descalcifique o filtro de humificação (consulte o capítulo "Limpar o filtro de humificação"). • A divisão pode estar demasiado ventilada. Feche as portas e janelas. • A sua divisão é demasiado grande.
Existem alguns depósitos brancos no filtro de humificação.	<ul style="list-style-type: none"> • Os depósitos brancos são chamados de calcário e são compostos por minerais da água. O calcário no filtro de humificação afeta o desempenho de humificação, mas não prejudica a sua saúde. Siga as instruções de limpeza no manual do utilizador.
O filtro fica descolorado após algum tempo.	<ul style="list-style-type: none"> • Os depósitos são um efeito natural do material do filtro e não afetam o desempenho de humificação. Limpe frequentemente o filtro de humificação para remover o calcário e substitua-o a cada 6 meses.
O humidificador liberta um odor desagradável.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o depósito de água está cheio com água. • Limpe o filtro de humificação (consulte o capítulo "Limpar o filtro de humificação").
Não está a sair ar da saída de ar.	<ul style="list-style-type: none"> • Ligue a ficha do humidificador à tomada elétrica e ligue o humidificador.
Não vejo vapor visível a sair do humidificador. Está a funcionar?	<ul style="list-style-type: none"> • Quando a névoa é muito fina, é invisível. Este humidificador possui uma tecnologia de humificação NanoCloud, que produz ar húmido saudável a partir da área de saída sem formação de névoa de água. Por isso, não é possível ver a névoa.
Se o humidificador não for utilizado durante um longo período de tempo, como o devo armazenar e reutilizar?	<ul style="list-style-type: none"> • Quando o humidificador não é utilizado durante um longo período de tempo, podem crescer bactérias e bolor nos filtros. Siga os passos abaixo para saber como armazená-lo e reutilizá-lo. • Limpe o depósito de água cuidadosamente e seque o filtro de humificação antes de armazenar o aparelho. • Verifique os filtros antes de começar a utilizar o humidificador novamente. Se o filtro estiver muito sujo e com manchas escuras, substitua-o (consulte o capítulo "Substituir o filtro de humificação" no manual do utilizador)

8 Garantia e assistência

A Versuni oferece uma garantia de dois anos após a compra deste produto. Esta garantia não é válida se um defeito se dever a uma utilização incorrecta ou a uma manutenção deficiente. A nossa garantia não afeta os seus direitos enquanto consumidor abrangidos pela lei. Para obter mais informações ou invocar a garantia, visite o nosso website **www.philips.com/support**.

Encomendar peças ou acessórios

Se tiver de substituir uma peça ou quiser comprar uma peça adicional, dirija-se ao seu revendedor Philips ou visite **www.philips.com/support**.

Se tiver problemas na obtenção das peças, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.



Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas sob licença.

Este produto foi fabricado pela e é vendido sob a responsabilidade da Versuni Holding B.V. e da Versuni Holding B.V. é o garante relativo a este produto.

2023 © Versuni Holding B.V.

HU2510_user manual_v1.0 (08/10/2023)

