

# PHILIPS

Elektrisk rakapparat för  
våt- och torrakning

Shaver series 7000

Skyddande SkinGlide-  
beläggning

SteelPrecision-rakblad

Rörelsekontrollsensor

Flexibla 360-D-rakhuvuden



S7782/53



## Nära rakning, avancerad hudvård med SkinIQ-teknik

Philips 7000 glider mjukt över huden och klipper varje hårstrå nära – även på tredagarsstubb. Rakapparaten är utrustad med avancerad SkinIQ-teknik och känner av, anpassar sig och vägleder rätt rörelser för bättre hudvård.

### En nära rakning

- Följer ansiktets konturer
- Mer skärkapacitet i varje drag
- Styr håret till optimal klipposition

### SkinIQ-teknik

- Vägleder dig till en förbättrad rakningsteknik
- Bemästra din teknik med Philips GroomTribe-appen
- En rakapparat med kraften att tämja skägg
- En rakapparat som minskar friktionen, vilket minimerar irritation

### För en smidig rakning

- Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning
- Jämna till mustaschen och polisongerna
- Kraftfullt rengöringsfodral för underhåll och hygien
- Trimmertillbehör för nashår
- 60 minuters rakning efter 1 timmes laddning


## Funktioner

### Skyddande SkinGlide-beläggning



Det finns en skyddande beläggning mellan rakhuvudena och huden. Den utgörs av upp till 2 000 mikropärlor per kvadratmillimeter och minskar friktionen mot huden med 25 %\*, vilket minimerar irritation.

### SteelPrecision-rakblad

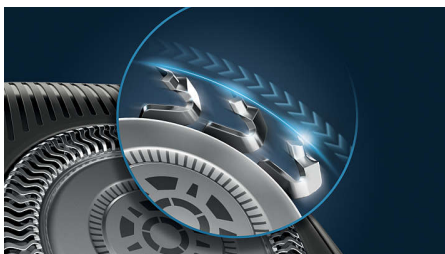

De 45 självslipande SteelPrecision-bladen på den här Philips-rakapparaten är kraftfulla men ändå skonsamma och klarar upp till 90 000 klippningsmoment per minut. De klipper mer hår per drag\*\* för en ren och bekväm finish.

### Rörelsekontrollsensor



Den rörelseavkännande tekniken på den här elektriska rakapparaten registrerar hur du rakar dig och vägleder dig till en mer effektiv teknik. Efter bara tre rakningar har de flesta män fått en bättre rakningsteknik med färre drag\*\*\*.

### Anpassning via appen

Parkoppla din elektriska Philips-rakapparat med GroomTribe-appen och förbered dig på att bemästra din teknik. Håll koll på dina framsteg och anpassa dina rutiner för att få en nära och skonsam rakning.

### PowerAdapt-sensor




Den elektriska rakapparaten har intelligenta sensorer för ansiktshår som läser av hårets densitet 125 gånger per sekund. Tekniken anpassar klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.

### Flexibla 360-D-rakhuvuden



Den här elektriska rakapparaten från Philips är utformad för att följa ansiktets konturer och har helt flexibla huvuden som kan vridas 360 grader för en grundlig och behaglig rakning.

### Hårstyrningsprecisionshuvuden

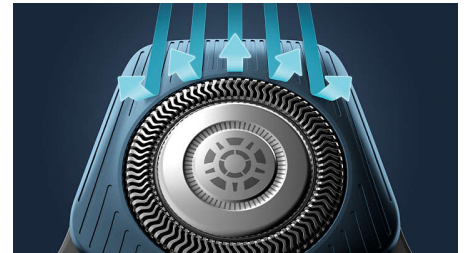

Den här nya precisionsrakapparaten har förbättrats med hårstyrningskanaler för optimal klippning och hudkomfort.

### Sladdlös Quick Clean Pod



Det kraftfulla rengöringsfodralet är 10x mer effektivt än rengöring med vatten\*\*\*\* och rengör och smörjer rakapparaten noggrant på bara en minut. Användning av fodralet bidrar till att bibehålla rakapparaten's prestanda och öka hygienen.

### Raka i vått och torrt



En rakapparat för våt- och torrakning som kan användas enligt dina önskemål. Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning.

# Specifikationer

## Tillbehör

**Underhåll:** Rengöringsborste

**Tillbehör:** Näshårstrimmer

**Laddningsställ**

**Quick Clean Pod:** Ja, 1 patron medföljer

**Integrerad uppfällbar trimsax**

**Resor och förvaring:** Resefodral

## Programvara

**App:** GroomTribe, Ansluts via Bluetooth®

**Programuppdatering:** Philips erbjuder relevanta programvaruuppdateringar under 2 år efter inköpsdatum

**Smarttelefonkompatibel:** iPhone- och Android™-enheter

## Effekt

**Laddning:** 1 timme för full laddning, 5 minuters snabbaddning

**Automatisk spänning:** 100–240 V

**Batterityp:** Litiumjon

**Driftstid:** 60 minuter

**Standbyeffekt:** 0,04 W

**Max. strömförbrukning:** 9 W

## Design

**Färg(er):** Midnight Blue

**Handtag:** Gummihandtag

**Rakhuvuden:** Vinklade

## Service

**2 års garanti**

**Extra rakhuvud SH71:** Byt vartannat år till SH71

## Rakningsresultat

**Raksystem:** SteelPrecision-rakblad

**Konturföljande:** Flexibla 360-D-rakhuvuden

**SkinIQ-teknik:** Skyddande SkinGlide-beläggning, Rörelsekontrollsensor, PowerAdapt-sensor

## Lättanvänd

**Teckenfönster:** Rörelsekontrollindikator, LED-skärm, Batterinivåindikator, Reslås

**Våt och torr:** Våt och torr användning

**Rengöring:** Öppna med en tryckning, Tvättbar

