



Philips Series 2200
Полностью
автоматическая
эспрессо-
кофемашина

- 3 вида кофе
- LatteGo
- Матовый черный
- Сенсорная панель управления

EP2030

3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе и капучино — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*

Разнообразные виды кофе на любой вкус

- Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену
- Три превосходных вида кофе на выбор — в вашем распоряжении
- Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов
- Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice
- Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Кофе из цельных зерен высокого качества

- Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен
- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновками
- Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**


Превосходный вкус и удобство использования и очистки

- Полностью съемная варочная группа для удобной очистки
- До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean
- Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать
- Простая очистка деталей в посудомоечной машине

PHILIPS

Особенности

Система подачи молока LatteGo

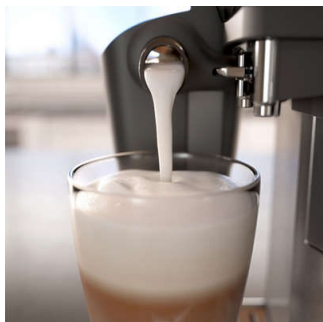


Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Благодаря технологии циклонного вспенивания молока LatteGo выпускает мощный поток микропузырьков со скоростью 394 метра в секунду для создания насыщенной и густой молочной пены.

Простая сенсорная панель

Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбрать любимый кофе.

Идеальная температура и аромат

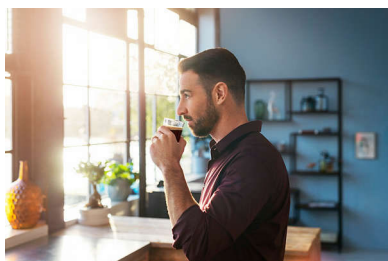


Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

Меню My Coffee Choice

Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

3 вида кофе

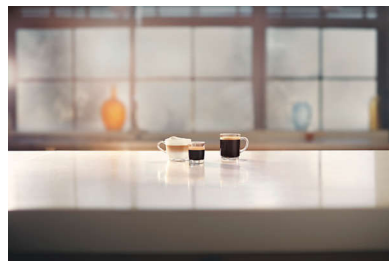

Готовьте любимый кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или капучино — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

12-уровневая регулировка жерновов




Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

Полностью керамические жернова



Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

2-элементная, без трубок

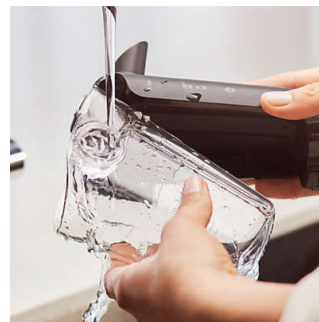


Наша система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.

Фильтр для воды AquaClean



При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

Съемная варочная группа

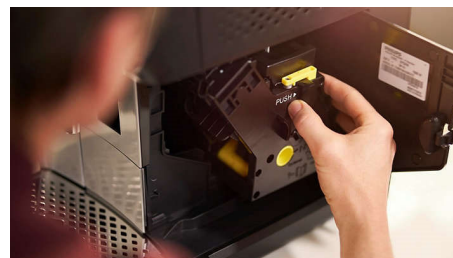

Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

Характеристики

Страна изготовления

- Сделано в: Румыния
- Разработано: Италия

Персональные настройки

- Настройки уровня крепости: 3
- Степени помола: 12
- Объем кофе и молока: Регулируется
- Регулировка крепости перед приготовлением
- Настройки температуры: 3

Разнообразные функции

- Кофе и другие напитки: Эспрессо, Горячая вода, Капучино, Кофе
- Приготовление молотого кофе
- Двойная порция
- Двойная порция молочного напитка: Нет

Другие возможности

- Съемная варочная группа
- Герметичная конструкция
- Уведомления о необходимости удаления налета
- AquaClean

Аксессуары

- В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска для проверки жесткости воды, Фильтр для воды AquaClean, Тюбик со смазкой, Крышка для хранения LatteGo

Технические характеристики

- Длина шнура: 100 см
- Напряжение: 230 В
- Частота: 50 Гц

- Емкость кувшина для молока: 0,26 л
- Емкость контейнера для отходов: 12 порций
- Вместительный резервуар для воды: 1,8 л
- Емкость для зерен: 275 г
- Вес изделия: 8 кг
- Контейнер для отходов: Доступ с передней панели
- Емкость для воды: Доступ с передней панели
- Совместимость с фильтром: AquaClean
- Давление помпы: 15 бар
- Цвет и отделка: Черный, Матовый черный
- Габариты изделия: 246x371x433 миллиметра

Общие характеристики

- Молочное решение: LatteGo
- Регулируемый по высоте носик: 85–145 миллиметра
- Простая очистка и обслуживание: Совместимость с фильтром AquaClean
- Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине: Поддон для капель, LatteGo
- Пользовательский интерфейс: Сенсорная панель управления

Обслуживание

- Гарантия 2 года

Забота об окружающей среде

- Экорегим
- Маркировка энергоэффективности: Класс А
- Потребляемая мощность при заваривании: 1500 Вт
- Упаковка пригодна для вторичной переработки: >95 %



Дата выпуска 2024-02-19

Версия: 1.1.3

EAN: 87 10103 89458 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2017 г.

** На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

* для температуры от 70 до 82 °C