

PHILIPS

Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Shaver S9000 Prestige

NanoTech Dual Precision-blad

Hydro SkinGlide-beläggning

UltraFlex-fjädringssystem

Digital topprotationsmotor



SP9872/22



Ultimat närhet och hudkomfort med SkinIQ-teknik

Upplev ultimat närhet och hudkomfort, även på 7-dagarsskägg, med Philips S9000 Prestige. Rakapparaten är utrustad med SkinIQ-teknik och känner av och anpassar sig till den rakningsupplevelse du alltid har velat ha.

SkinIQ-teknik

- Anpassa din rakning
- Anpassar sig efter skäggets densitet med Power Adapt-sensorn
- Snabb och effektiv rakning
- Glider 50 % lättare* med Hydro SkinGlide-beläggning

Förstklassig upplevelse

- Skäggrimmer med klickfäste och 5 längdinställningar
- Gjord för att hålla: sju års livslängd för motor och batteri
- Öppna med en tryckning för enkel rengöring
- Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning
- Ladda rakapparaten på tre timmar med Qi-laddningsplattan
- Ha allt organiserat och skyddat
- Praktisk trådlös laddning
- Nästrimmer med klickfunktion för näs- och öronhår

Vår närmaste elektriska rakning

Funktioner

NanoTech Dual Precision-blad




Med upp till 165 000 klippningsmoment per minut ger NanoTech Dual Precision-bladen en otroligt nära rakning. De 72 självslipande bladen har nu utformats med ett guide- och klippssystem och är härdade med nanopartiklar. De har extra starka och hållbara vassa kanter som alltid ger en fantastiskt nära rakning.

UltraFlex-fjädringssystem



Helt flexibla huvuden anpassar sig helt efter varje kontur i ansiktet och kommer åt även svåra hårstrån. Resultatet är en otroligt slät och behaglig rakning.

Hydro SkinGlide-beläggning

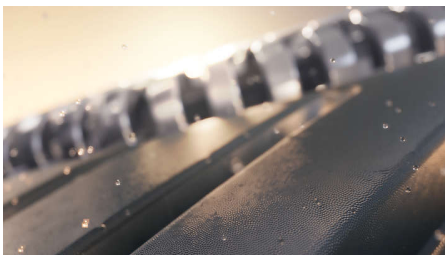

Vår bästa skyddande beläggning ligger mellan rakhuvudena och huden. Den består av upp till 500 000 mikropärlor med hydrofila

egenskaper per kvadratcentimeter, vilket gör att rakapparaten glider 50 %* lättare mot huden för maximal komfort.

Smart hårsensor



Den elektriska rakapparaten har intelligenta sensorer för ansiktshår som läser av hårets densitet 500 gånger per sekund. Tekniken anpassar klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.

Digital topprotationsmotor



Med maximala rotationer för maximal effektivitet ger Philips mest avancerade digitala motor en exakt rakning oavsett ansiktskontur eller hårtäthet.

Personliga komfortinställningar



Justera rakapparaten hastighet och anpassa rakningsrutinen efter din egen hud och dina önskemål.

Trådlös Qi-laddningsplatta



Nu behöver du inte längre ansluta sladdar i våtutrymmen. Lägg bara din sladdlösa elektriska rakapparat på Qi-laddningsplattan för en trådlös laddning.

Raka i vått och torrt



En rakapparat för våt- och torrakning som kan användas enligt dina önskemål. Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning.

SmartClick-skäggstiler



Ändra stil med SmartClick-skäggtrimmern. Välj mellan fem längdinställningar för att få allt från den perfekta skäggstubben till ett kort, prydligt skägg. Skäggtrimmerns rundade kanter och kammar förhindrar hudirritation.

Specifikationer

Tillbehör

SmartClick: Styler för skägg, Näshårstrimmer

Fodral: Premiumfodral

Effekt

Laddning: Qi-laddningsplatta, Fulladdad efter 3 timmar, 18 min snabbaddning

Driftstid: 60 minuter

Batterityp: Litiumjon

Design

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Färg: Samos-grå

Legering: Tidlös elegans

Service

Reservhuvud: Byt vartannat år till SH91

2 års garanti

Rakningsresultat

Raksystem: NanoTech Dual Precision-blad, Hydro SkinGlide-beläggning

Konturföljande: UltraFlex-fjädringssystem

SkinIQ-teknik: Digital topprotationsmotor, PowerAdapt-sensor, Personliga komfortinställningar

Lättanvänd

Teckenfönster: % batterinivåindikator

Våt och torr: Våt och torr användning

Rengöring: Tvättbar, Öppna med en tryckning

