

# PHILIPS

13-ühes, juuksed,  
näo- ja kehakarvad

Multigroom series  
9000

13 otsakut

Iseterituvad metallterad

Kuni 180 min kasutusaega

Veekindel

MG9720/90



## Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale

Prestiižne toode: 13-ühes kvaliteetne piirlikomplekt

Täustage oma stiili prestiižse piirlikomplektiga, mis ühendab meie Multigroomi ja 13 kvaliteetset tarvikut, sh iseterituvad metallterad ning OneBlade Face + Body, et piirata, kujundada ja raseerida mis tahes pikkuses karvu ja saavutada täiuslik stiil

### Lihntne kasutada

- Iga tera kestab 4 kuud
- Hoia seda vutlaris ja hoia asjad korras
- Garantii ostukaitseks
- 180 minutit kasutusaega
- Veekindel mugavaks duši all kasutamiseks ja puhastamiseks

### Lõikamistulemus

- Ainulaadne OneBlade'i tehnoloogia
- Iseterituvad terasest terad lõikavad karvu 30% kiiremini

### Mitmekülgsus

- Hoiab nina ja kõrva karvad korras
- Viimistlege servasid
- Ajage habe ära
- Lõigake juuksed soovitud pikkuseks
- Kaitseb tundlikke piirkondi sisselõigete eest

# Esiletõstetud tooted

## Iseterituvad terad



Selle piirli näol ja kehal kasutamiseks mõeldud iseterituvad terasest terad on tugevdatud ja karastatud maksimaalse tugevuse saavutamiseks. Selle tulemusena jäävad terad sama teravaks kui esimesel päeval. Ei mingit roostetamist. Pole vaja lõiketera õlitada.

## Ainulaadne OneBlade'i tehnoloogia



Näo- ja kehahoolduseks mõeldud Philips OneBlade piirab, kujundab ja raseerib mis tahes pikkuses karvu. Tänu ümaratele servadele ja libisevale kattedihile tagab see lihtsa ja mugava raseerimise. 200 korda sekundis liikuv lõiketera on tõhus isegi pikemate karvade lõikamisel.

## 13 otsakut juustele, näo- ja kehakarvadele



Universaalne piirel Philips Multigroom on varustatud 13 tarvikuga, et pakkuda kogu keha hoolduslahendust.

## Nina ja kõrva piirel



Vältige särke ja sisselõikeid, sest kõik ühes piirel eemaldab kiiresti soovimatud nina- ja kõrvakarvad.

## Seitse vastupidavat kamm

Seitsme vastupidava lõiketeraga saate kiiresti oma nägu ja juukseid korda teha. Kaks tüükakammi 1 mm ja 2 mm piiramiseks, üks reguleeritav habemekamm, kolm juuksekammi (9 mm, 12 mm ja 16 mm) ja üks kehakamm.

## Viimistlege servasid



Kahepoolse teraga saate sekunditega täpsed jooned, võimaldades teil näha igat lõigatavat karva.

## Ajage habe ära




Hübriidraseerija OneBlade ei raseeri nii lähedalt kui traditsiooniline lõiketera – seega ei kahjusta see nahka. Liikuge vastukarva ja eemaldage hõlpsasti mis tahes pikkuses karvad.

## Kaitse



Kasutage kaitset siis, kui peate tundlike piirkondi täiendavalt kaitsma.

## Veekindel

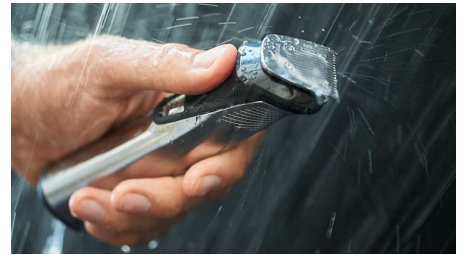

See piirel on loodud veekindlana, nii et saaksite seda mugavalt duši all kasutada ja lihtsasti kraanivee all puhastada.

## Kuni 180 minutit kasutusaega



See Philipsi piirel võimaldab teile 3-tunnise laadimisega kuni 180 minutit juhtmeta kasutust. Kiire 5-minutiline laadimine tagab piisava võimsuse üheks täielikuks piiramiseks.

## Vastupidav OneBlade



Optimaalse jõudluse tagamiseks vahetage lõiketera iga 4 kuu järel\* välja; see on lihtne. Kui tera on kulunud, süttib roheline märgutuli.

# Spetsifikatsioon

## Kujundage soovitud välimus

**Soengukujundusvahendid:** Metallist piirel, Nina ja kõrva piirel, 3–7 mm reguleeritav habemekamm, Kaks tüükakammi, 3 juuksekammi, OneBlade käepide, OneBlade lisatera, Külgeklõpsatav nahakaitse, Külgeklõpsatav kehakamm

**Tarvikute arv:** 13 otsakut

**Kehahooldus / juukselõikur / näohooldus:**

Pikk habe, Lühike habe, Kolmepäevahabe, Teravad jooned, Täpne kujundamine, Kitsehabe

## Tarvikud

**Kott:** Vutlar

**Hooldus:** Puhastusharjake, Hoiuümbris

## Võimsus

**Aku tüüp:** Liitium-ioon

**Laadimine:** 3 tundi täislaadimiseks, 5 min kiirlaadimine (Multigroom), 4 tundi täislaadimiseks (OneBlade)

**Kasutusaeg:** 180 minutit (Multigroom), 60 minutit (OneBlade)

**Automaatpinge:** 100–240 V

## Ehitus

**Käepide:** Mittelibisev kummikate

## Hooldus

**2-aastane garantiiaeg**

**Asenduspea:** QP210, QP220, QP610, QP620, Vahetage iga 4 kuu järel\*

## Lõikamissüsteem

**Lõikeelement:** Iseterituvad metallterad

**Unikaalne OneBlade tehnoloogia**

## Kergesti kasutatav

**Ekraan:** Laadimise märgutuli, Madala akutaseme näidik

**Hooldusvaba:** Õli pole vaja

**Wet & Dry:** Veekindel ja lihtne puhastada

