

Philips 3000 Series
Aspirapolvere con sacco

Cattura il 99,9% della polvere*
900 W
Filtro Allergy

XD3110



Cattura e blocca più del 99,9%* di polvere e allergeni

con un design leggero e compatto

Il design compatto del nuovo aspirapolvere Philips Performer Compact si abbina alle prestazioni straordinarie. Ottieni una pulizia completa in tutta la casa grazie alla tecnologia AirflowMax e alla nostra spazzola TriActive che offre 3 azioni di pulizia in una.

Prestazioni di livello superiore

- Cattura il 99,9% della polvere* per risultati di pulizia impeccabili
- Rivoluzionaria tecnologia AirflowMax per una potenza di aspirazione straordinaria
- Il filtro Allergy H13 cattura > 99,9% delle polveri sottili
- Certificato come anti-allergenico dall'ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation).
- Motore da 900 W per un'elevata potenza di aspirazione
- Spazzola TriActive per un'accurata tripla azione di pulizia

Pulizia senza sforzo

- Compatto e leggero per un facile trasporto
- Spazzola morbida integrata nell'impugnatura, sempre pronta all'uso
- Il raggio d'azione di 9 metri consente di raggiungere i punti più lontani senza scollegare la spina

PHILIPS

Aspirapolvere con sacco
Cattura il 99,9% della polvere* 900 W, Filtro Allergy

In evidenza

Cattura il 99,9% della polvere*



La spazzola TriActive e la potenza di aspirazione elevata consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili*.

Tecnologia AirflowMax



Il vano raccogli-polvere dal design esclusivo ottimizza la capacità e il flusso d'aria grazie a un sacchetto per la polvere anti-ostruzione, che consente una forte potenza di aspirazione fino al riempimento del sacchetto.

Filtro Allergy H13



Il filtro Allergy H13 cattura il >99,9% delle particelle di polveri sottili, inclusi pollini, peli di animali e polvere; ideale per chi soffre di allergie. Il livello di filtraggio è equivalente a HEPA 13**.

Compatto e leggero



Il design compatto e leggero consente di riporre e trasportare l'aspirapolvere in modo semplice.

Certificazione ECARF



Certificato come antiallergenico dall'ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation).


Spazzola integrata



Nell'impugnatura è integrata una spazzola morbida, così da essere sempre pronta all'uso su mobili, superfici piane e tappezzeria.

XD3110/09R1

Motore ad alta efficienza da 900 W

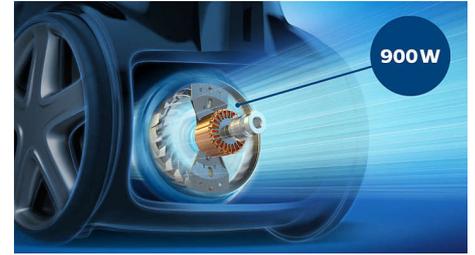

Il motore ad alta efficienza da 900 W offre un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia a fondo.

Raggio d'azione di 9 metri



Il raggio d'azione di 9 metri dalla spina alla bocchetta consente un uso prolungato senza scollegare la spina.

Spazzola TriActive



La spazzola TriActive utilizza una triplice azione in una sola passata. La piastra appositamente progettata rimuove la polvere in profondità dai tappeti, mentre l'ampia apertura anteriore aspira le particelle più grandi. I canali dell'aria su entrambi i lati rimuovono la polvere e lo sporco lungo le pareti o i mobili.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Spazzola integrata
- Spazzola standard: Spazzola TriActive

Design

- Colore: Royal Blue scuro

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 400 x 282 x 251 mm
- Peso del prodotto: 4,6 Kg

Sostenibilità

- Imballo: > 90% di materiali riciclati
- Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 899 W
- Livello di rumorosità: 79 dB
- Aspirazione (max): 20 kPa
- Potenza in ingresso (max): 900 W

Filtraggio

- Tipo sacco: Sacco S-bag Classic lunga durata
- Capacità polvere: 3 L
- Filtro di scarico: Filtro Allergy
- Filtro per motore: Filtro con 1 strato in schiuma

Utilizzo

- Raggio d'azione: 9 m
- Aggancio tubo: ActiveLock
- Impugnatura per il trasporto: Frontale
- Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
- Tipo di ruote: Gomma



Data di rilascio
2023-10-11

Versione: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* aspirazione della polvere su pavimenti duri (IEC62885-2). Test sulle prestazioni di filtraggio effettuato in conformità a DIN EN 60312/11/2008.

* *I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.