

Philips SilentStar
Мешковый пылесос

2000 Вт

Насадка SilentSeal
Моющийся фильтр HEPA 13
Паркет

FC9312/01



Необычайно мощный и удивительно тихий

Эффективная уборка, бережное отношение к вашему слуху

Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и очень тихо.

Scratch-protection for parquet floors

- Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

Исключительное качество очистки

- Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

Эффективная противоаллергенная система

- Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

Эффективная противоаллергенная система

- Знак качества ECARF за проверенную эффективность


Простота использования для уборки во всем доме

- Две удобные ручки для комфортной работы

PHILIPS


Особенности

Мотор мощностью 2000 Вт

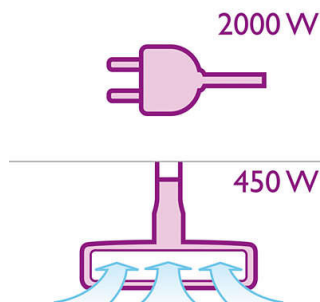


Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.

Насадка SilentSeal

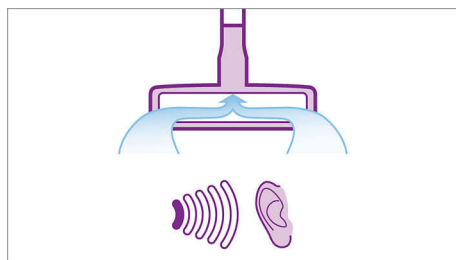

Насадка SilentSeal позволяет достичь великолепных результатов очистки от пыли при низком уровне шума. Эффективный поток воздуха улучшает качество очистки. Технология WesselWerk.


Аэродинамический воздушный канал

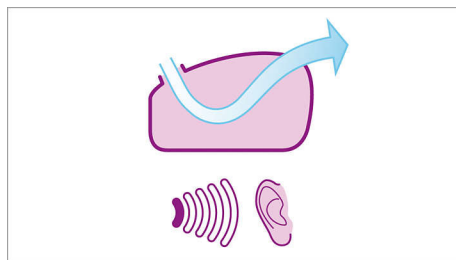

Точная настройка воздушного канала обеспечивает плавный выход потока

воздуха из пылесоса, что препятствует образованию шума. Дополнительно предусмотрена подвеска мотора, позволяющая сократить вибрацию.


Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

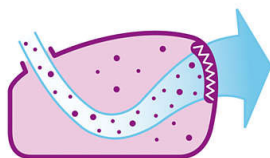

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

Насадка для паркета

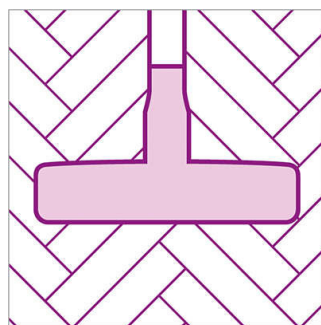

Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

Удобные ручки

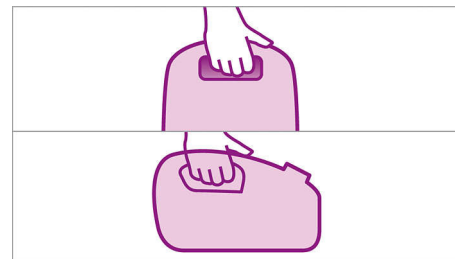

Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

Знак качества ECARF



Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щетка, Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка SilentSeal для минимального уровня шума
- Хранение аксессуаров: На рукоятке
- Дополнительная насадка: Насадка для паркета

Дизайн

- цвет: Глубокий черный

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 290 x 250 миллиметра
- Вес изделия: 6,8 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
- Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Входная мощность (макс): 2000 Вт

- Уровень шума (Lc IEC): 73 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 450 Вт
- Вакуум (макс): 34 кПа
- Воздушный поток (макс): 50 л/с

Фильтрация

- Тип мешка для пыли: s-bag
- Вместительность пылесборника: 3.5 л
- Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Легкое отсоединение
- Длина шнура: 8 м
- Радиус действия: 11 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Тип колес: Резина
- Кассета Clean Comfort



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com