

Philips Series 3200  
Machines espresso  
entièrement  
automatiques

- 5 boissons
- LatteGo
- Noir laqué
- Écran tactile

EP3241/74



## 5 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

### LatteGo, la carafe à lait la plus rapide à nettoyer\*

Préparez facilement 5 variétés de café noir et à base de lait en appuyant simplement sur un bouton, y compris du café glacé. Notre système unique de préparation du café extrait parfaitement les saveurs des grains de café à basse température, pour un délicieux café glacé, sans jamais le diluer.

#### Une variété de cafés personnalisés

- Mousse de lait soyeuse grâce au système haute vitesse LatteGo
- Savourez 5 cafés différents dont le café glacé, en toute simplicité
- Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur
- Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif
- Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice

#### Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à l'emballage scellé
- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup\*\*

#### Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Jusqu'à 5 000 tasses\*\*\* sans détartrage grâce à AquaClean
- La carafe LatteGo est très facile à nettoyer : 2 pièces, sans tubes
- Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

# PHILIPS


# Caractéristiques

## Groupe café amovible



Le groupe café est le cœur de toute machine à café automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

## Système de lait LatteGo

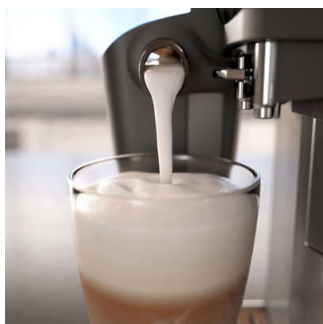

Remplissez votre tasse avec une couche de mousse de lait soyeuse. Le LatteGo mélange le lait et de l'air à haute vitesse dans le compartiment, puis ajoute une mousse soyeuse qui n'éclabousse pas sur votre tasse, à la température idéale.

## Filtre AquaClean



En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses\*\*\* avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

## Préserver l'arôme des grains



Le nouveau sceau Aroma protège tout l'arôme des grains de café, afin de préserver l'arôme d'origine, tout en réduisant le bruit du moulin.

## 5 cafés savoureux



Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café glacé ou d'une boisson à base de lait, votre machine espresso automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps


## Broyeur 100 % céramique



Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre moulin en céramique résistant. Nos moulins à café aux bords tranchants extraient les meilleurs arômes et saveurs de vos grains

de café. Fabriqués à 100 % en céramique, ils permettent de préparer au moins 20 000 tasses.

## Carafe à lait en 2 pièces, sans tubes

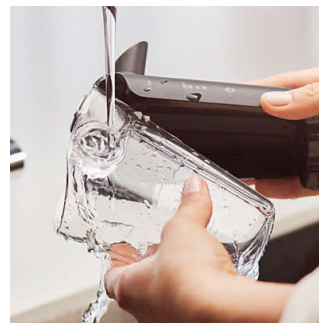

Notre carafe à lait en 2 pièces ne contient ni tubes ni éléments dissimulés. Elle se nettoie en seulement 15 secondes sous le robinet\* et passe au lave-vaisselle.

## Préserve parfaitement la température et les arômes



Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés. Notre système unique de préparation du café extrait parfaitement les saveurs des grains de café à basse température, pour un délicieux café glacé, sans jamais le diluer.

# Spécifications

## Pays d'origine

- Fabriqué en: Roumanie
- Conçu en: Italie

## Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 3
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 12
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Réglages de température: 3

## Variété

- Boissons: Espresso, Eau chaude, Cappuccino, Café, Latte Macchiato, Café glacé
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

## Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Aroma seal
- Détartrage guidé
- AquaClean

## Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Filtre AquaClean, Couvercle de conservation LatteGo, Tube de graisse

## Spécificités techniques

- Tension: 120 volt
- Longueur du cordon: 100 cm

- Fréquence: 60 Hz
- Capacité de la carafe à lait: 0,26 l
- Capacité du bac à marc: 12 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Poids du produit: 8 kg
- Capacité du bac à grains: 275 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Pression de la pompe: 15 bar
- Couleur et finitions: Noir, Noir glossy
- Dimensions du produit: 246x371x433 millimètre

## Caractéristiques générales

- Solution « lait »: LatteGo
- Hauteur du bec verseur ajustable: 85-145 millimètre
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac d'égouttement, LatteGo
- Interface utilisateur: Écran tactile

## Entretien

- 2 ans de garantie

## Développement durable

- Réglage ECO
- Classe énergétique: Classe A
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 500 W
- Emballage recyclable: >95 %



Date de publication  
2023-09-29

Version: 8.8.1

UPC: 0 19659 20024 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Selon des tests consommateurs réalisés en Allemagne, comparant les machines espresso entièrement automatiques une pression (café + lait) leaders du marché (2018).

\*\* Selon une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.

\*\*\* Selon les 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des spécialités de café sélectionnées, ainsi que des paramètres de rinçage et de lavage.