



Philips PowerPro
Безмешковый пылесос

2100 Вт
PowerCyclone 5
Уборка шерсти
Фильтр HEPA 12

FC8767/01

Собирает на 40 % больше пыли

Благодаря технологии PowerCyclone и насадке AeroSeal

Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8767/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям.

Простой процесс чистки

- Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

Удлиненная трубка для удобства уборки

- Уборка большей площади с меньшими усилиями

Более эффективная очистка от пыли сокращает время уборки

- Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки
- Насадка AeroSeal собирает больше пыли и шерсти за один подход
- Технология PowerCyclone отделяет пыль от чистого воздуха

PHILIPS

Особенности

Насадка AeroSeal



Благодаря особой конструкции насадка AeroSeal собирает больше пыли за один подход. Она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с его самых глубоких слоев. Благодаря плотному прилеганию щетки к поверхности вся пыль мощным потоком воздуха засасывается в циклонную камеру.

Технология PowerCyclone



Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Поток воздуха с частичками пыли и грязи поступает в камеру PowerCyclone; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха.

Мотор 2100 Вт




Мотор мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для идеальных результатов уборки.

Удобный для очистки контейнер



Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и гладким поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

Радиус действия 10 м

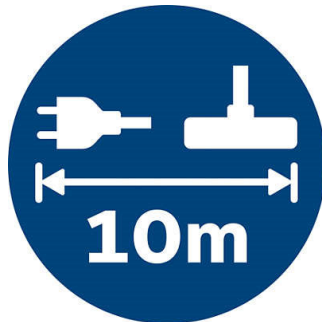

Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щетка, Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка AeroSeal
- Хранение аксессуаров: На защелке трубки
- Дополнительная насадка: Насадка Turbo Brush

Дизайн

- цвет: Ярко-красный

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 440 x 300 x 290 миллиметра
- Вес изделия: 5,5 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Более 90% переработанных материалов
- Инструкция по эксплуатации: из 100% переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Входная мощность (макс): 2100 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 80 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 370 Вт
- Вакуум (макс): 34 кПа
- Воздушный поток (макс): 38 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 2 л
- Выходной фильтр: Фильтр EPA 12
- Фильтр защиты электродвигателя: Двухслойный
- HEPA Air Seal

Простота использования

- Радиус действия: 10 м
- Длина шнура: 7 м
- Соединительная деталь трубки: Легкое отсоединение
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Тип колес: Резина



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 58603 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* По сравнению с результатами сбора пыли на ковре одним из самых продаваемых безмешковых пылесосов в Европе, на основании данных независимого института тестирования SLG в соответствии со стандартами DIN EN 60312/11/2008, Германия, октябрь 2011