

Philips PerformerPro
Мешковый пылесос

2200 Вт

Технология AirflowMax
Фильтр HEPA 13
Уборка шерсти

FC9199/01



Самая высокая мощность всасывания, даже при полном мешке*

благодаря мотору мощностью 2200 Вт и мешку для пыли емкостью 5 л

Благодаря мощному мотору 2200 Вт и особой конструкции контейнера для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания. Превосходные результаты уборки даже при полном мешке!*

Удобство

- Шланг 360Flex с поворотом на 360 градусов для плавного перемещения
- Соединение SmartLock позволяет легко выполнять разные задачи по уборке
- Расширение доступного пространства для уборки
- Набор аксессуаров для уборки дома
- Беспроводная ИК-технология для удаленного управления — больше не нужно наклоняться

Великолепные результаты при чистке

- Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает силу всасывания 500 Вт
- Новая насадка "3 в 1" TriActive+ собирает крупные и мелкие частички пыли
- Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания
- Мешок для пыли емкостью 5 л не требует частой замены
- Насадка DiamondFlex вращается на 180° для тщательной уборки

С противоаллергенной системой

- Мешок для сбора пыли s-bag удерживает еще больше мелкой пыли
- Фильтры HEPA 13 и HEPA AirSeal удерживают до 99,99 % пыли

PHILIPS

Особенности

Мотор мощностью 2200 Вт



Мотор 2200 Вт обеспечивает силу всасывания 500 Вт (макс.) и гарантирует идеальные результаты уборки.

Шланг 360Flex: поворот на 360 градусов


Шланг Philips 360Flex поворачивается на 360 градусов, что упрощает перемещение пылесоса по дому.

Соединение SmartLock



Уникальное соединение Philips SmartLock на насадках и телескопической трубке облегчает установку и снятие во время уборки. Соединение SmartLock также упрощает регулировку длины телескопической трубки.

Большой радиус уборки

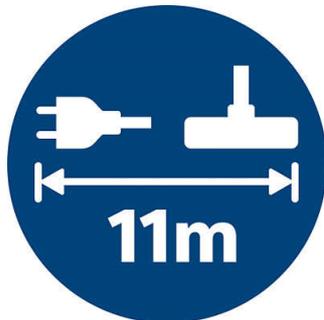

Радиус уборки 11 м позволяет убирать большие помещения без необходимости переключения из розетки в розетку.

Насадка TriActive+



Насадка TriActive+ выполняет 3 действия одновременно: 1) благодаря особой конструкции она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с самых глубоких слоев; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.

Ultra Long Performance s-bag



Мешок для сбора пыли Philips s-bag Ultra Long Performance, состоящий из пяти слоев

высококачественного материала, поры которого не забиваются, эффективно удерживает мелкую пыль. Благодаря такому великолепному фильтру результаты уборки будут лучше, а воздух в доме — чище. Также многослойная фильтрация позволяет сохранять высокую мощность всасывания в течение всего срока службы мешка. Мешок для сбора пыли s-bag ULP прошел испытания и сертифицирован независимым институтом TÜV Rheinland Group, результаты тестирования подтвердили, что ресурс этого мешка до 80 % больше, чем у обычных мешков для сбора пыли.

Технология Airflow Max



Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13



Фильтры HEPA 13 и AirSeal удерживают даже самые мелкие частички пыли, поэтому выходящий воздух не содержит загрязнений и аллергенов. Выходящий воздух будет даже чище, чем воздух в комнате.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Насадка DiamondFlex, Набор для уборки дома
- Стандартная насадка: Насадка TriActive+
- Хранение аксессуаров: На защелке трубки

Дизайн

- цвет: Оранжево-красный

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ):
500 x 310 x 300 миллиметра
- Вес изделия: 5,0 кг

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Входная мощность (макс): 2200 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 79 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 500 Вт
- Вакуум (макс): 36 кПа
- Воздушный поток (макс): 51 л/с

Фильтрация

- Тип мешка для пыли: Ultra Long Performance s-bag

- Вместительность пылесборника: 5 л
- Выходной фильтр: Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
- Фильтр защиты электродвигателя: Тройной слой
- HEPA Air Seal

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: SmartLock
- Длина шнура: 8 м
- Радиус действия: 11 м
- Особые функции: Пульт управления (инфракрасный)
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Ручка: Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Тип колес: Резина
- Система хранения: Вертикальный или горизонтальный



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.0.1

EAN: 87 10103 67959 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Сила всасывания протестирована по международному стандарту IEC 60312-1 независимым исследовательским институтом SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (для Philips Consumer LifeStyle, август 2012)