

PHILIPS

Робот-пылесос

SmartPro Active

3-этапная система очистки

Время работы 120 минут

Съемная насадка для салфеток

Виртуальная стена



FC8820/01



Тщательная и эффективная уборка без усилий

Благодаря умной системе обнаружения Smart Detection и 3-этапной очистке

Philips SmartPro Active — это робот-пылесос, который выполняет уборку за вас. Благодаря системе Smart Detection робот-пылесос выбирает оптимальный режим для тщательной уборки дома.

Делает уборку самостоятельно

- Автоматически возвращается на базовую станцию для зарядки
- ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий
- Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут
- Расписание уборки на всю неделю
- Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

Дополнительные аксессуары в комплекте

- Дистанционное управление роботом-пылесосом
- Виртуальная стена устанавливает границы, за которые робот-пылесос не может выйти

Тщательная очистка

- 3-этапная система очистки с функцией сухой уборки
- 4 режима для уборки различных участков
- Насадка повторяет контуры для уборки полов с неровной поверхностью
- Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки
- ТУРБОРЕЖИМ для высокой мощности всасывания и эффективной уборки

Основные особенности

ИК-датчики



Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объехать препятствия и в то же время провести тщательную очистку напольного покрытия. Наконец вы можете наслаждаться чистым домом без вашего вмешательства.

Автоматически возвращается на базовую станцию



При низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос Philips автоматически возвращается на док-станцию для выполнения зарядки, после чего он будет снова готов к работе.

Функция составления расписания



Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет дома, робот-пылесос приступает к работе, чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.

Мощный литий-ионный аккумулятор



Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 120 минут.

3-этапная система очистки




Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце съемная насадка для салфеток тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.

Датчик пыли



Благодаря датчику пыли робот-пылесос автоматически распознает области, в которых скопилось много пыли, и задерживается в них на несколько секунд дольше для выполнения более тщательной очистки.

Насадка повторяет контуры

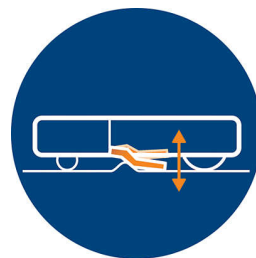

Робот-пылесос оснащен подвижной насадкой, которая повторяет контуры напольного и коврового покрытий для максимально эффективной уборки.

4 режима уборки



4 режима для уборки различных участков. При обнаружении относительно большого пространства робот-пылесос выбирает программу Z и совершает зигзагообразные движения. После обнаружения препятствия робот-пылесос едет по прямой линии, а при соприкосновении с каким-либо предметом выбирается произвольное направление движения. В режиме "По спирали" робот совершает спиралевидные движения, постепенно увеличивая радиус. В режиме "Вдоль стен" прибор перемещается по периметру помещения параллельно стенам.

Режим Turbo



Турборежим для высокой мощности всасывания и эффективной уборки.

Характеристики

Насадки и аксессуары

Прочие аксессуары: Адаптер питания от сети переменного тока, Боковые щетки (1 пара), Фильтр — 1 шт., Базовая станция, Дистанционное управление с функцией световой указки

Дизайн

цвет: Насыщенный черный и хромированный медный

Поставляется с принадлежностями

Тщательная сухая уборка

Виртуальная стена: 1 шт.

Высокое качество

Напряжение батареи: 14.8 В

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы: 120 мин

Уровень шума: 63.4 дБ

Время зарядки:

4 часов

Энергопотребление в режиме ожидания: 0.65 Вт

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 0,4 л

Фильтр: Фильтр 3М

Удобство использования

Режимы уборки: 4

Преодолеваем пороги: 15 миллиметра

ИК-датчики

Типы напольных покрытий: Ковер, Твердые напольные покрытия

Система Smart Detection:

25 датчиков

Датчик пыли

Составление расписания на неделю

Размеры и масса

Размеры: 80 x 330 миллиметра

Вес продукта: 1,95 кг

Вес с упаковкой: 4,0 кг

