

Philips SilentStar
Мешковый пылесос

Eco

Насадка SilentSeal
Моющийся фильтр HEPA 13

FC9302/01



Мощный мотор, минимум шума

Эффективная уборка, бережное отношение к вашему слуху

Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и невероятно тихо.

Эффективная противоаллергенная система

- Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

Эффективная противоаллергенная система

- Знак качества ECARF за проверенную эффективность

Простота использования для уборки во всем доме

- Две удобные ручки для комфортной работы

Низкое энергопотребление, высокая производительность

- HD-мотор мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания 2000 Вт*


Минимум шума, максимум эффективности

- Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal
- Аэродинамический воздушный канал сокращает уровень шума до 70 дБ

PHILIPS


Особенности

Насадка SilentSeal

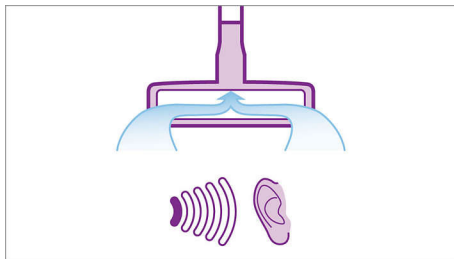


Насадка SilentSeal позволяет достичь великолепных результатов очистки от пыли при низком уровне шума. Эффективный поток воздуха улучшает качество очистки. Технология WesselWerk.

Аэродинамический воздушный канал

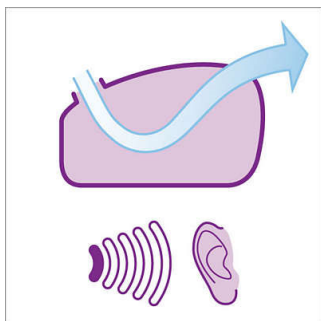

Точная настройка воздушного канала обеспечивает плавный выход потока воздуха из пылесоса, что препятствует образованию шума. Дополнительно предусмотрена подвеска мотора, позволяющая сократить вибрацию.

Новый HD-мотор 1250 Вт

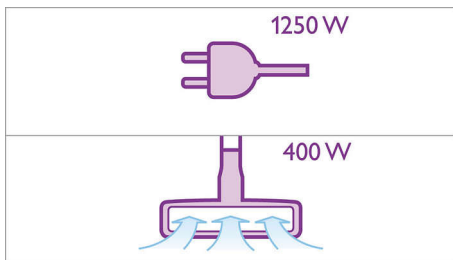


Высокоэффективный HD-мотор (высокой плотности) мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания до 400 Вт, что означает снижение энергопотребления на 30% при том же результате очистки, что и у прибора мощностью 2000 Вт.*

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13



Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

Удобные ручки

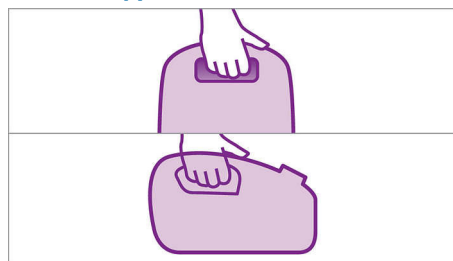

Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

Знак качества ECARF



Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щетка, Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка SilentSeal для минимального уровня шума
- Хранение аксессуаров: На рукоятке

Дизайн

- цвет: Синий

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 290 x 250 миллиметра
- Вес изделия: 6,8 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: > 90% переработанных материалов
- Инструкция по эксплуатации: из 100% переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1250 Вт
- Входная мощность (макс): 1250 Вт
- Уровень шума (L_s IEC): 70 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 400 Вт
- Вакуум (макс): 32 кПа
- Воздушный поток (макс): 42 л/с

Фильтрация

- Тип мешка для пыли: s-bag
- Вместительность пылесборника: 3,5 л
- Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
- HEPA Air Seal

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Длина шнура: 8 м
- Радиус действия: 11 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Тип колес: Резина
- Кассета Clean Comfort



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Измерения компании Philips; 2010 г.