

Philips AquaAction
Безмешковый пылесос с
водным фильтром

2000 Вт

Технология фильтрации воды
AquaWeb
Моющийся фильтр HEPA 13

FC8950/01



В 3 раза чище благодаря влажной уборке

Чистые полы, чистый воздух, чистые руки

Новый пылесос Philips AquaAction с технологией водной фильтрации AquaWeb сочетает в себе мощную систему очистки, эффективную противоаллергенную систему и простоту использования. Пусть вода сделает всю работу за Вас.

Эффективная уборка

- Мотор мощностью 2000 Вт для эффективной очистки
- Защита воздуха от пыли благодаря технологии водной фильтрации AquaWeb

Простая уборка, даже вокруг мебели

- Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Свежий и чистый воздух в вашем доме

- Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %
- Эффективен как с использованием специальных непенящихся моющих или парфюмированных средств, так и без них


Пусть ваши руки всегда будут чистыми!

- Совершенная конструкция фильтра AquaWeb обеспечивает чистоту ваших рук во время использования пылесоса
- Всегда чистые руки благодаря специальной ручке контейнера

PHILIPS

Особенности

Технология AquaWeb

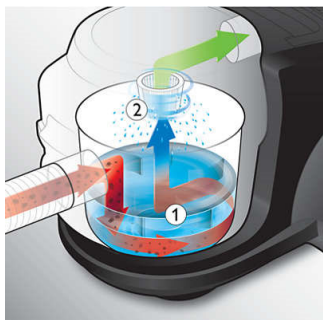

Технология водной фильтрации AquaWeb обеспечивает высокую эффективность уборки в 2 этапа. 1) Фильтр AquaWeb оснащен двумя уровнями лопастей, которые создают плотную сеть водяных капель. При прохождении воздуха через эту сеть капли удерживают пыль, не позволяя ей попасть наружу. 2) Специальный разделитель отделяет воздушный поток от грязной воды, поэтому из пылесоса выходит только чистый воздух.

Мотор мощностью 2000 Вт




Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 220 Вт для идеальных результатов уборки.

Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13



Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает не менее 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в помещении чистым и устраняя аллергены.

Не использовать пенящиеся моющие или парфюмированные средства

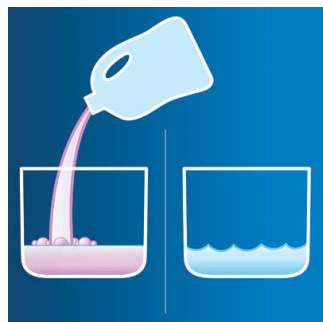

Чтобы воздух в помещении стал более свежим, в воду можно добавлять непенящееся моющее или парфюмированное средство

Совершенная конструкция фильтра AquaWeb



Благодаря совершенной форме фильтра AquaWeb ваши руки всегда будут чистыми.

Встроенная ручка позволяет легко извлечь фильтр из контейнера для сбора пыли и промыть его под струей воды, не намочив руки.

Ручка контейнера



Контейнер оснащен специальной внешней ручкой, которая обеспечивает удобство переноски и утилизации собранной пыли. Теперь ваши руки будут оставаться чистыми даже при очистке контейнера для сбора пыли.

Насадка TriActive



Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive

Дизайн

- цвет: Ярко-красный

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 330 x 290 миллиметра
- Вес изделия: 7,5 кг

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1700 Вт
- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 87 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 220 Вт

- Вакуум (макс): 25 кПа
- Воздушный поток (макс): 25 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 5.8 л
- Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

Простота использования

- Длина шнура: 8 м
- Радиус действия: 11 м
- Соединительная деталь трубки: Легкое отсоединение
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Тип колес: Резина
- Система хранения: Назад



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 57451 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com