

PHILIPS

Tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 3000

ComfortCut-knivsystem

Fleksible hoder

med Multigroomer-trimmesett

PT723/81



ComfortCut, alt-i-ett-trimming av ANSIKTSHÅR

Komfortabel og rask barbering og detaljert trimming av ansiktshår

PowerTouch gir deg mer kraft til å utføre morgenstellet. Flere minutter per lading, fullstendig vaskbare hoder og ComfortCut-blader betyr at du får en mer komfortabel barbering. Med trimmesettet har du alt tilgjengelig utstyr du trenger for å få den stilen som passer deg best.

Et komfortabelt og glatt sluttresultat

- ComfortCut-blader glir lett for en jevn, tett barbering
- Flex & Float tilpasser seg kurvene i ansiktet og på halsen

Den raskeste veien gjennom morgenrutinen

- 45+ minutter med barbering, 8 timers lading
- Kan brukes med ledning og trådløst
- Skylls enkelt ren
- LED-display
- Maksimal allsidighet for en detaljert frisering av ansiktshåret

Høydepunkter

ComfortCut-blader



ComfortCut-blader har avrundede kanter som glir fint mot huden, slik at du alltid får en tett og samtidig komfortabel barbering.

Flex & Float



Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen, noe som gir en glattere barbering.


45+ minutter med barbering



Et energieffektivt, kraftig Li-ion-batteri gir deg flere barberinger per lading. Du får 45+ minutters barberingstid – som tilsvarer rundt 15

barberinger – etter 8 timers lading. Koble det til i 3 minutter, og du får nok strøm til én barbering.

Effektivt strømsystem

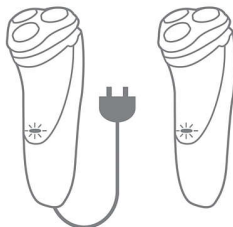


Kan brukes med ledning og trådløst

Barbermaskin som kan rengjøres



Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem grundig under springen.

LED-display

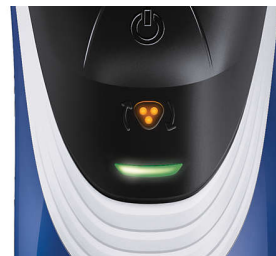

Indikerer: fullt batteri, lavt batterinivå, lader, bytte skjærehoder, hurtiglading

Multigroomer-trimmesett



Skap den stilen du vil med den vanntette MultiGroomer. Med trimmer, detaljtrimmer og nesehårtrimmer i full størrelse og justerbare kammer for skjegg og skjeggstubber (opptil 18 innstillinger) har du alt utstyret du trenger for å få den stilen som passer deg best.

Spesifikasjoner

Barberingsresultat

Følger konturene: Flex & Float-system

Barberingssystem: ComfortCut-knivsystem

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Batteritype: Litium-ion

Stand-by-strøm: < 0,25 W

Maks. strømforbruk: 5.4 W

Brukervennlighet

Skjerm: 2 LED-indikator

Rengjøring: Alt kan vaskes, QuickRinse-hårkammer

Drift: Bruk med ledning og trådløs, Oppladbart batteri

Enkel i bruk

Barberingstid: 45+ minutter, opptil 15 barberinger

Ladetid: 8 timer, 3 min hurtiglading for én barbering

Displayet viser: Fullt batteri, Lavt batterinivå, Lading, Rask lading, Bytte skjærehoder

Utforming

Håndtak: Sklisikker, Ergonomisk godt grep, Gummi

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende deksel

Service

Garanti: To års garanti

Erstatningshode: HQ8 har blitt erstattet med SH50

Erstatningshoder: Skift annet hvert år med HQ8

