



Philips Grind & Brew Coffee maker

- Integrated coffee grinder
- Timer
- Champagne metal



HD7768/90

God kaffe begynner med nykvernede kaffebønner

Enkelt tilberedt med den integrerte bønnekvernen

Nyt kaffe fra nykvernede bønner med Philips' kaffemaskin Grind & Brew, som har en integrert kvern. Våk opp til fersk kaffe ved bruk av tidtakeren, og juster kaffens intensitet med styrkevelgeren.

Flott smak og aroma

- Integrert kvern for nykvernet kaffe
- Aromablanderer rører i kaffen og bringer frem smaken på sitt beste
- Aroma-forseglingen holder kaffebønnene ferske i beholderen

Utformet for deg

- Styrkevalg for å justere styrken til kaffen
- Valgknapp for kvern gir innstillingen du foretrekker
- Passer også til malt kaffe
- Velg innstillingene for kaffen enkelt ved hjelp av traktebryteren

Enkel å bruke

- Dryppstopp, slik at du får kaffe når du vil
- Indikator for vannivå for enkel påfylling
- Justerbar hold-varm-tid fra 10 minutter til 2 timer
- Tidtaker slik at du kan våkne opp til duften av nylaget kaffe

PHILIPS


Høydepunkter

Integrert kvern for kaffebønner




Ferske kaffebønner kvernes før du trakter kaffen, slik at du får den deilige smaken av nymalt kaffe. Denne kaffetrakteren har koniske, durende kverner som sørger for den optimale kvernestørrelsen og dermed også den beste smaken.

Timer

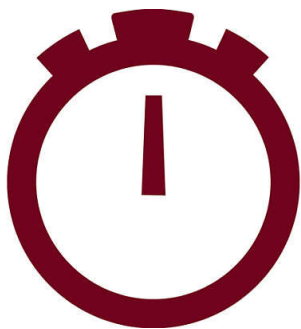


Du kan våkne opp til lukten av nytraktet kaffe takket være timeren. Gjør kaffetrakteren klar og angi klokkeslettet, så får du en kanne med nytraktet kaffe når du vil.

Styrkevalg



Juster styrken på kaffen. Velg mellom mild, middels eller sterk kaffe.

Malt kaffebygg

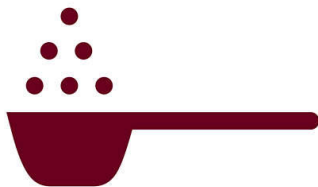


Du kan også bruke malt kaffe i stedet for kaffebønner. Kvernen har en Av-funksjon, slik at du ganske enkelt kan fylle på malt kaffe i filteret.

Aroma-forsegling



Aroma-forseglingen holder kaffebønnene ferske i beholderen

Aromablander

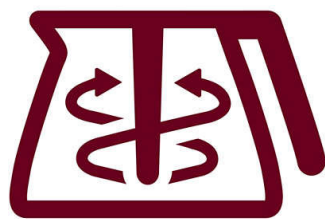

Denne smarte dysen på innsiden av kannen rører kaffen som helles i kannen, slik at all kaffen får samme jevne og gode smak, fra første til siste kopp.

Justerbar hold-varm-tid



Velg hvor lenge du vil at kaffen skal holde seg varm etter traktningen. Du kan justere tiden for den automatiske av-funksjonen fra 10 minutter og opptil 2 timer.

Indikator for vannnivå



Indikatoren for vannnivå gjør at du enkelt kan fylle vannbeholderen med høy presisjon.

Dryppstopp

Dryppstoppet gjør at du kan helle kaffe før traktesyklusen er ferdig.

Valgknapp for kvern

Tilpass kaffesmaken ved å velge mellom ni kvernealternativer. Mal finere for en sterkere kaffesmak eller grovere for en tynnere, mild filterkaffe.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

- Produsert i: China

Vekt og mål

- Størrelsen på emballasjen (B x D x H): 320 x 280 x 505 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 6.2 kg
- Mål, produkt (B x D x H): 212 x 277 x 440 mm

Generelle spesifikasjoner

- Egnet for: Whole coffee beans, ground coffee powder
- Enkel rengjøring og vedlikehold: Dishwasher-safe parts, Removable filter holder
- Tilpass hver drikk: Adjustable coffee strength
- Maleinnstillinger: 9
- Enkel bruk og komfort: Display, Water level indication, Drip stop, Automatic shut-off
- Skjermtype: LCD
- Kaffedrikker: Drip filter coffee

Tekniske spesifikasjoner

- Ledningslengde: 0.85 m
- Kapasitet, bønneholder: 350 g
- Spenning: 230 V

- Frekvens: 50 Hz
- Kapasitet for vannbeholder: 1.2 L
- Kapasitet for vannbeholder: Up to 12 cups
- Kaffens temperatur: 80 - 85 degree
- Vannkokere: 0
- Traktetid for én kanne: 10 minute(s)

Tilbehør

- Inneholder: Glass jug

Design

- Farge: Champagne

Vekt og mål

- Vekt, produkt: 4.6 kg

Fullfør

- Materiale i hoveddelen: Stainless steel & plastic
- Materiale, vannbeholder: Plastic

Service

- To års garanti: Yes

Bærekraftighet

- Strømforbruk ved brygging: 1000 W



Utgivelsesdato
2022-09-04

Versjon: 2.2.1

EAN: 08 71010 38801 89

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com