




Philips 2000 Series  
Odkurzacz workowy

**2000 W**

Filtr Super Clean Air  
3 l  
Regulacja mocy ssania

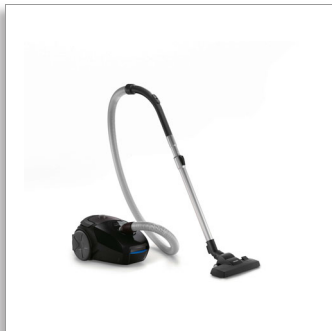

**FC8294/01**

## Duża moc ssania

Silnik o mocy 2000 W umożliwia bardzo dokładne odkurzanie

Odkurzacz PowerGo firmy Philips zapewnia czyszczenie o mocy 2000 W, a wielofunkcyjna nasadka sprawdzi się niezależnie od rodzaju podłogi. Filtr Super Clean Air gwarantuje, że powietrze w domu będzie czyste i zdrowe.

### Znakomita wydajność

- Uniwersalna nasadka umożliwia doskonałe czyszczenie na różnych typach podłóg
- Wytrzymały silnik 2000 W zapewnia dużą moc ssania
- System filtra Super Clean Air wyłapuje >99%\* cząsteczek


### Sprzątanie bez wysiłku

- Zasięg działania 9 m umożliwia odkurzanie w bardziej oddalonych miejscach bez przełączania wtyczki
- Regulacja mocy ssania do każdego zadania
- Łatwe w użyciu i trwałe worki mieszczą się w dużej 3-litrowej komorze na kurz
- Akcesoria można przechowywać w urządzeniu, aby zawsze były pod ręką
- Mała i lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie

**PHILIPS**

## Zalety

### Wytrzymały silnik 2000 W

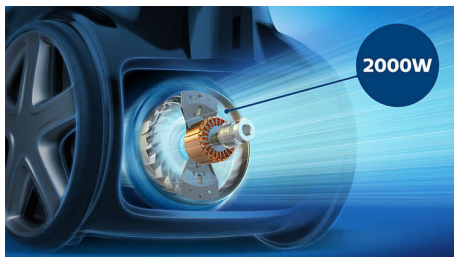


Wytrzymały silnik 2000 W wytwarza potężną siłę ssania zapewniającą skuteczne sprzątanie.

### Małe wymiary i masa



Dzięki małej i lekkiej konstrukcji przechowywanie i przenoszenie odkurzacza jest łatwe.

### Zasięg działania 9 m

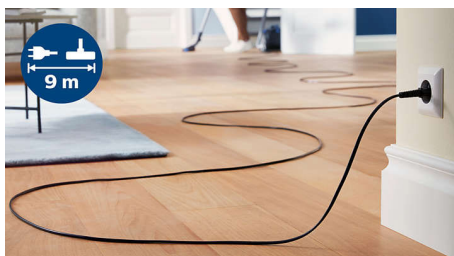

Zasięg działania 9 m od wtyczki do nasadki pozwala na dłuższe użytkowanie bez konieczności odłączania.

### Filtr Super Clean Air

System filtrów Super Clean Air wyłapuje >99%\* drobnych cząstek kurzu, uwalniając czyste powietrze w domu.

### Wygodne przechowywanie akcesoriów w urządzeniu



Szczelinówkę można przechowywać w odkurzaczu, aby zawsze była łatwo dostępna.

### Trwałe worki S-bag o pojemności 3 l



Duża, 3-litrowa komora na kurz i trwałe uniwersalne worki zapewniają optymalną moc ssania aż do całkowitego napełnienia, a także szczelne i higieniczne opróżnianie.

### Uniwersalna nasadka



Uniwersalną nasadkę można łatwo dostosować przy pomocy pedału i korzystać z niej na twardych podłogach lub dywanach.

### Regulacja mocy ssania



Wybierz odpowiedni poziom ssania do każdego zadania i każdej powierzchni w domu.

## Dane techniczne

### Nasadki i akcesoria

- Standardowa nasadka: Uniwersalna nasadka
- Akcesoria w zestawie: Szczotka 2-w-1, Szczelinówka
- Schowek na akcesoria: Zintegrowany

### Projekt

- Kolor: Głęboka czerń

### Waga i wymiary

- Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.):  
403 × 263 × 220 mm
- Waga produktu: 4,3 kg

### Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
- Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z recyklingu

### Wydajność

- Moc wejściowa (IEC): 1800 W

- Poziom głośności: 81 dB
- Podciśnienie (maks.): 23 kPa
- Moc wejściowa (maks.): 2000 W
- Moc ssania (maks.): 350 W

### Filtracja

- Typ worka na kurz: Trwałe worki S-bag Classic Long Performance
- Pojemność pojemnika na kurz: 3 L
- Filtr wylotowy: Filtr Super Clean Air
- Filtr silnika: 1-warstwowy filtr piankowy

### Parametry użytkowe

- Łączenie rury: Złączka wciskana
- Zasięg działania: 9 m
- Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu
- Długość przewodu: 6 m
- Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura teleskopowa
- Regulacja mocy: Pokrętło
- Typ kółek: Plastikowy



Data wydania 2023-07-23

Wersja: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Poziomy filtracji są testowane zgodnie z normą EN60312-1-2017 i odpowiadają filtrowi EPA12