



Philips Viva Collection  
Entsafter

**800 W**

QuickClean  
2 l, große Einfüllöffnung  
Tropf-Stopp



**HR1863**

## Maximale Ausbeute - Minimale Reinigung.

Bis zu 2 l Saft und Reinigung in einer Minute

Dieser Philips Entsafter liefert noch mehr Saft aus Früchten und Gemüse. Die Reinigung dauert nur 1 Minute dank der revolutionären "QUICKClean"-Technologie. Tun Sie sich selbst jeden Tag etwas Gutes mit einem herrlich gesunden, selbst gepressten Saft!

### Einfache Bedienung

- Schnelles und einfaches Zusammensetzen der Teile
- Leichtes Überprüfen d. Fruchtfleisches dank durchsicht. Fruchtfleischbehälter

### Reinigung in 1 Minute!

- Vorreinigungsfunktion spült unerwünschte Fasern ab
- QuickClean
- Fruchtfleischbehälter für eine einfache Entsorgung
- QuickClean-Sieb
- Glatte, einfach zu reinigende Oberflächen

### Obst und Gemüse werden bis zum letzten Tropfen ausgepresst

- Bis zu 2 l Saft in einem Durchgang
- Leistungsstarker 800 W-Motor
- XL-Einfüllöffnung (75 mm)

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Bis zu 2 l Saft in einem Durchgang



Sie können bis zu 2 l Saft in einem Durchgang pressen, ohne den Fruchtfleischbehälter entleeren zu müssen.

### Leistungsstarker 800 W-Motor



Entsaften Sie auch harte Obst- und Gemüsesorten mühelos mit dem starken 800-W-Motor.

Gemüse entsteht. Sie sehen auch direkt, wenn der Behälter voll ist und entleert werden sollte.

### Bes. große Einfüllöffnung



Der mit 75 mm extra weite Einfüllstutzen ermöglicht auch das Entsaften großer Früchte und Gemüse, wie z. B. von Äpfeln, Karotten und roter Bete, ohne vorheriges Zerkleinern.

### Vorreinigungsfunktion



Der Philips Entsafter ist der erste Zentrifugal-Entsafter auf dem Markt mit einer Vorreinigungsfunktion. Indem Sie Wasser in den Stopfer füllen, schaffen Sie eine Wasserquelle im Gerät, die unerwünschte Fasern vom Deckel entfernt und das Sieb so einfacher zu reinigen macht.

### QuickClean




Der Philips Entsafter ermöglicht durch die QuickClean-Technologie eine einfache Reinigung. Dank dem integrierten Fruchtfleischbehälter und der glatten Oberflächen kann die Reinigung innerhalb von nur einer Minute erfolgen.

### Integrierter Fruchtfleischbehälter



Das Fruchtfleisch sammelt sich nur dort, wo es hingehört, nämlich im Fruchtfleischbehälter Ihres Philips Entsafters. Daher müssen Sie das Fruchtfleisch nicht mehr von anderen Teilen (z. B. vom Deckel) entfernen. Dank des runden Designs und der glatten Oberflächen ohne Ecken und Winkel lässt sich das Fruchtfleisch leicht entfernen und der Behälter viel einfacher reinigen.

### Schnelles und einfaches Zusammensetzen

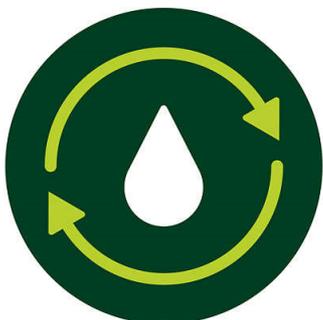

Schnelles und einfaches Zusammensetzen der Teile.

### Durchsichtiger Fruchtfleischbehälter



Für eine rundum positive Erfahrung beim Entsaften. Der Deckel und der Fruchtfleischbehälter sind transparent, sodass Sie sehen können, wie Saft aus Früchten und

# Daten

## Designspezifikationen

- Material Gehäuse: Aluminium
- Farbe(n): Aluminium
- Material Saftbehälter: SAN-Kanne und PS-Gehäusedeckel
- Fruchtfleischbehälter und Stopfer: PS

## Leichte Reinigung

- Spülmaschinenfestes Zubehör
- QuickClean

## Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Leistung: 800 W

- Kabellänge: 1 m
- Kapazität: 2 L
- Frequenz: 50/60 Hz
- Fruchtfleischbehälter: 1,2 L
- Einfüllöffnung: 75 mm
- Saftbehälter: 800 ml

## Allgemeine Spezifikationen

- Anti-Rutsch-FüÙe
- Geschwindigkeitsstufe: 1
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Sicherheitsklemmen
- Produktmerkmale: Vorreinigung
- Tropf-Stopp



Ausstellungsdatum  
2023-08-14

Version: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)