




Philips 7000 Series
Matberedare

1 300 W

Kompakt 3-i-1-konstruktion
Skål på 3,4 l

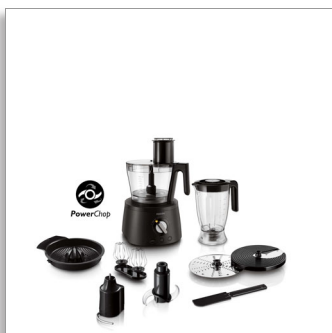

HR7776/90

Hacka, skär, strimla, knåda, vispa och mixa

Skapa dina favoritrecept med PowerChop med mera

Med den här Philips-matberedaren i 7000-serien får du en mångsidig lösning för dina köksbehov. Tack vare matberedarens innovativa degkrok i metall, kraftfulla motor på 1 300 W och automatiska enknappsfunktioner för deg har det blivit enklare än någonsin att baka bröd.

Baka bröd och kakor snabbt och lätt

- Dubbel ballongvisp i metall för vispning av grädde och äggvita
- Degkrok i metall för perfekt deg
- Knivenhet för att mixa och blanda kaksmetar

Säker kontroll av effekt- och hastighetsinställningar

- Automatiska enknappsfunktioner för deg, vispning och is

Säker kontroll av effekt- och hastighetsinställningar

- PowerChop-teknik för överlägset hackresultat

Enkel tillredning och smidig rengöring

- Tillbehör som kan maskindiskas
- Skål med stor kapacitet och mixerbehållare för hela familjen

Enkel tillredning och smidig rengöring

- XXL-skivor på 18 cm för snabbare förberedelse av alla ingredienser

PHILIPS

Funktioner

Dubbel ballongvisp i metall



Den dubbla metallballongvispen tillsammans med automatisk enknappsfunktion ger fluffiga äggvitor (upp till 600 % volymökning) och perfekt vispad grädde (upp till 200 % volymökning). Det har aldrig varit enklare att skapa smarriga efterrätter!

Innovativ metalldegkrok



Tillsammans med den starka motorn formar den här metalldegkroken snabbt en degboll av ingredienserna. När degen formas knådar den innovativa degkroken degen med den rätt kraft och effekt så att brödet blir så gott som möjligt.

Knivenhet


Knivenhet för att mixa och blanda kaksmetar

PowerChop-teknik



PowerChop-tekniken är en kombination av bladens form, skärvinkeln och innerskålen som ger överlägset hackresultat för både mjuka och hårda ingredienser. Tekniken är perfekt när du vill göra puré och blanda till kaksmet!

Automatiska enknappsfunktioner



Förutom den manuella kontrollen av 12 hastigheter + puls har den här Avance-matberedare 3 automatiska enfunktionsknappar. Välj dem genom att vrida kontrollvredet till läget "ON" och tryck på den automatiska enfunktionsknappen. Motorn ställer sedan automatiskt in rätt hastighet och automatiska pulsfunktioner för bästa möjliga resultat.

Tillbehör som kan maskindiskas



Alla tillbehör som medföljer matberedare från Philips tål maskindisk.

Extra stor skål och mixerbehållare



Den extra stora 3,4-litersskålen har en arbetskapacitet på två liter för upp till sju portioner soppa, sju äggvitor eller 1,7 kg deg. En 2,2 -liters mixerbehållare kan hantera 1,5 liter ingredienser för upp till fem smoothies samtidigt.

XXL-skivor för snabbare förberedelser

Tack vare XXL skivor (18 cm) ger Philips-matberedaren snabbare resultat som sparar dig tid och ansträngning när du lagar mat.

Vändbar rivningsskiva



Den vändbara rivningsskivan (fin och grov) passar alla typer av grönsaker.

Specifikationer

Designspecifikationer

- Hölje: ABS
- Skål med lock: SAN
- Knådningsverktyg: POM och metall
- Presskloss: ABS
- Hastighetsreglage: ABS
- Citruspress: PP
- Knivhållare, ballongvisp: POM
- S-blad, kniv, metallskivor: Rostfritt stål

Tillbehör

- Inställbar skiva för skivning: 1–7 mm
- Slickepott
- Vändbar skiva: skivning/rivning (grov/fin)
- Citruspress
- S-blad i rostfritt stål
- Dubbel ballongvisp
- Metalldegkrok
- Mixerskål

Tekniska specifikationer

- Sladdlängd: 1,2 m
- Effekt: 1300 W
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Mixerskålens maxkapacitet: 2,2 l

- Mixerskålens arbetskapacitet: 1,5 l
- Säkerhet: Lock- och skålavkänning, mekanisk broms, 1,5 s
- Skålens maxkapacitet: 3,4 l
- Skålens arbetskapacitet: 2 L

Allmänna specifikationer

- Hastigheter: 12 + puls
- Stabiliserande fötter
- Inbyggd sladdförvaring
- Funktioner: 30+
- Varv/min – mixer och kvarntillbehör (max): Upp till 20 000 varv/min
- Varv/min – mixer och kvarntillbehör (min): Upp till 6 500 varv/min
- Varv/min – skål (max): Upp till 1 700 varv/min
- Sladdlängd: 1 m
- Varv/min – skål (min): Upp till 575 varv/min
- Skålens maximala arbetskapacitet: 2,4 l (torr produkt/vätska)
- Mixerskålens arbetskapacitet: 1,5 l
- Skålens kapacitet: 3,4 L
- Skålens maximala arbetskapacitet: 1 000 g (mjöl)
- 3 snabbvalsknappar
- Huvudenhet med skål: 289 x 254 x 436 mm
- mixerbehållare, kapacitet: 2,2 l



Publiceringsdatum
2023-07-18

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 56757 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com