

Philips
无尘袋吸尘器

1600 瓦
第五代飓风离尘技术
3 个附件

FC5823/81



卓越清洁能力，地板到天花板面面俱到

配备先进的第五代飓风离尘技术，实现强大吸力

飞利浦全新 EasyPro 劲洁系列吸尘器，卓越清洁能力，配备各种附件，轻松清洁不留死角。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您享受清新洁净的感觉。

易于清洁

- 先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生
- 附加手柄，易于搬运
- 易于清洁的可水洗滤网
- 吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力

加大接触范围，达到理想清洁效果

- 缝隙吸嘴帮助您清洁家具。

加大接触范围，达到理想清洁效果

- 手柄集成式毛刷

强劲清洁能力

- 飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离
- 1600 瓦马达，实现高性能清洁

保护您的地板

- 大尺寸橡胶轮，更好地保护您的地板

PHILIPS

产品亮点

1600 瓦马达




1600 瓦马达, 可产生最大 400 瓦吸力, 性能出众。

缝隙吸嘴



缝隙吸嘴帮助您清洁家具。

易于清洁的滤网

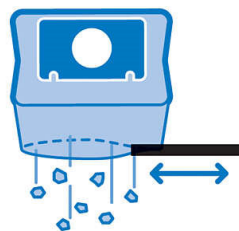

可水洗海绵滤网, 性能更长效。

飓风离尘技术 5




飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤, 提供卓越的清洁效果: 1) 得益于进风口设计, 空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通道使空气加速进入气旋室, 以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

方便清空的集尘桶




集尘桶专为除尘而精心设计, 不会造成灰尘四散。它单手即可操作, 凭借其独特的形状和光滑的表面, 您可轻松地控制集尘桶的清空。

吸力调控功能

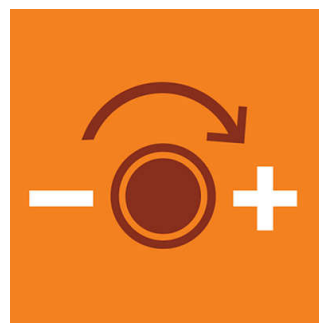

您可以使用旋钮调节吸力。需要时, 您可以将其转到最大以获得额外的吸力。

集成式毛刷

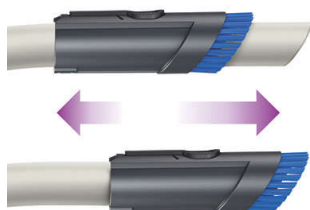

可随手清洁家具和小空间的吸嘴。

易于搬运



附加手柄, 易于搬运。

大尺寸橡胶轮



大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质, 在使用时不会损坏您的地板。

规格

设计

- 颜色: 鲜绿色
- 输入功率 (IEC): 1600 W

可用性

- 电线长度: 5 m
- 操作半径: 7.6 m
- 管联接: 锥形
- 手柄: 顶部和正面
- 吸力控制: 机身上的旋钮
- 吸管类型: 2 节塑料伸缩管
- 滚轮类型: 橡胶

喷嘴和附件

- 包含附件: 缝隙吸嘴

- 标准吸尘嘴: 两用吸嘴
- 附件存储: 管夹设计

重量和尺寸

- 产品重量: 5 kg

可持续发展

- 包装: <gt;> 90% 可回收材料
- 用户手册: 100% 再生纸

过滤

- 尘量: 1 l
- 排风滤网: 微尘滤网
- 马达滤网: 可水洗滤网



发行日期 2022-09-12

版本: 1.1.1

EAN: 06 92341 07326 10

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com