

Philips Azur  
Ferro a vapor

Jacto de vapor de 100 g  
2400 W

GC4430/02



## Potência e precisão

Engomar com remoção fácil de vincos com Ionic DeepSteam

Para proporcionar uma remoção fácil dos vincos mais persistentes, este potente ferro a vapor da Philips com Ionic DeepSteam é tudo o que precisa. Juntamente com a base SteamGlide, proporciona um deslizar perfeito com um vapor potente, penetrando em profundidade nos tecidos

### Engomar confortável

- O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário
- Jacto de vapor de 100 g para remover facilmente os vincos persistentes

### Desliza facilmente em todos os tecidos

- A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

### Engomar seguro

- Função desligar automático quando o ferro não é utilizado
- O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

### Remove facilmente os vincos

- Saída de vapor contínuo até 40 g/min.


### Ionic DeepSteam

- As pequenas partículas de vapor penetram ainda mais nos vincos mais difíceis

**PHILIPS**

## Destaques

### Ionic DeepSteam

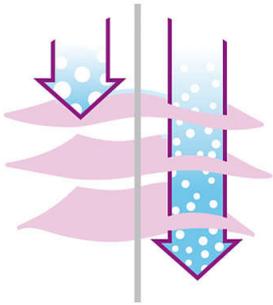

O processo de ionização cria pequenas partículas de vapor que penetram mais fundo no tecido. Isto significa que até os vincos mais difíceis desaparecem facilmente.

### Até 40 g/min de vapor



Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

### Desligar automático



A função desligar automático desliga automaticamente o ferro quando não estiver a

ser utilizado, (na posição vertical ou horizontal).

### Sistema Double Active Calc



O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticálcio e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

### Sistema anti-pingos



O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.

### Jacto de vapor até 100 g



Jacto de vapor até 100 g para remoção rápida mesmo dos vincos mais difíceis.

### Base do ferro SteamGlide



A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma ótima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

# Especificações

## Especificações técnicas

- Peso do ferro: 1,55 kg
- Voltagem: 220 - 240 V
- Dimensões do produto: 30,3 x 12 x 15,2 cm

## Fácil de usar

- Enchimento e esvaziamento de água: Orifício de enchimento extra grande
- Capacidade do depósito de água: 335 ml
- Desativação automática de segurança
- Sistema antipingos
- Comprimento do cabo de alimentação: 3 m

## Remoção rápida e eficaz de vincos

- Base: SteamGlide

- Saída contínua de vapor: 40 g/min
- Alimentação elétrica: 2400 W
- Saída de vapor
- Borrifador
- Jato de vapor: 100 g
- Vapor vertical
- Ponta de vapor
- Várias posições de vapor

## Gestão de cálculo

- Adequado água da torneira
- Solução de limpeza do calcário: Limpeza de calcário de dupla ação



Data de publicação  
2022-09-12

Versão: 1.0.1

EAN: 08 71010 32941 53

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)