

PHILIPS

Lice

OneBlade Pro

Punjiva Litij-ionska baterija

Precizni češalj s 12 postavki
duljine

Mokra i suha uporaba

Indikator baterije

QP6530/16

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Philips OneBlade Pro revolucionarni je hibridni aparat za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati jasne linije i rubove bez obzira na dužinu dlačica. Upotreba više aparata u nekoliko koraka stvar je prošlosti, OneBlade sve obavlja sam.

Jednostavna uporaba

- Svaka oštrica traje 4 mjeseca
- Napunite i spremni ste
- Kreirajte precizne rubove i oštre linije
- Pratite razinu napunjenosti
- Mokra ili suha uporaba

Ugodno brijanje

- Jedinstvena tehnologija OneBlade
- Brije

Precizni rubovi

- Oblikuje

Jednoliko podrezivanje

- Podrezivanje
- Postignite točno onu duljinu koju želite


Istaknute znač.

Jedinstvena tehnologija OneBlade



Dizajniran za oblikovanje dlačica na licu i tijelu, OneBlade tvrtke Philips podrezuje, oblikuje rubove i brije bilo koju duljinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizenje i zaobljenim vrhovima. Uz rezač koji se kreće brzinom od 200 puta u sekundi, učinkovit je čak i na dužim dlačicama.

Podrezivanje

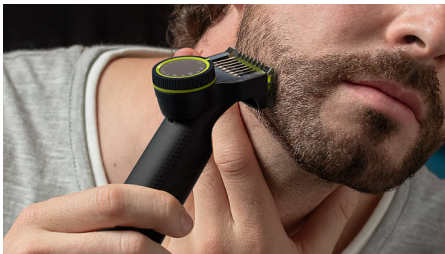

Podrežite na željenu duljinu kratke brade. OneBlade tvrtke Philips dolazi s preciznim češljem s 12 duljina koji možete upotrebljavati za podrezivanje na različite duljine.

Oblikovanje




Uz dvostranu oštricu dobit ćete precizne linije u roku od nekoliko sekundi, što vam omogućuje da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.

Brijanje




OneBlade ne prijanja uz kožu tako blizu kao tradicionalna oštrica, čineći brijanje ugodnijim. Brijanjem suprotnim od smjera rasta dlačica lako možete obrijati bradu bilo koje duljine.

Precizni češalj s 12 postavki duljine

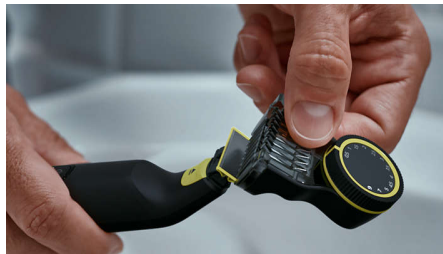


Aparat za mokro i suho brijanje koji omogućuje podrezivanje na željenu duljinu dlačica uz 12 različitih postavki od 0,5mm do 9mm.

Dvostrana oštrica

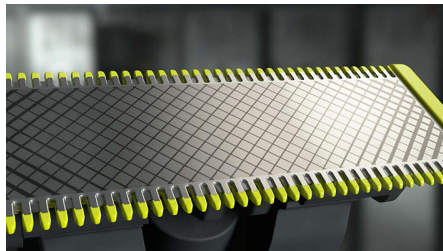

OneBlade prati konture lica, omogućavajući jednostavno i ugodno podrezivanje i brijanje svih dijelova lica. Dvostrana oštrica omogućava oblikovanje rubova i jasnih linija pomicanjem oštrice u bilo kojem smjeru.

Izdrživi OneBlade

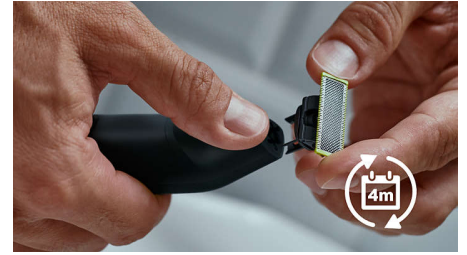

Za optimalan rad lako zamijenite oštricu svaka 4 mjeseca*. Kad se ona istroši, prikazat će se zeleni indikator upotrebe.

Vlažno i suho



Upotrebljavajte ovaj vodootporni aparat za brijanje nad umivaonikom ili pod tušem. Aparat za mokro i suho brijanje OneBlade lako se čisti i može se upotrebljavati s pjenom ili bez nje.

Litij-ionska baterija, 90 min



Jedno punjenje traje 1 sat, a pruža 90 minuta neprekidnog rada.

Specifikacije

Radne značajke podrezivanja i brijanja

Sustav za brijanje: Tehnologija koja prati konture, Dvostruki sustav zaštite

Sustav za podrezivanje: Tehnologija koja prati konture

Dodatna oprema

Češalj: Češalj s 12 postavki duljine (0,5 – 9 mm)

Dodatna zamjenjiva oštrica

Snaga

Vrijeme rada: 90 minuta

Punjenje: Puno punjenje za 1 sat

Vrsta baterije: Litij-ionska

Automatski napon: 100 – 240 V

Maks. potrošnja energije: 5.4 W

Dizajn

Drška: Ergonomska drška za udobno rukovanje

Boja: Crna

Servis

2 godine jamstva: Na dršci

Zamjenska glava: Mijenjajte svaka 4 mjeseca*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

Jednostavnost uporabe

Punjenje: Može se puniti

Zaslون: LED indikator baterije s 3 razine

Vlažno i suho korištenje

