



Philips 6400 series  
Strijksysteem met  
stoomdruk

Draagvergrendeling  
METAL

GC6450

## Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk

### Compact en krachtig strijksysteem met draagvergrendeling

Geniet van het gemak van een compact en draagbaar strijksysteem en verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk.

#### **Snel en krachtig strijken**

- Continu stoom tot 100 g/min.
- Stoomdruk van maximaal 4 bar voor snel strijken

#### **Gebruiksvriendelijk**

- Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen
- Variabele stoominstellingen voor alle kledingstukken
- Eenvoudig te installeren en op te bergen

#### **Comfortabel strijken**

- Ergonomisch en licht strijkijzer van 1,2 kg
- Zoolplaat met niet-plakkende buitenlaag

#### **ECO-instelling voor energiebesparing**

- Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik

# PHILIPS


## Kenmerken

### Continue stoom



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

### Ergonomisch strijkijzer

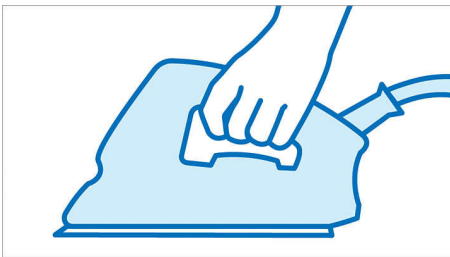

Dankzij het ergonomische ontwerp van het strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast u uw pols minder. De oplopende handgreep zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u uw pols minder belast tijdens het strijken. Het ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat u steeds dezelfde beweging maakt wanneer u het strijkijzer op zijn achterkant zet. Het geringe gewicht van slechts 1,2 kg garandeert optimaal strijkgemak.

### Stoomdruk van maximaal 4 bar



Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat de stoom onder druk staat, dringt deze tot diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.

### Draagvergrendeling



De strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, waardoor strijken veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

### Eenvoudig te installeren en op te bergen



Eenvoudig te installeren en op te bergen

### Eco-stand



Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik met behulp van de eco-instelling van uw Philips-strijkijzer. Deze instelling biedt de meest energie-efficiënte manier om perfecte strijkresultaten te krijgen.

### Niet-plakkende zoolplaat



Dankzij de speciale, niet-plakkende buitenlaag op de zoolplaat glijdt uw Philips-strijkijzer goed over alle stoffen.

### Variabele stoominstellingen

Variabele stoominstellingen voor alle kledingstukken.

# Specificaties

## Gewicht en afmetingen

- Gewicht van het product: 5,25
- Afmetingen van het product: 319 x 199 x 166

## Gebruiksvriendelijk

- Controle: Indicatielampje voor stoom, Indicatielampje voor temperatuur, Variabele stoominstellingen, Lampje voor waterreservoir leeg
- Voor moeilijk bereikbare plekken: Speciale vorm, Stoomtip
- Eenvoudig op te stellen en op te bergen: Draagvergrendeling, Compact ontwerp, Snoer en slang eenvoudig opbergen

## Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Spanning: 220 - 240
- Vermogen van de boiler: 1370
- Vermogen van het strijkijzer: 800
- Opstarttijd: 6

## Soepel glijden

- Zoolplaat: Non-stick soleplate

## Comfortabel strijken

- Snoerlengte: 1,9 m
- Antikalksysteem: Eenvoudig schoonspoelen
- Ergonomisch ontwerp van het strijkijzer: Strijkijzer met ergonomisch ontwerp voor comfortabel strijken
- Lengte van de slang: 1,7 m
- Veilig in gebruik: Oververhittingsbeveiliging
- Geschikt voor kraanwater
- Capaciteit waterreservoir: 800 ml

## Kreuken verwijderen

- Verticale stoom: Continue verticale stoom
- Continue stoom: Tot 100 g/min
- Zoolplaat: Optimaal geplaatste openingen
- Stoom onder druk: Maximaal 4 bar



Publicatiedatum  
2022-09-12

Versie: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)