

Philips Marathon
Пилосос без мішка для
пилу

2000 Вт

FC9226/01



Працює ефективніше та забезпечує кращі результати

Самоочисний фільтр, мішок не потрібен

Marathon забезпечує надзвичайно високоефективне прибирання завдяки системі автоматичного очищення фільтра.

Easy cleaning, even around furniture

- Насадка TriActive – три дії одним рухом

Всмоктує пил та алергени

- Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%

Правильний інструмент для будь-якої підлоги

- Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу
- Насадка Super Parquet видаляє липкий бруд утричі краще

Оптимальна потужність чищення щоразу

- Фільтр із функцією автоматичного очищення для оптимізації сили всмоктування


Досконале прибирання

- Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт

PHILIPS


Основні особливості

Фільтр із функцією автоматичного очищення

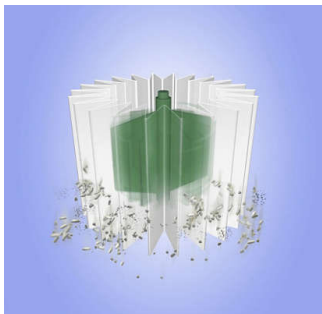

Після кожного прибирання достатньо натиснути кнопку – і весь пил зі складок фільтра ретельно струшується в контейнер. Потік повітря вже не стримується забитим фільтром, і потужність всмоктування повністю відновлено.

Двигун потужністю 2000 Вт

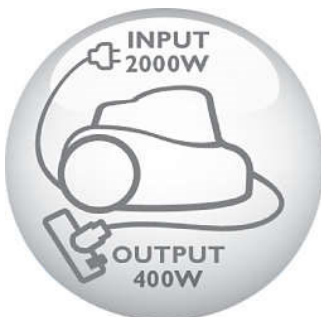

Пилосос обладнано двигуном потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт для бездоганного прибирання.

Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%



Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%

Насадка Super Parquet для паркету



Насадка Super Parquet для паркету дає змогу ретельно почистити будь-яку тверду підлогу за один раз без ризику пошкодження поверхні. Використовуючи здатність до поглинання накладок із мікрофібри та потужність всмоктування пилососа, Ви досягнете максимального результату без жодних миючих засобів чи щіток.

Насадка з турбощіткою



За допомогою насадки з турбощіткою можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.

Насадка TriActive



Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

Специфікації

Конструкція

- Колір: Яскраво-червоний
- Вхідна потужність (IEC): 1800 W
- Вхідна потужність (макс.): 2000 W
- Рівень шуму (L_s IEC): 78 dB
- Потужність всмоктування (макс.): 400 W
- Залишковий тиск (макс.): 33 kPa
- Потік повітря (макс.): 37 l/s

Практичність

- З'єднання трубки: Кнопкове
- Довжина шнура: 9 m
- Радіус дії: 12 m
- Ручка для перенесення: Зверху та спереду
- Тип трубки: Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
- Керування живленням: Електронні елементи

керування на пристрої

- Тип коліщаток: Гума

Насадки та аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Щілинна насадка, Мала насадка
- Стандартна насадка: Насадка TriActive
- Зберігання аксесуарів: На ручці
- Додаткова насадка: Насадка Super Parquet для паркету, Турбощітка

Вага та розміри

- Вага виробу: 7,5 kg

Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 1.5 L
- Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Ultra Clean Air HEPA13



Дата випуску 2022-09-12

Версія: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без
попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke
Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com