

Philips Sonicare
TongueCare+
Komplet razpršila
TongueCare+

1 strgalo za jezik
1 razpršilo
Združevalni način BrushSync

HX8071/17



Čist jezik, svež dah

Philips Sonicare za čiščenje jezika

Namestite. Razpršite. Očistite. Naša inovativna pametna ščetka za čiščenje jezika TongueCare+ zobno ščetko Philips Sonicare v trenutku spremeni v zmogljivo rešitev za svež zadah. Očistite jezik z močjo Sonicare in uživajte v dolgotrajno svežem zadahu.

An easy addition to your oral care routine

- Od zobne ščetke do strgala za jezik v eni potezi
- Hitro odpravite slab zadah in nevtralizirajte vonje
- Zlahka dosežite vsak delček jezika


Innovative technology

- 240 mikro ščetin za nežno in globoko čiščenje
- Philips Sonicare za čiščenje jezika
- Samodejna povezava z ročajem vaše zobne ščetke

PHILIPS
sonicare

Značilnosti

Mikro ščetine

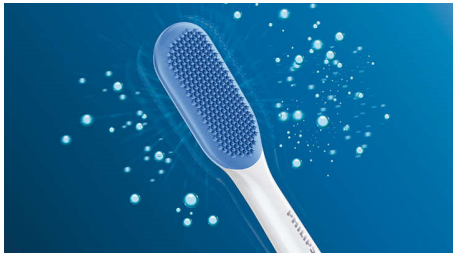


Strgalo za jezik TongueCare+ z 240 gumijastimi mikro ščetinami je oblikovano posebej za čiščenje mehke površine vašega jezika s porami. Prilagodljive mikro ščetine sledijo linijam in nežno čistijo med izboklinami in vzboklinami, odstranijo bakterije in omogočijo, da naše razpršilo BreathRx za uničevanje bakterij prodre še globlje. Kompaktna oblika vam omogoča, da zlahka očistite celotno površino jezika.

Sonična tehnologija



Strgalo TongueCare+ je edino strgalo z močjo Philips, s katerim zlahka odstranite bakterije, ki povzročajo slab zadah. Strgalo z 31.000 vibracijami na minuto z jezika sprostijo delce, odstrani bakterije, ki povzročajo slab zadah, in omogoči, da sestavine razpršila Philips Sonicare BreathRx, ki uničujejo bakterije, prodrejo še globlje. Vaš jezik bo dlje čist, vaš zadah pa dlje svež.

Pametni združevalni način

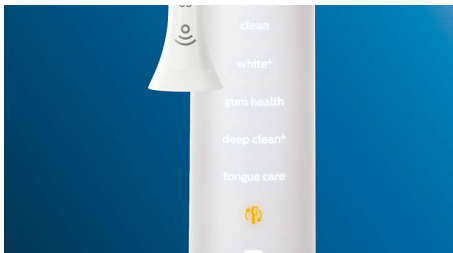

Naše pametno strgalo TongueCare+ vsebuje mikročip, ki se poveže z ročajem zobne ščetke. Ko strgalo pritrdite, ga ročaj samodejno prepozna in izbere pravi način in stopnjo intenzivnosti za vrhunsko učinkovitost čiščenja jezika. Pritisniti morate le gumb za vklop.

Enostavna pritrditev




Strgalo za jezik TongueCare+ vašo zobno ščetko Philips Sonicare spremeni v zmogljiv sonični sistem za čiščenje jezika. Vsako strgalo se kot običajna glava ščetke s klikom pritrdi na ročaj vaše zobne ščetke Philips Sonicare. Ta inovativna strgala za jezik so preprosta za uporabo, zamenjavo in čiščenje ter primerna za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, zato lahko v vsakodnevno ustno nego preprosto dodate tudi čiščenje jezika. Strgalo je primerno za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za: PowerUp Battery in Essence.

Razpršilo BreathRx



Neprijetni plini žveplovih spojin niso kos našemu razpršilu BreathRx, ki dokazano uničuje bakterije, ki povzročajo slab zadah, in takoj nevtralizira neprijetne vonjave. Posebna formula obda vaš jezik in zagotavlja nežno čiščenje s strgalom za jezik TongueCare+. Okus po meti poskrbi za svež in čist občutek v ustih.

Naj bo vaš jezik resnično čist

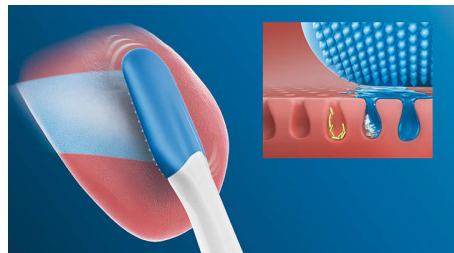

Da bo vaš jezik resnično čist, morate doseči vsak kotiček. Ergonomična oblika strgala za jezik TongueCare+ omogoča udobno in nežno čiščenje. Z majhno in prilagodljivo glavo lahko sežete v vsak kotiček in odstranite bakterije, ki povzročajo slab zadah.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela

Material

- Elastomer: Brez lateksa

Združljivost

- Sistem glave ščetke: Pritrdljivo
- Združevalni način BrushSync
- Primerno za te modele: 2 koraka za odstranjevanje zobnih oblog, 2 koraka za preprečevanje zobnih oblog, 3 koraki za zdrave dlesni, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Priloženi predmeti

- Glave ščetke: 1 strgalo za jezik TongueCare+
- Antibakterijsko razpršilo: 2 oz

Sestavine

- Sestavine razpršila za jezik: Voda, propilen glicerol, PEG-40 hidrogenerano ricinusovo olje, Aroma, cinkov glukonat, PEG-12 dimetikon, Cetilpiridinijev klorid, Evkaliptus, olje citriodora, Timol, natrijev saharin, limonen, CI42090

Rok uporabe

- Po odpiranju: 6 mesecev
- Rok uporabe razpršila: 36 mesecev



Datum izdaje 2022-09-12

Različica: 4.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com