

Philips SilentStar
Aspirapolvere con sacco

Assorbimento

FC9310



Estremamente potente, incredibilmente silenzioso

Silenzioso ed efficace contro la polvere

Un ambiente domestico sempre rilassante e senza rumori con Philips SilentStar. Grazie all'esclusiva bocchetta SilentSeal, questo aspirapolvere consente di ottenere prestazioni di pulizia superiori con una bassa rumorosità.

Pulizia impeccabile

- Motore da 2000 W che genera max. 450 W di forza aspirante

Sistema antiallergico ad alta efficacia

- HEPA AirSeal e filtro HEPA 13 lavabile

Sistema antiallergico ad alta efficacia

- Sigillo di qualità ECARF per risultati affidabili

Facile da usare in tutta la casa

- Due impugnature comode per una perfetta maneggevolezza


Bassa rumorosità, alta aspirazione con la bocchetta SilentSeal

- Rumorosità ridotta fino a 73 dB grazie al condotto dell'aria aerodinamico
- Prestazioni ottimali e bassa rumorosità grazie alla bocchetta SilentSeal

PHILIPS


In evidenza

Motore da 2000 Watt

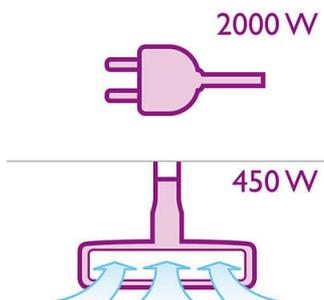


Il potente motore da 2000 Watt genera max. 450 Watt di potenza di aspirazione per una pulizia senza pari.

Bocchetta SilentSeal

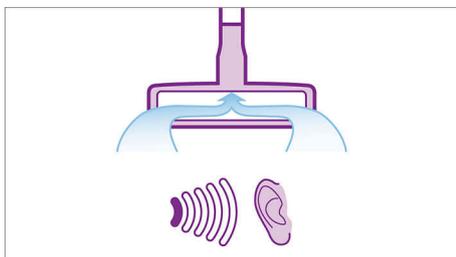


La bocchetta SilentSeal contribuisce a fornire prestazioni ottimali sia per quanto riguarda il basso livello di rumorosità che l'aspirazione di polvere e residui lanuginosi. Dotata di un ottimo sistema a tenuta stagna per un flusso d'aria efficiente, consente di ottenere prestazioni di pulizia ottimali; prodotta da WesselWerk.

Condotto per l'aria aerodinamico

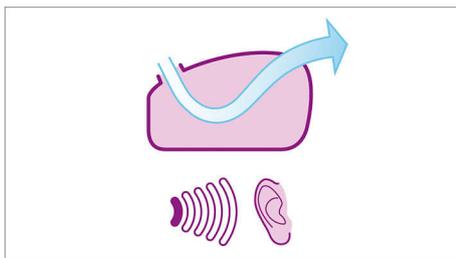

Il condotto dell'aria è stato ottimizzato per garantire una fuoriuscita uniforme dell'aria con una notevole riduzione del rumore, mentre uno speciale sistema di sospensione del motore attenua le vibrazioni.


HEPA AirSeal e filtro HEPA 13

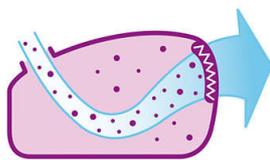

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Questo aspirapolvere Philips è stato progettato in modo che l'aria che lo attraversa passi all'interno del filtro lavabile HEPA 13 (filtraggio al 99,95%) prima di fuoriuscire. Sicurezza garantita!

Pratiche impugnature per il trasporto

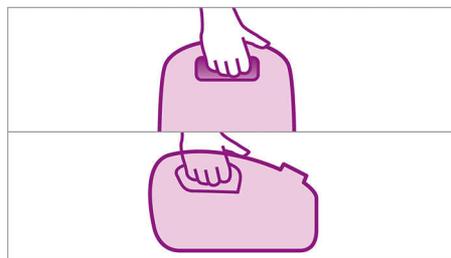

Questo aspirapolvere dispone di due maniglie da trasporto. Quando è sulle ruote, è presente una maniglia superiore per spostare agevolmente l'aspirapolvere senza piegarsi troppo. La seconda maniglia sulla parte anteriore dell'apparecchio consente di metterlo agevolmente in posizione verticale.

Sigillo di qualità ECARF



Questo aspirapolvere certificato ECARF garantisce al 99,95% che quasi tutta l'aria della stanza viene filtrata con la normale azione di aspirazione. Questo consente di rimuovere la quasi totalità degli allergeni da moquette, mobili e altri spazi della casa.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Spazzola, Bocchetta a lancia, Bocchetta piccola
- Spazzola standard: Bocchetta SilentSeal a bassa rumorosità
- Portaccessori: Sull'impugnatura

Design

- Colore: Nero intenso

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 500 x 290 x 250 mm
- Peso del prodotto: 6,8 Kg

Sostenibilità

- Imballo: > 90% di materiali riciclati
- Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 1800 W
- Potenza in ingresso (max): 2000 W
- Potenza di ingresso (IEC): 1800 W
- Livello rumore (Lc IEC): 73 dB
- Flusso d'aria (max): 50 l/s
- Forza aspirante (massima): 450 W
- Aspirazione (max): 34 kPa
- Aspirazione (max): 34 kPa
- Flusso d'aria (max): 50 l/s
- Potenza in ingresso (max): 2000 W
- Forza aspirante (massima): 450 W

Filtraggio

- Capacità polvere: 3,5 L
- Tipo sacco: S-bag
- Capacità polvere: 3,5 L
- Filtro di scarico: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air lavabile
- Sigillo dell'aria HEPA

Utilizzo

- Raggio d'azione: 11 m
- Raggio d'azione: 11 m
- Lunghezza cavo: 8 m
- Aggancio tubo: Sganciamento facile
- Impugnatura per il trasporto: Superiore e anteriore
- Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
- Controllo alimentazione: Controllo elettronico sull'apparecchio
- Lunghezza cavo: 8 m
- Tipo di ruote: Gomma
- Indicatore comparto polvere pieno
- Cassetta Clean Comfort



Data di rilascio
2023-05-11

Versione: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com