

Philips Daily Collection
Tabung

1,8 liter
10 cangkir

HD3018/30



Nasi Lezat, Sajian Nikmat.

Menyajikan cita rasa luar biasa lewat "Efek Panci Besar"

Nasi yang lezat menjadikan seluruh hidangan lebih nikmat, dan cara memasaknya sangat berperan penting. Penanak nasi Philips dengan panci dalam 5 lapis berwarna keemasan bisa menghasilkan lebih banyak panas dan memancarkan panas secara merata, sehingga memberikan cita rasa nasi terbaik.

Paling praktis

- Kabel listrik lepas-pasang agar mudah disimpan
- Indikator ketinggian air mudah dibaca

Memasak cerdas dan otomatis

- Panci 5-lapis setebal 1,5 mm untuk pemanasan merata, memasak nasi lebih lezat
- Pemanasan 3D untuk panas yang merata dan menjaga kehangatan dengan lebih efektif
- Menanak nasi otomatis

Memasak cerdas dan otomatis

- Fungsi tetap hangat otomatis menjaga nasi tetap segar selama 48 jam

Paling praktis

- Pelapis keemasan memastikan panci tetap awet dan anti lengket.

Mudah dioperasikan


- Tombol satu sentuhan untuk kontrol mudah

PHILIPS

Tabung
1,8 liter 10 cangkir

Kelebihan Utama

Panci 5-lapis setebal 1,5 mm

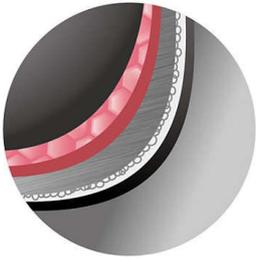

Panci 5-lapis setebal 1,5 mm untuk pemanasan merata, memasak nasi lebih lezat.

Sistem pemanasan 3D



Terdapat sistem pemanas yang mengelilingi penanak nasi, termasuk rangkaian pemanas pada sisi atas, rangkaian pemanas di sekeliling, dan rangkaian pemanas utama pada sisi bawah. Sistem pemanasan 3D untuk panas yang merata, menjaga kehangatan dengan lebih efektif, dan memberikan hasil memasak yang lebih baik

Menanak nasi otomatis

Memasak nasi dan menghangatkan dengan praktis

Kabel listrik lepas-pasang agar mudah disimpan

Kabel listrik lepas-pasang agar mudah disimpan

indikator ketinggian air



Tanda ketinggian air yang jelas menunjukkan kapasitas dan rasio nasi-air

Pelapis keemasan

Pelapis keemasan memastikan panci tetap awet dan anti lengket.

Tombol satu sentuhan



Tombol satu sentuhan untuk mengontrol proses memasak atau menghangatkan, dengan lampu terang pada panel yang menunjukkan status memasak

Fungsi tetap hangat otomatis

Fungsi tetap hangat otomatis menjaga nasi tetap segar selama 48 jam

HD3018/30

Spesifikasi

Spesifikasi teknis

- Panjang kabel: 1,2 m
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 650 W
- Frekuensi: 50-60 Hz
- Kapasitas: 1,8 Litres / cups

Spesifikasi umum

- Kabel listrik lepas-pasang agar mudah disimpan
- Lubang pencegah luapan
- Periuk bagian dalam aman untuk mesin cuci piring
- Periuk bagian dalam anti lengket dan mudah dibersihkan

Aksesori

- Baki uap plastik
- Sendok nasi
- Gelas ukur

Spesifikasi desain

- Dimensi (P x L x T): 305X305X295 mm
- Bahan bodi utama: Pelat timah
- Warna panel kendali: Merah muda
- Warna: Bunga merah muda
- Berat (termasuk kemasan): 3,7 kg



Tanggal dikeluarkan
2022-09-12

Versi: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com