

Philips StudioPower
Aspirapolvere con sacco

1250 W

AirflowMax
Parquet

FC9087



Massimo rispetto per l'ambiente

Risparmia il 30% di energia con il motore HD ad alta efficienza*

StudioPower di Philips combina le prestazioni di un potente aspirapolvere con la compattezza di un piccolo apparecchio. La sua potenza elevata, le dimensioni ridotte, i 2 manici e l'ampia portata offrono una grande flessibilità per pulire velocemente casa.

Protezione antigraffio per parquet

- Spazzola per parquet con setole morbide per evitare i graffi

Sistema antiallergico ad alta efficacia

- HEPA AirSeal più filtro HEPA 13

Sistema antiallergico ad alta efficacia

- Sigillo di qualità ECARF per risultati affidabili

Pulisce con facilità lungo i mobili

- Spazzola TriActive con l'esclusiva azione 3 in 1


Facile da usare in tutta la casa

- Due impugnature comode per una perfetta maneggevolezza

PHILIPS

In evidenza

Nuovo motore HD da 1250 Watt

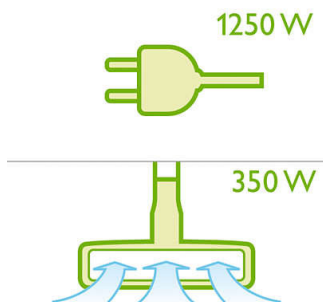


Motore ad alta efficacia da 1250 Watt HD (High Density, alta densità) con una potenza di aspirazione fino a 350 Watt, che consente di risparmiare il 30% di energia e di pulire sempre al meglio.

Utilizzo di materiali sostenibili

Almeno il 37,5% dei materiali in plastica è riciclabile o bio, ossia in materiale organico non commestibile invece che da risorse come il petrolio di cui vi è scarsità.

HEPA AirSeal e filtro HEPA 13

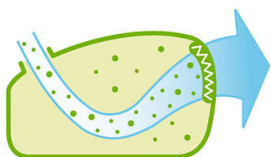


HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Questo aspirapolvere Philips è stato progettato in modo che l'aria che lo attraversa passi all'interno del filtro lavabile HEPA 13


(filtraggio al 99,95%) prima di fuoriuscire. Sicurezza garantita!

Spazzola per parquet

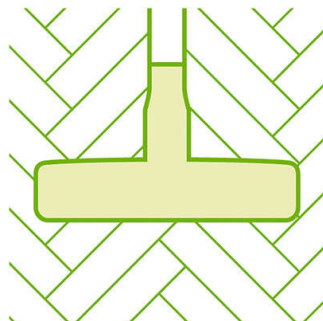

La spazzola con setole morbide, ideata appositamente per la pulizia di pavimenti duri, elimina il rischio di graffi.

Pratiche impugnature per il trasporto

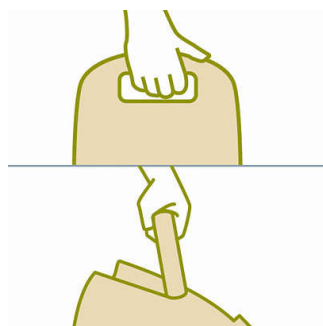

Questo aspirapolvere dispone di due maniglie da trasporto. Quando è sulle ruote, è presente una maniglia superiore per spostare agevolmente l'aspirapolvere senza piegarsi troppo. La seconda maniglia sulla parte anteriore dell'apparecchio consente di metterlo agevolmente in posizione verticale.

Sigillo di qualità ECARF



Questo aspirapolvere certificato ECARF garantisce al 99,95% che quasi tutta l'aria della stanza viene filtrata con la normale azione di aspirazione. Questo consente di rimuovere la quasi totalità degli allergeni da moquette, mobili e altri spazi della casa.

Spazzola TriActive



La spazzola TriActive pulisce i pavimenti in 3 modi diversi con una sola passata: 1) Un'apertura più ampia alla base della spazzola aspira frammenti di maggiori dimensioni. 2) Grazie al flusso ottimizzato attraverso la spazzola, il sistema offre la massima efficacia pulente. 3) Le due spazzole laterali raccolgono la polvere e lo sporco lungo i bordi dei mobili e delle pareti.

Specifiche

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 1250 W
- Livello rumore (Lc IEC): 78 dB
- Forza aspirante (massima): 350, 400 W
- Aspirazione (max): 28 kPa
- Flusso d'aria (max): 39 l/s

Design

- Colore: Sfumatura di grigio e verde

Usabilità

- Lunghezza cavo: 8 m
- Raggio d'azione: 11 m
- Aggancio tubo: a pulsante
- Impugnatura per il trasporto: Superiore e anteriore
- Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
- Controllo alimentazione: Controllo elettronico sull'apparecchio
- Tipo di ruote: Gomma

- Indicatore comparto polvere pieno
- Cassetta Clean Comfort

Bocchette e accessori

- Accessori in dotazione: Bocchetta a lancia
- Spazzola standard: Spazzola TriActive
- Portaccessori: Sull'impugnatura
- Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per parquet

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 450 x 240 x 240 mm
- Peso del prodotto: 6 Kg

Filtri

- Capacità polvere: 3 L
- Tipo sacco: S-bag
- Filtro di scarico: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air lavabile
- Sigillo dell'aria HEPA



Data di rilascio
2023-04-08

Versione: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Rispetto agli aspirapolvere Philips da 2000 Watt; misurazione interne di Philips, 2008.