

Philips Azur
Ferro a vapor

Vapor 40 g/min.; jacto de vapor
100 g

Base SteamGlide Plus
Desativação automática de
segurança
2400 Watts

GC4420/02



Potência e precisão

Ferro com vapor e deslizar perfeitos

Para um engomar mais fácil e suave, procura a melhor combinação de deslizar e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide da Philips proporciona-lhe o melhor das duas funções!

Engomar confortável

- 2400 W para uma saída de vapor elevada e constante
- Fio extra longo de 3 m para maior liberdade de movimentos
- O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário
- Jacto de vapor de 100 g para remover facilmente os vincos persistentes

Desliza facilmente em todos os tecidos

- A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

Engomar seguro

- O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar
- Função desligar automático quando o ferro não é utilizado

Chega às zonas mais difíceis

- A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

Remove facilmente os vincos

- Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

PHILIPS

Ferro a vapor

Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 100 g Base SteamGlide Plus, Desativação automática de segurança, 2400 Watts

Destques

GC4420/02

Base do ferro SteamGlide



A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

Até 40 g/min de vapor



Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Sistema anti-pingos



O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.

2400 Watt



2400 W para uma saída de vapor elevada e constante.

Sistema Double Active Calc



O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticálcio e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

Desligar automático



A função desligar automático desliga automaticamente o ferro quando não estiver a ser utilizado, (na posição vertical ou horizontal).

Jacto de vapor até 100 g




Jacto de vapor até 100 g para remoção rápida mesmo dos vincos mais difíceis.

Ponta de vapor



A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para obter os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais estreitas e complicadas.

Fio de alimentação extra longo com 3 m

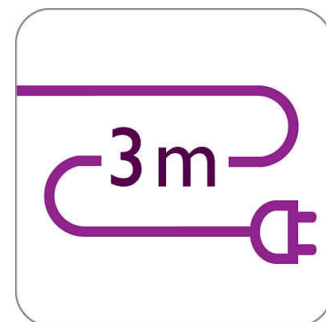

Com o fio extra longo de 3 metros do seu ferro Philips, pode alcançar facilmente as extremidades da sua tábua de engomar - e ainda mais além!

Ferro a vapor

Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 100 g Base SteamGlide Plus, Desactivação automática de segurança, 2400 Watts

Especificações

Especificações técnicas

- Peso do ferro: 1,55 kg
- Voltagem: 220 - 240 V
- Dimensões do produto: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Fácil de usar

- Capacidade do depósito de água: 350 ml
- Sistema antipingos
- Comprimento do cabo de alimentação: 3 m

Remoção rápida e eficaz de vincos

- Base: SteamGlide
- Saída contínua de vapor: 40 g/min

- Alimentação elétrica: 2400 W
- Saída de vapor
- Borrifador
- Jato de vapor: 100 g
- Vapor vertical
- Ponta de vapor
- Várias posições de vapor

Gestão de cálculo

- Adequado água da torneira
- Solução de limpeza do calcário: Limpeza de calcário de dupla ação



Data de publicação
2022-09-12

Versão: 1.0.2

EAN: 08 71010 32953 27

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com