

Philips SilentStar
Stofzuiger met zak

2000 W

SilentSeal-mondstuk
Wasbaar HEPA 13-filter
Parket

FC9312/01



Extreem krachtig, verbazend stil

Genadeloos voor stof, zacht voor uw oren

De Philips SilentStar-stofzuiger verstoort de vrede in huis niet. Dankzij het unieke SilentSeal-mondstuk biedt deze stofzuiger alle vereiste zuigkracht zonder veel lawaai te maken.

Beschermt uw parketvloer tegen krassen

- Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen

Superieure reiniging

- 2000 watt motor genereert max. 450 watt zuigkracht.

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal en HEPA 13-filter

Highly efficient anti-allergy system

- Kwalitatieve ECARF-afdichting voor betrouwbare resultaten


Eenvoudig in het hele huis te gebruiken

- Twee comfortabele handgrepen voor extra gebruiksgemak

PHILIPS


Kenmerken

2000 watt motor

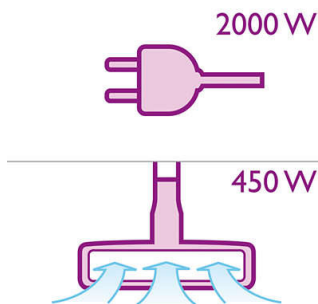


Krachtige 2000 watt motor genereert max. 450 watt zuigkracht voor een ultraschoon resultaat

SilentSeal-mondstuk

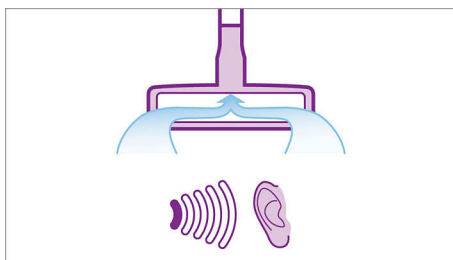

Dankzij het SilentSeal-mondstuk bent u verzekerd van uitstekende prestaties met weinig lawaai. De door WesselWerk gemaakte afdichting zorgt voor een zeer efficiënte luchtstroom en zodoende voor optimale schoonmaakprestaties.


Aerodynamisch luchtkanaal

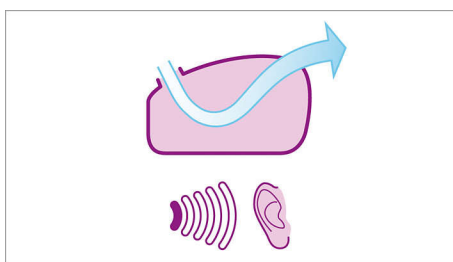

Het luchtkanaal is zorgvuldig gekalibreerd om ervoor te zorgen dat de lucht ongehinderd en

met zo min mogelijk geluid naar buiten stroomt. De speciale motorophanging gaat bovendien vibratie tegen.


HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

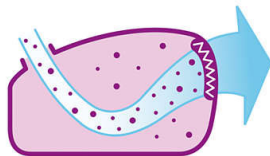

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

Parketmondstuk

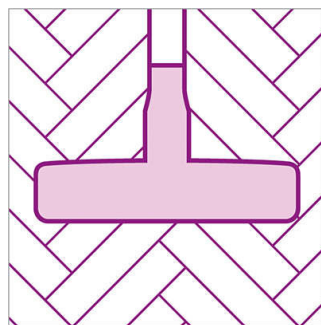

Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen voor een voorzichtige reiniging van uw harde vloeren.

Comfortabele handgrepen

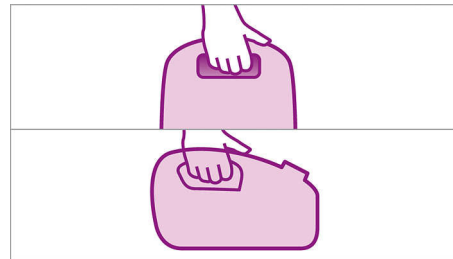

Deze stofzuiger heeft maar liefst twee handgrepen. Als het apparaat op de wielen staat, kunt u de handgreep aan de bovenkant gebruiken om het apparaat eenvoudig te verplaatsen zonder dat u zich hoeft te bukken. De tweede handgreep, op de voorkant van het apparaat, kunt u gebruiken om de stofzuiger comfortabel rechtop te dragen.

Kwalitatieve ECARF-afdichting



Deze ECARF-gecertificeerde stofzuiger garandeert met 99,95% zekerheid dat bijna alle lucht in de kamer wordt gefilterd tijdens het stofzuigen. Dit verwijdert bijna alle allergenen van tapijten, meubilair en andere ruimten in uw huis.

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 73 dB
- Zuigkracht (max): 450 W
- Onderdruk (max.): 34 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 50 l/s

Ontwerp

- Kleur: Deep Black

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Slimme ontgrendeling
- Actieradius: 11 m
- Snoerlengte: 8 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- 'Stofemmer vol'-indicator
- Type wielen: Rubberen
- Clean Comfort Cassette

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: Stil SilentSeal-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Borstel, Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Parketmondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 290 x 250 mm
- Productgewicht: 6,8 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Filtering

- Type stofzak: s-bag
- Stofinhoud: 3,5 L
- Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA-luchtfilter

