

Philips Shaver series 7000,
5000

Têtes de rasage de
rechange
Lames SteelPrecision

Compatible avec tous les modèles
S7000

Compatible avec les S5000
angulaires

Non compatible avec les anciens
S5000

SH71/50



Remettez votre rasoir à neuf

Pour des performances optimales, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage.
Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

Rasage de très près

- Des performances puissantes à chaque passage

Facile à utiliser

- Remplacez les têtes de rasage pour bénéficier de la meilleure performance
- Rénovez votre rasoir en toute simplicité

Compatibilité

- Compatible avec tous les modèles S7xxx et les modèles S5xxx angulaires

PHILIPS

Têtes de rasage de rechange

Lames SteelPrecision Compatible avec tous les modèles S7000, Compatible avec les S5000 angulaires, Non compatible avec les anciens S5000

Points forts

Compatible avec les modèles S7000, S5000



Les têtes de rechange SH71 sont compatibles avec tous les rasoirs Series 7000 (S7xxx) et les rasoirs Series 5000 angulaires (S5xxx). Ils ne sont pas compatibles avec les modèles Series 5000 courbés, qui nécessitent des têtes de rechange SH50.

Lames SteelPrecision




Les lames SteelPrecision réalisent jusqu'à 90 000 coupes par minute, pour un rasage de près coupant un plus grand nombre de poils par passage*. Les 45 lames hautes performances affûtées sont fabriquées en Europe.

SH71/50


Caractéristiques

Facile à remplacer

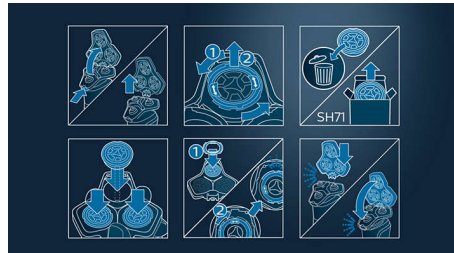

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage et retirez le support des têtes de rasage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez les têtes de rechange (les renforcements doivent parfaitement alignés avec les projections). 4. Remettez les bagues de fixation en place et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 5. Réinsérez le support des têtes de rasage et fermez.

Retrouvez un rasoir comme neuf

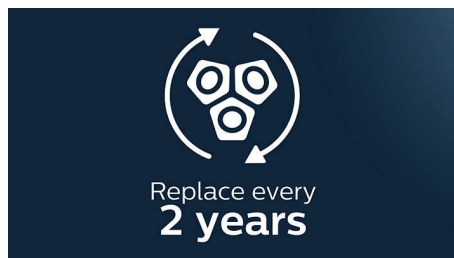

Remplacez les têtes de rasage pour bénéficier de la meilleure performance.

Têtes de rasoir

- Adapté aux types de produits: Tous les rasoirs Series 7000, Series 5000 angulaires
- Têtes de rasoir par lot: 3



Date de publication
2023-07-02

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 94411 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.