



Philips Philips 4300
Series
Volautomatische
espressomachines -
Refurbished

- 8 dranken
- LatteGo-melkoplossing
- Zwart
- TFT-scherm

EP4341

8 heerlijke koppen koffie van verse bonen, eenvoudiger dan ooit

LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem ooit*

Maak met één druk op de knop heerlijke koffievataties, zoals espresso, koffie, cappuccino en latte macchiato. Met de LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in enkele seconden schoon te maken*

Stem de koffievataties af op uw smaak

- Eenvoudig uw koffie selecteren met het intuïtieve display
- Pas het aroma en de hoeveelheid aan met de coffee customizer
- Zijdezacht en glad melkschuim met het snelle LatteGo-systeem
- Het perfecte kopje, elke keer weer, dankzij 2 gebruikersprofielen
- Geniet in een handomdraai van 8 koffievataties, waaronder latte macchiato

Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup**
- Eenvoudig aan te passen aan uw smaak met maalmolenniveaus in 12 stappen

Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken

- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- Tot wel 5000 kopjes*** zonder ontkalken dankzij AquaClean
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen om het u gemakkelijk te maken
- LatteGo is supergemakkelijk schoon te maken: 2 delen, geen buizen

PHILIPS

Kenmerken

100% keramische molens



Haal de volle smaak van uw koffie naar boven met onze duurzame keramische molen. Onze molens met scherpe randen halen het beste aroma en de beste smaak uit uw bonen. Ze zijn gemaakt van 100% keramisch materiaal, waardoor ze minimaal 20.000 koppen meegaan, van ruw tot ultrafijn.

Afneembare zetgroep



De zetgroep is het hart van iedere volautomatische koffiemachine en moet regelmatig worden schoongemaakt. Doordat de zetgroep afneembaar is, kunt u deze grondig schoonmaken door hem af te spoelen onder de kraan.

AquaClean-filter




Door het filter op verzoek van de machine te vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes*** uw machine niet te ontkalken en krijgt u helder en zuiver water.

Intuïtief display



Uw volgende heerlijke kop koffie is dichterbij dan ooit met ons gebruiksvriendelijke display. In een paar stappen kunt u de smaak van verse bonenkoffie helemaal aan uw wensen aanpassen.

Perfekte temperatuur en aroma

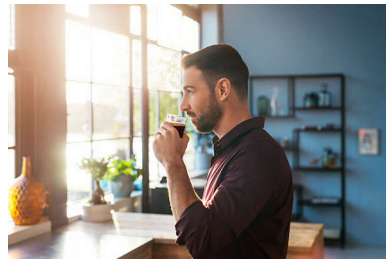

Het Aroma Extract-systeem creëert de optimale balans tussen koffiezettemperatuur en aroma. Dit doet het door de watertemperatuur tussen de 90 en 98 °C te houden, terwijl de doorstroomsnelheid wordt gereguleerd. Zo kunt u genieten van heerlijke koffie.

12 standen voor maalmolen




Onze duurzame keramische molens kunnen in 12 verschillende standen worden gezet, zodat u uw bonen kunt malen zoals u wilt: van ultrafijn tot grof.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen



Voor meer gemak kunt u het opvangbakje van het melksysteem en de koffiedikbak in de vaatwasmachine afwassen. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.

Supergemakkelijk schoon te maken

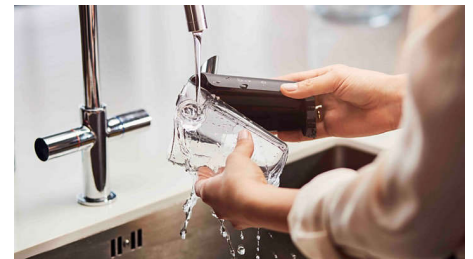

Voor meer gemak kunt u het opvangbakje van uw LatteGo en de koffieresidubak in de vaatwasmachine afwassen. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.

Coffee customizer



Maak koffie volgens uw eigen voorkeuren met de coffee customizer. Hiermee kunt u de instellingen voor de koffiesterkte en de hoeveelheid koffie en melk eenvoudig aanpassen.

Specificaties

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Roemenië
- Ontworpen in: Italië

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Moleninstellingen: 12
- Aroma instellen vóór het zetten
- Gebruikersprofielen: 2, Gast
- Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Heet water, Cappuccino, Koffie, Melkschuim, Ristretto, Latte macchiato, Café au lait, Americano, Caffè crema
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

- Afneembare zetgroep
- Aroma-afdichting
- Begeleid ontkalken
- AquaClean

Accessoires

- Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, AquaClean-filter, Tube met smeermiddel, LatteGo bewaardeksel

Technische specificaties

- Spanning: 230 volt

- Snoerlengte: 100 cm
- Kleur(en): Zwart
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit melkbeker: 0,26 L
- Capaciteit koffiediklade: 12 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Capaciteit bonenreservoir: 275 g
- Productgewicht: 8 kg
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Max. kophoogte: 150 mm
- Pompdruk: 15 bar
- Afmetingen van het product: 246x372x433 mm
- Afwerking: Glanzend zwart

Algemene specificaties

- Verstelbare tuithoogte: 85 - 145 mm
- Melkoplossing: LatteGo
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Compatibel met AquaClean-filter
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen: LatteGo, Lekbak
- Type display: TFT

Service

- 2 jaar garantie

Duurzaamheid

- Eco-stand
- Energieverbruik koffiezetten: 1500 W
- Recyclebaar verpakkingsmateriaal: > 95%



Publicatiedatum
2023-08-25

Versie: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Op basis van consumententests in Duitsland van volautomatische espressomachines (2018)

* op basis van 70-82 °C

* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.