

Philips EasyClean
Stofzuiger zonder stofzak

1800 W
Animal

FC8738/01



Reinigen zonder inspanning

Extra lang snoer, geen zak nodig

De nieuwe Philips EasyClean-stofzuigers zonder stofzak zijn ontworpen voor diegenen die een grondig reinigingsresultaat willen met minimale inspanning.

Schone lucht in uw huis

- Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5% filtering

Eenvoudig stof verwijderen

- Stofemmer kan gemakkelijk worden verwijderd en geleegd

Ook geschikt voor tapijten en meubels

- Turbo-borstelmondstuk verwijdert 25% meer haar en stof

Verwijdert eenvoudig vuil en stof

- 1800W-motor genereert max. 300 watt zuigkracht

Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

PHILIPS


Kenmerken

Motor van 1800 watt



Philips-stofzuiger met 1800 W motor genereert max. 300 watt zuigkracht voor een perfect schoonmaakresultaat.

Super Clean Air HEPA 12-filter

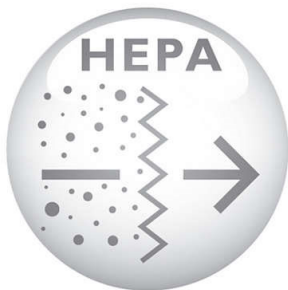

Dit Super Clean Air HEPA 12-filter vangt ten minste 99,5% van al het microscopisch kleine ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt.

Eenvoudig te legen stofemmer



De stofzuiger zonder zak heeft een transparante stofemmer waarin het stof dat u van uw vloer hebt

opgezogen zichtbaar is, zodat u waardevolle items die u per ongeluk hebt opgezogen makkelijk kunt terugvinden.

Turbo-borstelmondstuk



Met het Turbo-borstelmondstuk kunt u tapijt diep reinigen en snel haren en pluïsjes van tapijt verwijderen. De roterende borstel verwijdert actief kleine stofdeeltjes en haren en zorgt zo voor een 25% beter schoonmaakresultaat op tapijt. De wielletjes van het mondstuk voorkomen beschadigingen bij gebruik op harde vloeren.

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

Specificaties

Ontwerp

- Kleur: Donkerblauw

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 1800 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1600 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB
- Zuigkracht (max): 300 W
- Onderdruk (max.): 29 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 36 l/s

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Snoerlengte: 8 m
- Actieradius: 10 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking
- Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Turbo-borstel
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 6 kg

Filtering

- Stofinhoud: 2 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter
- Type filter: Gore-Tex HEPA 10



Publicatiedatum
2022-09-14

Versie: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com