



Philips  
Éveil Lumière

Sons naturels  
et radio FM

HF3470/01

## Réveillez-vous naturellement

avec un Éveil Lumière qui vous réveille progressivement

L'Éveil Lumière utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller naturellement et en douceur, et vous garantir de commencer la journée du bon pied. Finis les réveils difficiles !

### Easy to use

- Peut servir de lampe de chevet pour lire confortablement
- Lampe halogène remplaçable

### Proven benefits

- Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse
- Sensation au réveil plus agréable cliniquement prouvée
- Des études montrent que les utilisateurs se lèvent plus facilement le matin

### Soft rising light and sound wakes you gradually

- Un choix de 2 sons naturels et agréables pour le réveil
- Jusqu'à 250 lux, pour un réveil naturel
- La lumière augmente progressivement pour un réveil en douceur

**PHILIPS**

## Points forts

### La lumière vous réveille progressivement



L'intensité lumineuse de l'Éveil Lumière augmente progressivement pendant les 30 minutes précédant votre heure de réveil programmée. Lorsqu'elle atteint vos yeux, elle augmente le niveau d'énergie de votre corps, le préparant en douceur au réveil, qui devient beaucoup plus agréable.

### Intensité lumineuse de 250 lux




La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité de la lumière est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière de l'Éveil Lumière jusqu'à 250 lux. Ainsi, vous serez sûr de vous réveiller avec l'intensité de lumière qui vous convient le mieux.

### 2 sons naturels pour le réveil




À l'heure programmée de votre réveil, vous entendrez un son naturel ou la station de radio que vous avez choisie. Le son démarre doucement et atteint progressivement, en une minute et demie, le volume que vous avez sélectionné. Vous avez le choix entre deux sons : le chant matinal des oiseaux ou un bip. Leur volume augmente progressivement, pour un réveil plus agréable et paisible.

### Lampe de chevet

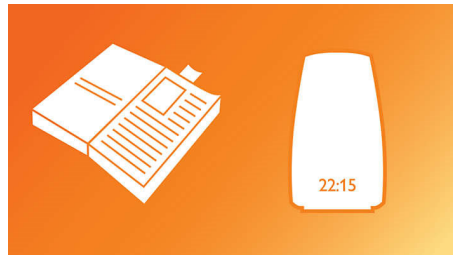

Les 20 niveaux d'intensité lumineuse vous permettent d'utiliser le produit comme lampe de chevet

### Lampe halogène remplaçable

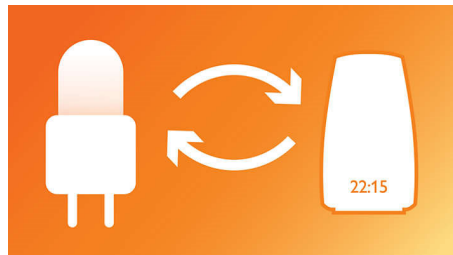

L'Éveil Lumière utilise une lampe halogène remplaçable pour simuler un lever de soleil naturel.

### Études indépendantes



Des études indépendantes\* montrent que 8 utilisateurs de l'Éveil Lumière sur 10 se lèvent plus facilement le matin. MatrixLab BE, NL, D, AT, CH 2011 ; n=209

### Cliniquement prouvé



Il a été cliniquement prouvé que la lumière améliorait la qualité du réveil.

### Expertise Philips



Un produit conçu par Philips, fort de plus d'un siècle d'expertise en matière de luminothérapie.

# Caractéristiques

## Son

- Radio FM
- Nombre de sons pour le réveil: 2

## Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 200 cm
- Tension: 230 V
- Alimentation: 85 W
- Fréquence: 50 Hz
- Isolation: Classe II (double isolation)
- Type de lampes: Ampoule halogène Philips 50 W, 12 V, GY6.35
- Durée de vie des lampes: estimée > 4 000 heures
- Fiche électrique à isolation: N/A
- Adaptateur de puissance de sortie: N/A

## Poids et dimensions

- Poids du produit: 1,45 kg
- Dimensions du produit: 25,2 (hauteur) x 17,0 (diamètre) cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P) :: 19,5 x 30 x 19 (l x H x P) cm
- Poids de l'emballage: 1.7 kg
- Pays d'origine: Chine
- Poids de la fiche électrique: N/A

## Sécurité

- Certification Cenelec
- Sans UV: Sans UV

## Facile à utiliser

- Fonction de test de l'alarme
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Charge les iPhone/iPod touch: Non
- Contrôle de la luminosité de l'affichage: 4 réglages
- Alarme avec fonction snooze: Bouton de répétition
- Fonction démo en magasin
- Nombre d'alarmes: 1
- Bouton de répétition pour le son: 9 minutes
- Contrôlé par appli iPhone/iPod: Non

## Voyant

- Fonction d'activation/désactivation de la lumière

## La lumière comme source de bien-être

- Augmentez votre niveau de vigilance
- Réveillez-vous en douceur

## Lumière naturelle

- Réglages de luminosité: 20
- Simulation d'aube: 30 minutes
- Simulation colorée de lever de soleil: Non, jaune uniquement
- Intensité lumineuse: 250 lux
- Simulation de crépuscule: Non

## Sécurité et réglementation

- Ne convient pas à un éclairage général
- Sans UV: Sans UV
- Réveillez-vous grâce à la lumière



Date de publication  
2022-09-14

Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 34800 13

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Norden et al. dans la revue Acta Psychiatr Scand en 1993 / M. Gordijn et al. à l'Université de Groningen en 2007