

PHILIPS

Veidas OneBlade

Kirpk, skusk, formuok

Originalus peiliukas

„Penki viename“ reguliuojamos
šukos



QP2721/20



Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

„Philips OneBlade“ yra revoliucinis, naujas, hibridinis formavimo prietaisas, kuris kerpa ir skuta bet kokio ilgio barzdą bei formuoja aiškias linijas ir kraštus. Pamišk kelių veiksmų procesą ir priemones. „OneBlade“ daro viską.

Paprasta naudoti

- Peiliukas, kuris lengvai nebunka
- Susidėvėjimo būseną
- Dvipusiai ašmenys: skuta tiksliai ir lengvai kontroliuojami
- Ilgaamžis akumulatorius
- Atsparus vandeniui

Patogus skutimasis

- Nusiskusk

Aiškūs kraštai


- Formuok

Vienodas patrupinimas

- „Penki viename“ reguliuojamos šukos
- Unikali „OneBlade“ technologija


Ypatybės

Unikali „OneBlade“ technologija

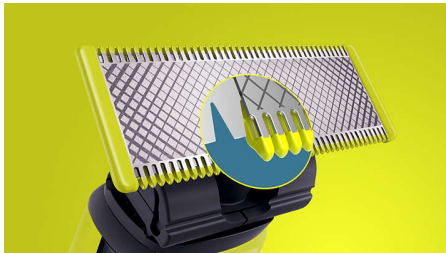

„Philips OneBlade“ revoliucinė moderni technologija, skirta veido plaukų priežiūrai ir gali skusti bet kokio ilgio plaukus. Dėl dvigubos apsaugos sistemos – lengvai slystančios dangos ir suapvalintų kirptuvo galiukų – skusti lengva ir patogiu. Ši skutimo technologija pasižymi greitai judančiu kirptuvu (12 000 k. per minutę), todėl galima efektyviai nuskusti net ir ilgesnius plaukus.

Nukirpkite

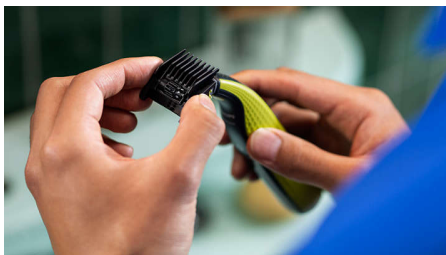


Unikali atvirų šukų konstrukcija, skirta efektyviam kirpimui, neužkemšant ir nepertraukiant darbo – net ilgiems ir storiems plaukams.

Formuok




Dvipusiais ašmenimis formuokite tikslus kraštus. Skuskite bet kuria kryptimi, kad puikiai matytumėte kiekvieną skutamą plauką. Pagerinkite savo stilių per kelias sekundes!

Nusiskusk

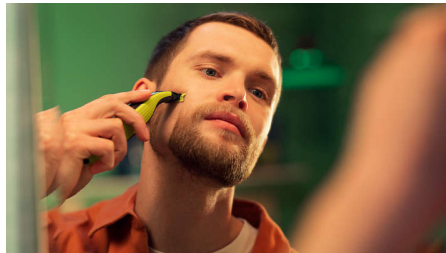

Su „OneBlade“ nenuskustite taip arti odos, kaip nuskustumėte su įprastu peiliuku, todėl jis yra malonesnis odai. Braukite prieš plauką ir lengvai nuskuskite bet kokio ilgio barzdą.

Dvipusiai ašmenys

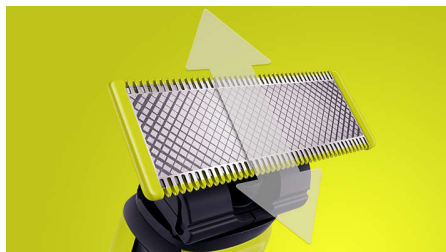

„OneBlade“ atkartoja veido kontūrus, todėl lengvai ir patogiai kirpkite ir skuskite visur. Naudokite dvipusius ašmenis, norėdami modeliuoti kraštus ir aiškias linijas braukiant ašmenimis bet kuria kryptimi.

Peiliukas, kuris lengvai nebunka




Nerūdijančio plieno ašmenys, kurie tarnauja iki 4 mėnesių**, kad išlaikytų šviežumo pojūtį. Kai ant ašmenų pasirodys išstūmimo piktograma, ašmenų veikimas gali nebebūti optimalus. Atėjo laikas apsvastyti galimybę pakeisti ašmenis, kad skutimo rezultatai būtų optimalūs

„Wet & Dry“




„OneBlade“ yra visiškai atsparus vandeniui, tad jį lengva valyti: tiesiog nuskalaukite po iš čiaupo bėgančiu vandeniu. Taip pat galite skusti drėgnai arba sausai, net būdami duše – kaip jums labiau patinka. Skutimosi putos nebūtinos.

Ilgamžis akumulatorius

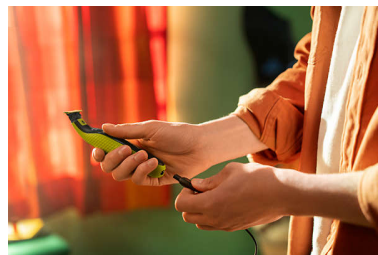

8 valandas įkrovę „NimH“ akumuliatorių galėsite skustis 45 min. nepertraukiamai.

Susidėvėjimo būseną



Kai peiliukas nusidėvėjęs, ant jo atsiras išstūmimo piktograma.

Specifikacijos

Kirpimo ir skutimo kokybė

Skutimo sistema: Kontūro sekimo technologija, Dviguba apsaugos sistema, Originalus peiliukas
Kirpimo sistema: Kontūro sekimo technologija, Originalus peiliukas

Priedai

Priežiūra: Apsauginė galvutė
Šukos: „Penki viename“ reguliuojamos šukos

Maitinimas

Baterijos tipas: Ni-MH
Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 8 val.
Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V
Veikimo laikas: 45 min.
Maksimalus energijos naudojimas: 2 W

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena
Spalva: Gelsvai žalsva, anglies pilkumo

Techninė priežiūra**2 metų garantija**

Keičiama galvutė: Keiskite kas 4 mėnesius**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Lengva naudoti

Drėgnas ir sausas naudojimas
Pakartotinai įkraunama

