


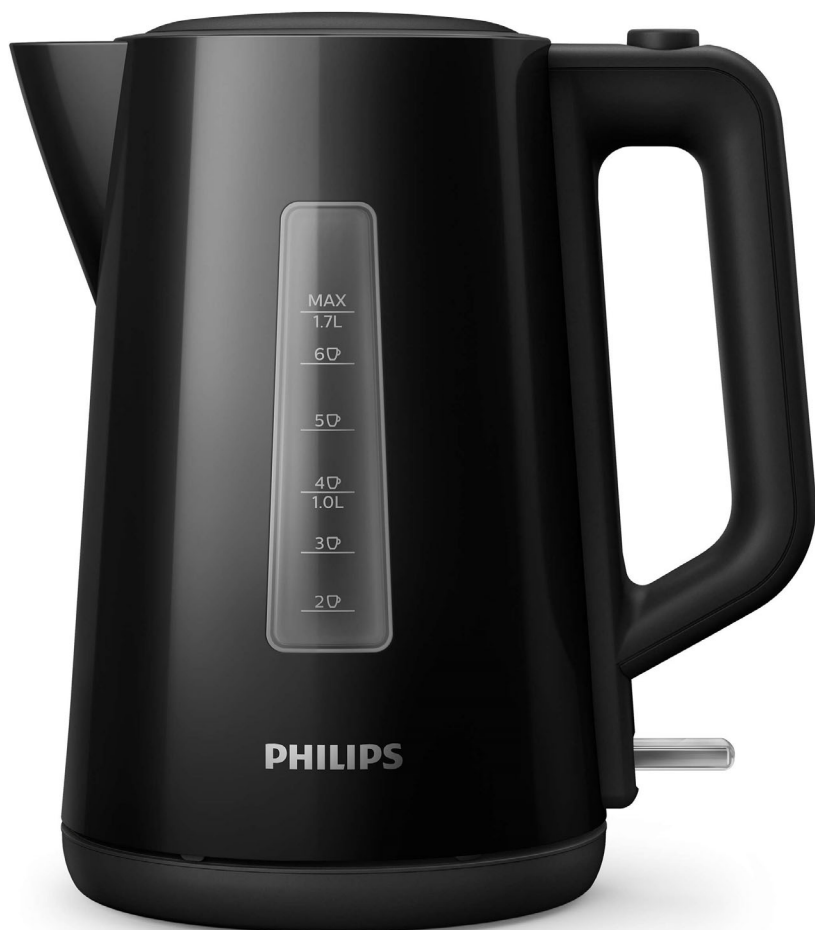

Philips Series 3000
Kanvica – 1,7 l, rodinná
veľkosť, čierna

1,7 l

Odpružené veko
Svetelná kontrolka

HD9318/20

Vychutnávajte si horúce nápoje pripravené za okamih

Rodinná veľkosť s objemom 1,7 l je ideálna pre každého

Nová plastová kanvica Philips s objemom 1,7 l, s automaticky otvárateľným vekom a svetelným indikátorom poskytuje možnosť rýchlej a jednoduchej prípravy vášho obľúbeného nápoja.

Bezpečné použitie

- Ovládač Strix

Rýchle a bezpečné zohrievanie

- Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev
- Vymeniteľný filter zachytáva častice vodného kameňa
- Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno

Ľahko sa plní, používa a čistí

- Navíjač kábla na jednoduché prispôsobenie a uskladnenie
- Bezkáblová kanvica s 360° kruhovou základňou
- Jednoduché dopĺňanie cez veko alebo výpust
- Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá
- Jednoducho čitateľný ukazovateľ hladiny vody
- Ukazovateľ šálok na prípravu len potrebného množstva vody
- Odpružené veko s veľkým otvorom na čistenie

PHILIPS

Hlavné prvky

Skrýty vyhrievací článok



Skrýty nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Kontrolné svetlo



Elegantný svetelný indikátor integrovaný v spínači sa rozsvieti po zapnutí kanvice.

Odpružené veko s veľkým otvorom



Odpružené veko sa plynule otvára stlačením tlačidla, aby používateľ nezasiahl horúca para. Veľký otvor uľahčuje čistenie.

Vymeniteľný filter



Vymeniteľný a umývateľný filter proti vodnému kameňu vám poskytne čistú vodu pre dokonalé nápoje.

Ukazovateľ hladiny vody



Hladinu vody možno jednoducho odčítať vďaka ukazovateľu umiestnenému na jednej strane kanvice.

Jednoduché dopĺňanie



Kanvicu je možné plniť cez výpusť alebo otvorením odpruženého veka.

Viacnásobný bezpečnostný systém



Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po dosiahnutí varu vody.

Ukazovateľ šálok



Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí energiu a vodu, čím prispieva k ochrane životného prostredia.

Bez káblov s 360° kruhovou základňou



Bezkáblková kanvica je umiestnená na 360° kruhovej základni na uľahčenie dvíhania a premiestňovania.

Technické údaje

Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Čína

Technické špecifikácie

- Objem nádoby: 1,7 L
- Napätie: 220 – 240 V
- Príkon: 1 850 – 2 200 W
- Dĺžka kábla: 0,75 m
- Frekvencia: 50 – 60 Hz

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery balenia (D x Š x V): 190x226x250 mm
- Rozmery produktu (D x Š x V):
160 x 223 x 253 mm
- Hmotnosť produktu: 0,89 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,22 kg
- Vyberateľný a umývateľný filter

Všeobecné špecifikácie

- Odkladanie kábla

- 360 stupňová základňa
- Typ veka: Jar
- Automatické vypnutie
- Kontrolka zapnutia
- Vlastnosti produktu: Plnenie cez veko a výpust,
Protiskľzové nožičky
- Skrytý vyhrievací článok
- Vypínač

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál hlavnej časti: Plast
- Farba(y): Čierna
- Materiál filtra: Filter z nehrdzavejúcej ocele

Servis

- 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier



Dátum vydania
2024-03-04

Verzia: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com