

PHILIPS

Overhalt MoistureProtect
automatisk krølltang


StyleCare Prestige

MoistureProtect-teknologi

Perfekte krøller på halve tiden*

Lenger krølltangsylander

Ionisk pleie for glansfullt hår

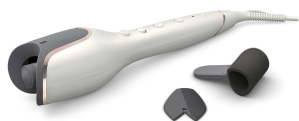

BHB878



Glamorøse krøller på halve tiden*

MoistureProtect Auto Curler gir deg glinsende, glamorøse krøller, takket være det nyskapende og smarte krøllesystemet. Med det unike, åpne designet med lengre sylindere kan du fikse dobbelt så mye hår på én gang*, samtidig som du bevarer hårets naturlige fuktighet.

Lett å bruke

- Automatisk tilbakemelding med lyd som varsler om at krøllene er klare
- Varmebestandig design for trygg krølling
- Lenger krølltangsylander som stiler dobbelt så mye hår på én gang*
- Smarte krøllesystem for en uanstrengt stylingopplevelse
- Vertikalt grep for enkel bruk

Vakkert frisert hår


- 27 stylingalternativer for alle typer krøller du kan tenke deg
- Smarte krøllelameller følger hårets bevegelse

Pleie til håret

- Keramisk keratin som gir mykt og beskyttet hår
- MoistureProtect-teknologi bevarer hårets naturlige fuktighet
- Designet for å unngå at håret setter seg fast
- Ionisk pleie for mykt og glansfullt hår uten krus


Høydepunkter

Smart krøllesystem

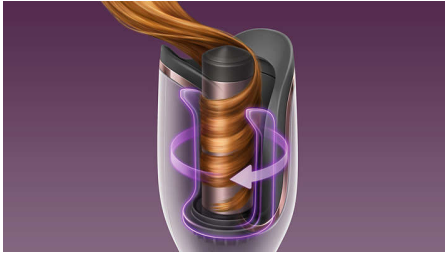

Glamorøse, langvarige krøller er bare ett tastetrykk unna. Krølleboostteknologien krøller hver eneste lokk som en profesjonell stylist. Du får salongresultater hjemmefra.

Lenger krølltangsylinger

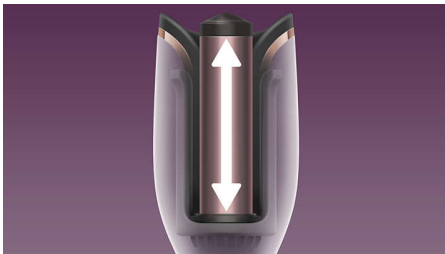

Denne automatiske krølltangen har et unikt åpent design med en lengre krølltangsylinger. Nå kan du style dobbelt så mye hår i én omgang, og bli ferdig på halvparten av tiden*.

MoistureProtect-teknologi




MoistureProtect-teknologi kontrollerer og tilpasser temperaturen for å gi glans og bevare hårets naturlige fuktighet. Beskytter håret mot overoppheting ved å til enhver tid ha den optimale temperaturen. Gled deg over flott hår som er beskyttet både på innsiden og på utsiden.

Ionisk pleie



Ladete negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med en vakker glans.

Keramisk keratin

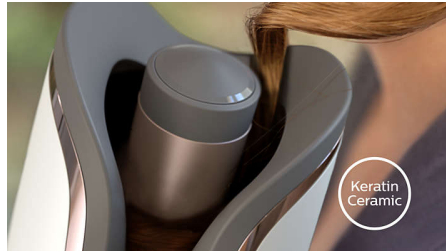


Keratin er en av hårets viktigste bestanddeler, og sikrer sterkt, sunt og flott hår. Den keramiske krølltangsylingen er beriket med keratin for å gi god glid og beskyttelse under stylingen.

Designet forhindrer at håret setter seg fast



Takket være den unike kombinasjonen av det åpne designet, den glatte sylindere og den intelligente sensoren, kan du enkelt lage krøller uten å bekymre deg for at håret skal sette seg fast. Den intelligente sensoren stopper apparatet midlertidig når den registrerer at for mye hår er lagt inn eller ikke er lagt ordentlig inn. Det nyskapende åpne og vertikale designet gjør at du umiddelbart kan ta håret ut. Den glatte og forseglede sylindere forhindrer friksjon, samtidig som den tar vare på håret. Friser med fullstendig ro i sjelen.

Smarte krøllelameller

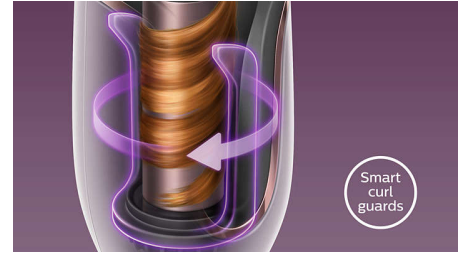

De unike smarte krøllelamellene lager glamorøse og langvarige krøller. De roterer for å følge hårets bevegelse mens de legger det forsiktig rundt krølltangsylingen. Hver hårlokk blir krøllet jevnt med en kontrollert temperatur, noe som gir deg et perfekt resultat hver gang. Det er som å ha din egen personlige stylist hjemme.

27 stylingalternativer



Fra myke bølger til spenstige krøller. Vi garanterer at hvert valg du tar, blir et glamorøst et. Velg temperatur, tid og krølleinnstillinger for å oppnå stilen du ønsker hver gang.

Automatisk tilbakemelding



Denne automatiske krølltangen gir deg automatisk tilbakemelding. Lyden som varsler at krøllene er klare, varsler deg med kontinuerlige pipesignaler. Denne nyskapende funksjonen bidrar til å gi deg et flott og langvarig resultat hver gang, og beskytter og tar vare på håret.

Spesifikasjoner

Funksjoner

Slår seg automatisk av: etter 60 min
Roterbar ledning
Belegg på oppvarmede deler: keramisk keratin
Oppbevaringskrok
Automatisk rotasjon
Rotasjonsretninger

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: Universell V
Oppvarmingstid: 30 sek
Kabellengde: 2 m
Frisingstemperatur: 170 °C – 190 °C – 210 °C
Tre krøllretninger: Høyre, vekslende og venstre
Tidsinnstillinger: 8 sek. – 10 sek. – 12 sek.

Tilbehør

Rengjøringstilbehør til staven

Hårtype

Alle hårtyper

Service

To års verdensomspennende garanti

