



Philips PowerPro Expert
Beutelloser Staubsauger -
Refurbished

900 W

PowerCyclone 8
Allergy Lock
Integriertes Zubehör



FC9741

Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*

AllergyLock beseitigt > 99,9%** des Feinstaubs

Der beutellose Philips Staubsauger der 7000er Serie verfügt über eine großartige Saugleistung. Mit der PowerCyclone 8 Technologie und der TriActive+-Düse mit 3 optimierten Reinigungsvorgängen in einem Gerät können Sie mühelos eine hervorragende Reinigung durchführen.

Überragende Leistung

- Allergy Lock schließt Staub im Inneren ein – für optimale Hygiene
- 99,9 % Staubaufnahme*** für eine hohe Reinigungsleistung
- 900-W-Motor für hohe Saugleistung
- PowerCyclone 8 für maximale Saugleistung über längere Zeit
- TriActive+-Düse ermöglicht starke Leistung auf allen Böden
- Das Allergy H13 Filtersystem fängt mehr als >99,9 % Feinstaub auf
- Die CarpetClean Düse lässt sich für eine gründliche Teppichreinigung leicht schieben

Effortless cleaning

- Weiche Bürste in Griff integriert, immer einsatzbereit
- Digitale Leistungsregelung zur Anpassung der Saugleistung
- Speziell entwickelter Staubbehälter für hygienisches Entleeren mit einer Hand
- Integriertes Zubehör: Praktisch verstaut, immer griffbereit

PHILIPS

Besonderheiten

Integrierte Bürste



Im Griff ist ein Bürstenaufsatz integriert, sodass Sie ihn immer zur Hand haben und auf Möbeln, ebenen Flächen und Polstern verwenden können.

Allergy Lock



Das Allergy Lock System nutzt einen Sensor, der sicherstellt, dass der Staubbehälter vor dem Betrieb vollständig verschlossen ist und Staub und Allergene im Inneren hält, um eine saubere und äußerst hygienische Umgebung zu gewährleisten.

Digitale Leistungsregelung



Die digitale Leistungsregelungsfunktion passt die Saugleistung auf Knopfdruck an verschiedene Reinigungsanforderungen an, von Hartböden bis hin zu Polstermöbeln.

Hygienische Staubentsorgung



Der einfach zu entnehmende Staubbehälter wurde speziell für die hygienische Entsorgung mit einer Hand entwickelt, womit die Staubwolkenbildung weitestgehend vermieden wird.

Integriertes Zubehör




Das integrierte Zubehör ist praktisch im hinteren Fach verstaut, sodass es immer griffbereit ist, wenn Sie es benötigen.

99,9 % Staubaufnahme***



Die TriActive+-Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9% der Feinstaubpartikel aufgenommen werden***.

Leistungsstarker 900-W-Motor

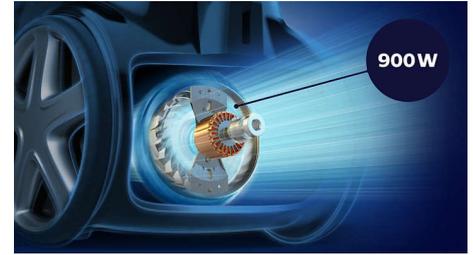

Der hocheffiziente 900-W-Motor mit über 50.000 U/Min. erzeugt eine hohe Saugleistung für eine hervorragende Reinigung bei jeder Verwendung. Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf auf Philips.com und erhalten Sie eine kostenlose 5-Jahres-Garantie auf den Motor.

PowerCyclone 8 Technologie



Die PowerCyclone 8-Technologie maximiert den Luftstrom mit kraftvollen Wirbelbewegungen für maximale Saugleistung. Durch den extrem beschleunigten Luftstrom in der zylindrischen Kammer wird Staub bei >185 km/h effektiv von der Luft getrennt, wodurch eine längere Saugleistung für makellose Reinigungsergebnisse gewährleistet wird.

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive+-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse, Integrierte Bürste
- Zubehöralterung: Integriert
- Zusatzbürste: Hartbodendüse, Düse zur Teppichreinigung
- Zusätzliches Zubehör: Ersatzfilter: FC8003/01

Design

- Farbe: Hochglanzschwarz

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
505 x 292 x 292 mm
- Produktgewicht: 5,5 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Leistung

- Luftstrom (max.): 32,5 l/Sek.
- Geräuschpegel: 67-75 dB
- Aufnahmeleistung (max.): 900 W

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Allergy H13-Filter
- Motorfilter: Langlebiger abwaschbarer Filter
- Filterleistung: HEPA13-Qualität****

Bedienkomfort

- Rohranschluss: SmartLock
- Aktionsradius: 10 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Kabellänge: 7 m
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum
2023-11-22

Version: 1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Saugleistung vgl. mit den 10 meistverkauften beutellosen High-End-
Staubsaugern (> 150 €) im 1. Halbjahr 2019 in Deutschland
** Filterleistung getestet nach DIN EN 60312/11/2008.
*** 99,9% Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2)
**** Die Filterleistung wird gemäß EN60312-1-2017 geprüft und
entspricht HEPA 13.